

取扱説明書

360度回転フック

対象機種： CLRA-360HK

ITOKI
株式会社イトーキ



使用上のご注意

- ・ 使用荷重（耐荷重 5 kg）は必ず守った上で、ゆっくり引っ掛けてください。
- ・ フックの先端に荷重を掛けないでください。
- ・ フックにイスなどぶつけないでください。
- ・ フックの掛けた物を引っ張らないでください。
- ・ ストーブなどの熱器具から離してお使いください。
- ・ フック取り付け部にワゴンは入りません。
- ・ 貴重品は掛けないでください。
- ・ 用途以外での使用はしないでください。
- ・ この製品は天板裏面専用です。壁面に使用しないでください。

素材

- ・ フック本体、フック受け、受け固定：ポリアセタール

保証の明細

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体にかかわる破損

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
(修理によって機能の維持ができる場合のみ)

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お買求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様センター、またはお買求め先の販売店にお申しつけください。


■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令に従った適切な廃棄処理をお願い致します。


□部材明細

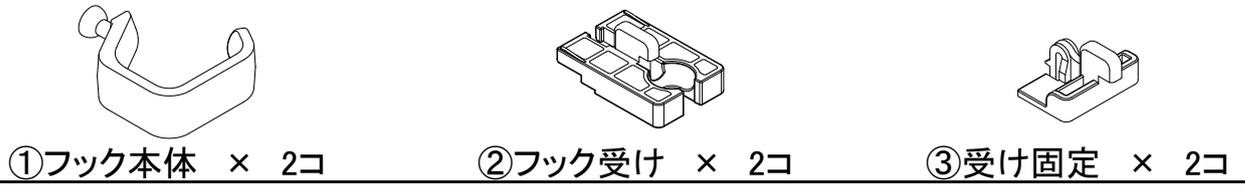

取り付け方法

(手順 1)


①フック本体を
②フック受けに
取り付けて下さい。

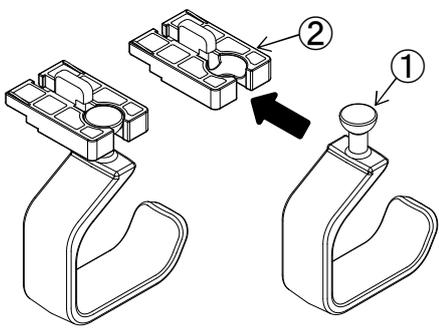

(手順 2)

取り付ける箇所
のスリット穴に差し込み、
横にスライドさせて
引掛けて下さい。


【ポイント】
しっかりと押し込み、
スライドさせて下さい。

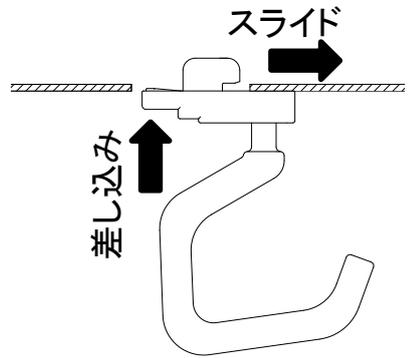

(手順3)

③受け固定をスリット
穴に引っ掛けて回転
させながら②フック受
けに差込んで下さい


【ポイント】
「カチッ」と音がするまで
差込んで下さい。

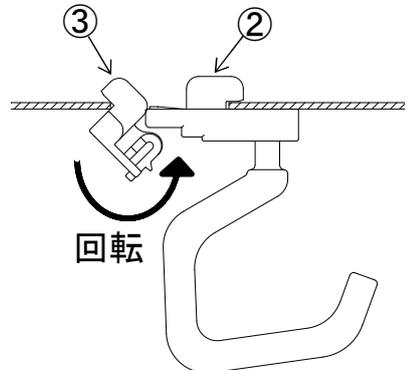

(手順4)

取り付けしたフックを
前後左右に動かし、
指をかけたりにして
しっかりと取り付け
ていることを確認して
下さい。



【注意】
製品の特性上、多少の
ガタつきをもちています。
品質に影響はありません。

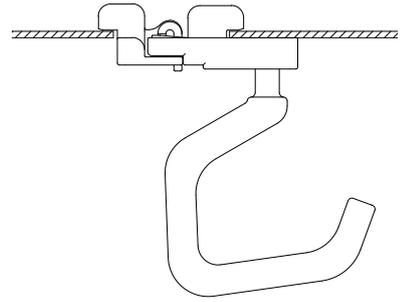

完成


取り外し方法

③受け固定のツメ部を矢印の方向に
押し込むことで取り外しが可能です。

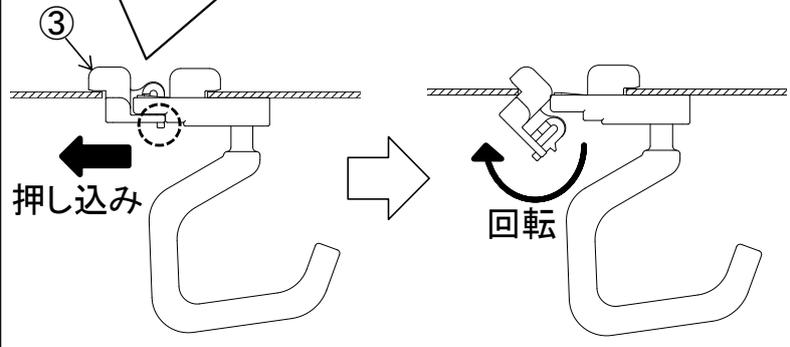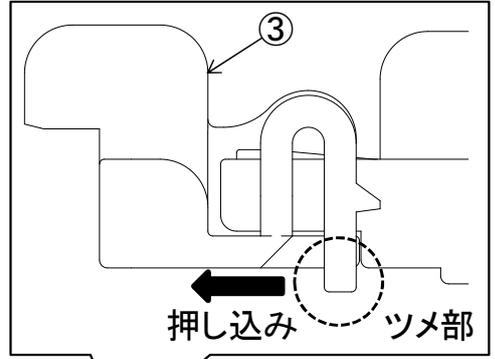


姿図

【注意】図はインターリンクRの天板に取り付けた場合です。
取り付けられる箇所は製品ごとに異なります。

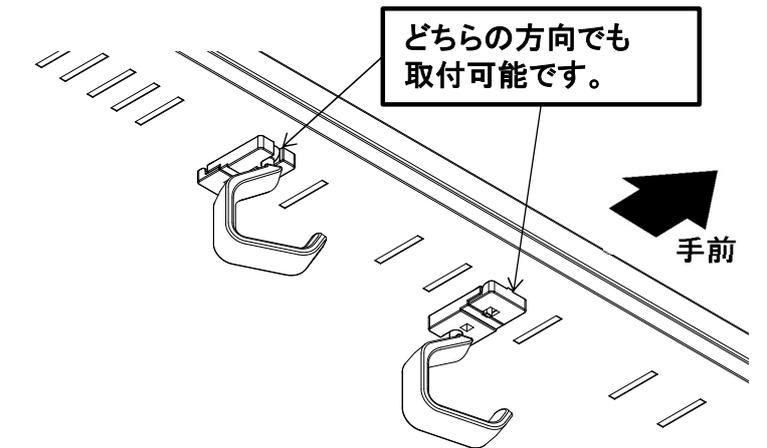

【注意】インターリンクR天板の奥側に取
付ける場合は②フック受けが手前になるよう
に取り付ければ使用することができます。

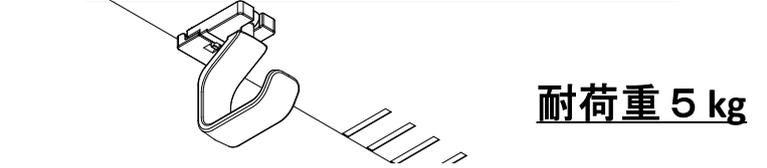

耐荷重 5 kg