


6 工場出荷状態に戻す方法

工場出荷状態とは、登録情報、履歴情報が全てクリアされた状態の事を示します。
扉の解錠はワンタッチモードになりタッチパネルの数字「5」で解錠します。

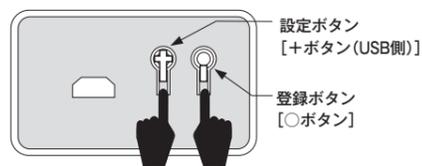

左図の様に扉裏面にある設定ボタンと登録ボタンを同時に長押し(3秒以上)してください。
工場出荷状態に戻ると全ての数字が一瞬点灯し、「9」から「1」の方向へ消灯していきます。
運用モードがワンタッチモードに移行していれば正常に工場出荷状態に戻っています。
(運用モードの確認は「4-1 運用モードの確認」欄を参照してください。)

7 仕様一覧

項目	仕様
動作保証温度・湿度	0～40度(結露なき事)
登録可能カードの種類	Felica/Mifare(混在は不可)
電源	アルカリ乾電池4本
施錠	解錠後2秒後に自動施錠
カード登録人数	500人まで
履歴保持件数	5000件まで。古い履歴から上書き方式

8 注意事項

本製品は電子機器を使用しています。破損や事故を防ぐ為に、必ず下記の内容をお読みいただき、正しくご使用ください。

- 動作保証温度範囲を超えた環境、及び高湿度な環境でのご使用はお控えください。
- スマートロック、及び、引き手周辺に磁石など磁力の強いものを近づけないでください。誤動作の恐れがあります。
- 本製品の掃除の際には、うすめた中性洗剤をご使用ください。また、キャビネット内部への薬品などの保管はしないでください。
- 故障の原因となりますので、本製品のボタンを無理に押ししたり表面タッチ部に対して先のとがったもので押さないでください。
- 本製品は単三アルカリ電池4本で動作しますが、施錠された状態で**電池残量がなくなった場合は解錠が出来なくなります。**
その場合は、非常解錠キー(特注品別売)での解錠が必要となります。(電池交換時期になるとブザーとLEDの光でお知らせします。)
- 付属の電池は試供品です。1年間の動作保証をするものではありません。
- 電池交換時に、電池を抜いた状態で扉を閉めないでください。解錠が出来なくなります。**
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

9 故障かな?と思ったら

不具合	処置方法
操作途中で反応しなくなった。	一旦10秒以上機器に触れないでください。 問題なければスリープ状態に戻りますので、再度操作をやり直してください。 上記操作で復旧しない場合は、一度電池を付け直してください。(リセット動作)
数字「5」を押しても反応しない。	電池切れが考えられます。非常解錠キー(特注品別売)にて解錠後、電池交換してください。 その後、非常解錠キー(特注品別売)にて施錠状態に戻してください。
認証動作は問題ないが解錠しない。	<CASE1> 数字「5」を押した後に、電池交換サインが出ていた場合。 電池切れが考えられます。上記処置方法と同じ内容を実施してください。 <CASE2> 解錠時の「カチッ」という音はする場合。 扉(引き出し)部分に書類などが引っかかっている事が考えられます。 引っかかっている書類を取り除いてください。
認証操作をしていないのに引き手を引くだけで解錠される。	非常解錠鍵がOPENになっていると考えられます。 非常解錠キー(特注品別売)にて施錠状態に戻してください。

以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の弊社担当者へお問い合わせください。お買求め先ご不明の場合は、イトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お客様相談センター ☎ 0120-164177 <http://www.itoki.jp/>

10 保証期間

スマートロックの保証期間は、お買い上げの日から1年間とさせていただきます。

スマートロック 取扱説明書

eSキャビネット スマートロック


ITOKI
株式会社イトーキ
お客様相談センター
☎0120-164177

! 本製品は自動施錠タイプです。必ず扉を開けた状態で解錠できることを確認したのち、扉を閉めてください。


この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書はスマートロックの使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
本製品はパスコード入力、ICカード、パスコード&ICカードの3種類の運用モードが選択可能なキーレス錠です。

運用モードタイプ


1. パスコード認証

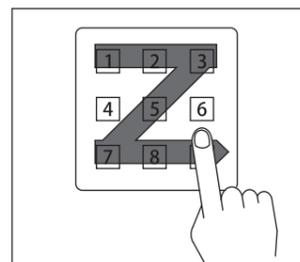


2. カード認証

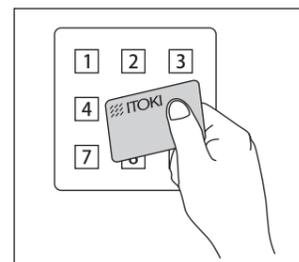

3. パスコード+カード認証

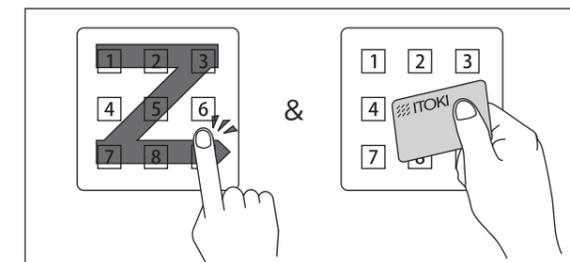

扉の開け方

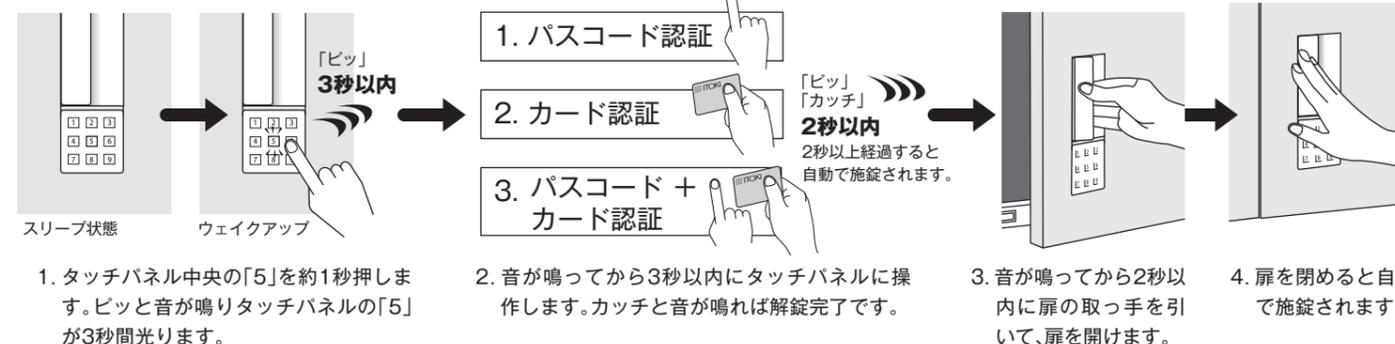


1 運用モード設定方法

はじめに扉を開けます。初期状態はワンタッチ認証に設定されています。
タッチパネルの数字「5」を長押しして扉を開けてください。



扉裏側にスイッチがあります。

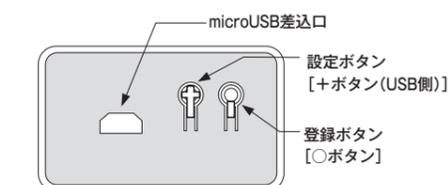

! 登録ボタンと設定ボタンを同時に3秒以上長押しすると登録した情報が全て消去されますのでご注意ください。(工場出荷状態に戻ります。)

運用モードの切替は、左図の様に扉裏面にある設定ボタンを長押し(3秒以上)して右表に記載した対応する表面の数字をタッチしてください。



設定ボタンを長押し(3秒以上)
数字「1」～「8」点灯時にタッチしてください。タッチした数字のみが点灯し、消灯後に設定変更内容が有効となります。


タッチするボタン	認証方法	音設定
3	パスコード認証	音あり
4		音なし
5	カード認証	音あり
6		音なし
7	パスコード + カード認証	音あり
8		音なし

運用モードを初期設定のワンタッチ認証に戻す場合は、下記ボタンで設定してください。

タッチするボタン	認証方法	音設定
1	ワンタッチ認証	音あり
2		音なし

ワンタッチ認証の場合、扉はタッチパネル「5」で解錠できます。「5」以外の番号登録設定はできません。

2 登録方法

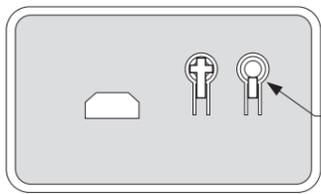


登録ボタン
【○ボタン】




動作確認作業が終わるまで 扉は開けたままで作業を行ってください。
動作確認作業前に扉を閉めてしまうと開かなくなる場合があります。

2-1 パスコード登録 (運用モード：パスコード認証設定時)

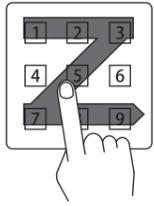

- ①上図の様に扉裏面にある登録ボタンを長押し(3秒以上)してください。
登録モードに移行すると「ピッ」とブザー音が鳴りタッチパネルの数字「1」～「9」が一瞬光ります。
- ②タッチパネルに登録するパスコードを入力してください。(最大9個まで)(連続して同じ数字の入力は無効となります。)
1秒間無操作期間があると入力が完了したと判断し、入力したパスコードの軌跡が表示されます。
登録し直す場合は再度パスコードを入力してください。
- ③登録した内容に問題なければ登録ボタンを押してください。
(約1秒間)指を放したときに「ピッ」とブザー音が鳴れば完了です。

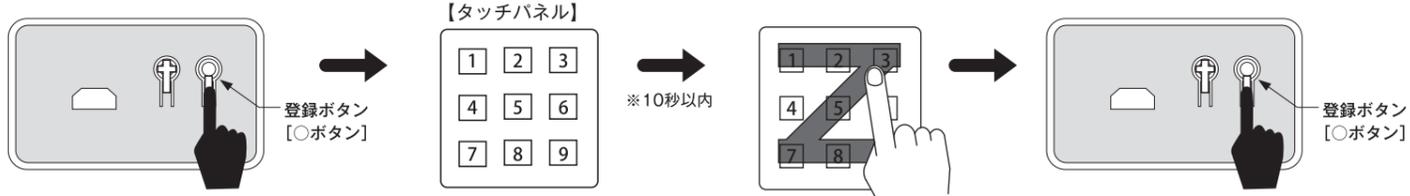

扉裏面にある登録ボタンを
長押し(3秒以上)

登録モードに移行すると「ピッ」と
ブザー音が鳴りタッチパネルの数字
「1」～「9」が一瞬光ります。


タッチパネルに登録するパスコード
を入力してください。(最大9個
まで)(連続して同じ数字の入力は
無効となります。)
スマートフォンのようなフリック
操作でもテンキーのようなプッ
シュ操作でもどちらでも操作可能。

登録した内容に問題なければ登録
ボタンを押してください。(約1秒
間)
指を放したときに「ピッ」とブザー
音が鳴れば完了です。扉を閉める
前に登録したパスコードで解錠で
きるかどうかご確認ください。
※ **3** 動作確認方法 を参照




無操作期間が10秒間続くと「ブー」とブザー音が鳴りスマートロックが再びスリープ状態となります。その際は、再度操作を「2-1」の最初からやり直してください。
実施した登録情報は記憶されていないのでご注意ください。

2-2 カード登録 (運用モード：カード認証設定時)

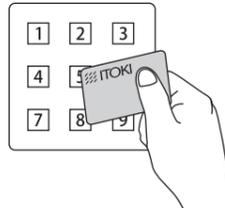

- ①上図の様に扉裏面にある登録ボタンを長押し(3秒以上)してください。
登録モードに移行すると「ピッ」とブザー音が鳴り数字「1」～「9」が一瞬光ります。
- ②登録するカードを数字「5」を中心としてかざしてください。「ピッ」とブザー音が鳴れば登録完了です。
連続して登録が可能です。(最大500件)
- ③登録が完了したら登録ボタンを押してください。(約1秒間)
指を放したときに「ピッ」とブザー音が鳴れば完了です。
※登録可能なカードは Felica/Mifare です。但し混在での登録は出来ません。

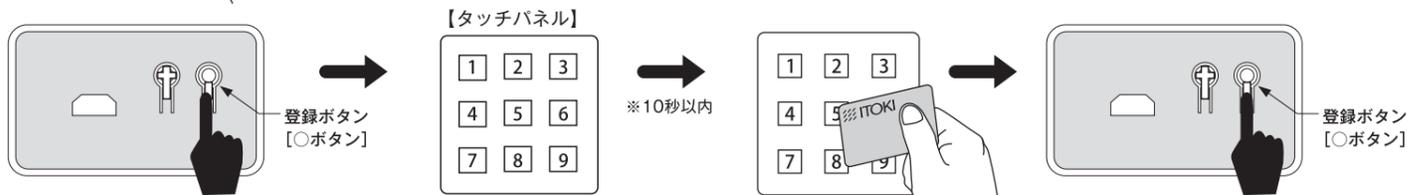

扉裏面にある登録ボタンを
長押し(3秒以上)

登録モードに移行すると「ピッ」と
ブザー音が鳴りタッチパネルの数字
「1」～「9」が一瞬光ります。


登録するカードを数字
「5」を中心としてかざ
してください。

登録した内容に問題なければ登録
ボタンを押してください。(約
1秒間)
指を放したときに「ピッ」とブ
ザー音が鳴れば完了です。扉を閉
める前に登録したカードで解錠
できるかどうかご確認ください。
※ **3** 動作確認方法 を参照



無操作期間が10秒間続くと「ブー」とブザー音が鳴りスマートロックが再びスリープ状態となります。その際は、再度操作を「2-2」の最初からやり直してください。一度かざしたカードは登録された状態です。
一度登録したカードを削除する場合は、初期状態に戻して再登録してください。
また管理ソフト(別売)をご利用の場合は、そちらで削除してください。

2-3 パスコード + カード登録

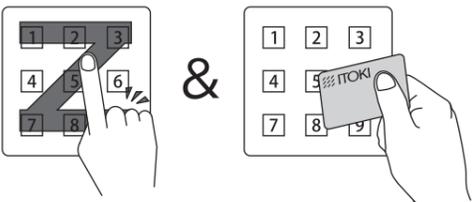

運用モード設定が、パスコード+カード認証モードでは登録作業ができません。

- ①運用モードをパスコードモード設定に変更しパスコード登録をする。
- ②運用モードをカードモード設定に変更しカード登録をする。
- ③最後に運用モードをパスコード+カードモード設定に変更すると 完了です。




上記、登録作業が完了しましたら 必ず次ページの動作確認作業が終わるまで扉は閉めないでください。
動作確認作業前に扉を閉めてしまうと開かなくなる場合があります。

3 動作確認方法




扉は開けた状態で確認してください。

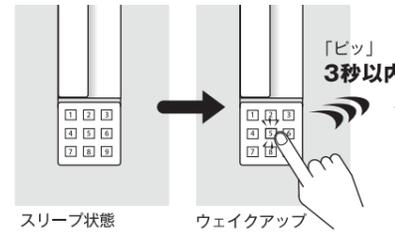

1. パスコード認証
2. カード認証
3. パスコード + カード認証


1. タッチパネル中央の「5」を約1秒押します。ピッと音が鳴りタッチパネルの「5」が3秒間光ります。
2. 音が鳴ってから3秒以内にタッチパネルに操作します。

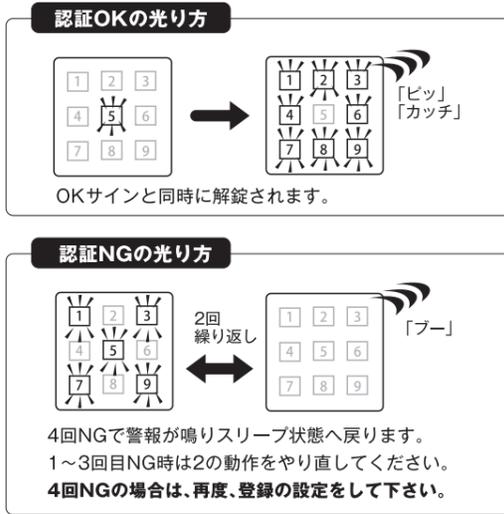

4 運用モード、パスコード内容 確認方法

4-1 運用モード

扉裏面にある設定ボタンを押してください。(約1秒)
現在の運用モードの数字のみが点灯します。
対応する運用モードの番号は、右図を参照してください。

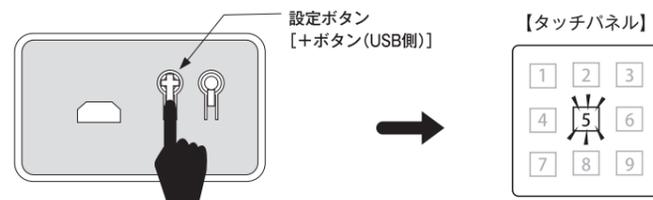


扉裏面にある設定ボタンを押す。
(1秒)

対応する運用モードの数字(右図)
のみが点灯します。

4-2 パスコード内容

扉裏面にある登録ボタンを押してください。(約1秒)
登録しているパスコードの軌跡が表示されます。

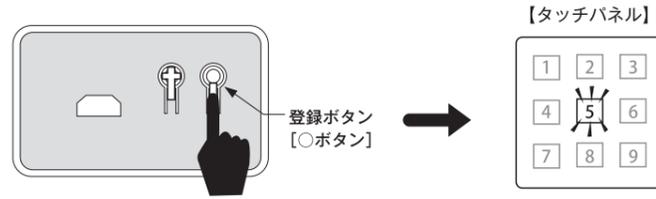

扉裏面にある登録ボタンを押す。
(1秒)

登録しているパスコードの
軌跡が点灯します。

点灯するボタン	認証方法	音設定
1	ワンタッチ認証	音あり
2		音なし
3	パスコード認証	音あり
4		音なし
5	カード認証	音あり
6		音なし
7	パスコード + カード認証	音あり
8		音なし

5 電池取替え時期のお知らせについて

電池交換時期になるとブザーとLEDの光でお知らせします。(起動時と待機中5分毎にお知らせ)(下図参照)
その際は、**すぐに電池をお取替えください。**

電池交換の作業時間程度は、履歴と登録情報は保持されます。
付属の電池は試供品です。1年間の動作保証をするものではありません。
また、使用可能な乾電池はアルカリ単三電池4本です。交換電池は全て同じメーカーの新品をご使用ください。
マンガン乾電池や充電式乾電池(2次電池)は使用しないでください。

電池は (+) (-) の向きに注意して入れてください。
電池の蓋が確実に閉まっていることを確認してください。

<参考>乾電池はメーカー、製造日時、使用環境によって使用期間が異なります。
快適な室内環境で1日16回使用して約1年使用が可能です。(年間使用250日を基準)



施錠された状態で電池残量がなくなった場合は解錠が出来なくなります。
電池交換サインがでましたらすぐに電池をお取替えください。また、電池を抜いた状態で扉を閉めないでください。解錠が出来なくなります。
電池交換の際にはスマートロックタッチ部には触れないように注意してください。タッチ時に反応が悪くなる場合があります。

