



この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

フェイスアップテーブル (昇降タイプ)

取扱説明書 保証の明細付

I N D E X	
1. 安全上の注意事項	P.1
2. 各部の名称	P.2
3. ご使用方法	P.2
4. 使用上の注意事項	P.3
5. お手入れ	P.3
6. 故障かな?と思ったら	P.3
7. 品質表示	P.4
保証の明細	P.4

1 安全上の注意事項


⊗このマークは禁止行為を表します。

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

- 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

注意 たこ足配線はおやめください。

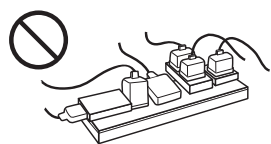


注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。




必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$
(m³/h)

建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。
(注1) 上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。製品の故障や転倒してけがの原因になります。

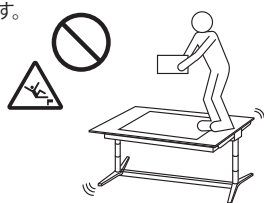

警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。製品が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

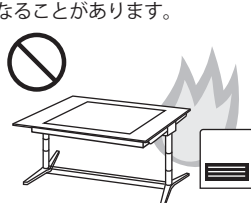

警告 天板(表面、裏面、側面)に衝撃を与えないでください。製品の破損やけがをすることがあります。




警告 昇降操作中は天板と可動部に十分注意し、可動部と人や物が接触しないよう十分注意してください。挟まれてけがをしたり、物が破損したりすることがあります。




注意 アジャスター調整は一人で行なわず、複数で行なってください。挟まれてけがをすることがあります。



警告 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。昇降装置が故障したりテーブルが転倒することがあります。

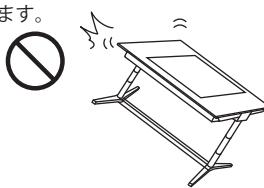

警告 本製品を水のかかる場所、高温多湿になる場所、ほこりや湯煙等の多い場所で使用・保管しないでください。昇降装置とタッチパネルが故障することがあります。

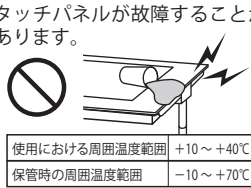

警告 本製品は電気で動作しておりますので、発火することがあります。万一煙が出たり変な臭いがした場合は、コンセントを抜き直ちに使用を止め、お買い求め先の販売店またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いします。



警告 天板を下げる時に可動範囲に物が無いことを確認してから操作してください。テーブルが転倒することがあります。(天板裏に突出部があります。)



警告 2分以上連続で昇降操作をしないでください。また、1時間に6分以上昇降操作をしないでください。故障や異音、誤作動等の不具合が発生する可能性があります。不具合が発生した場合は、使用を中止してください。



注意 ビスやボルトが緩んだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



警告 本体を移動する時に引きずらないでください。故障や異音、誤作動等の不具合が発生する可能性があります。不具合が発生した場合は、使用を中止してください。




注意 パソコン等のケーブルに余長があることを確認してから操作し、ケーブルが絡まったり引っ掛かったりしないよう注意してください。パソコン等の落下やケーブルが断線することがあります。



注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



2 各部の名称

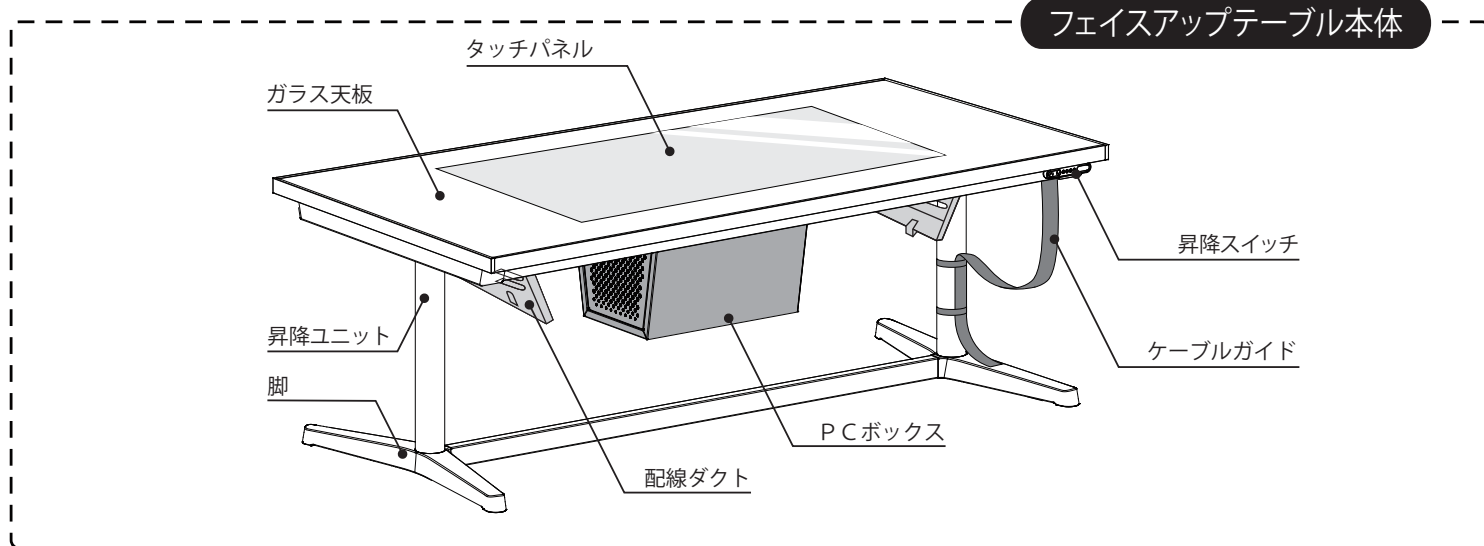

3 ご使用方法

テーブルの配置


- 天板面が水平になるようにアジャスターを調整してください。水平でない状態で昇降を行うと天板が他の物に接触して、破損、故障の原因となります。
- テーブルを並べてレイアウトする際は、天板同士のスキマが120mm以上になるように設置してください。

昇降スイッチ操作方法

- ボタンを押している間しか動きません。
- 66cm~110cmまで昇降可能です。上昇・下降中に72cmで一旦停止します。
- 表示されている高さはcm単位です。

※好みの高さを記憶させる

記憶させる高さに調整し、設定ボタン ⑤を押します。数値が点滅するので、メモリーボタンのいずれか ①②③を押します。記憶した高さへ調整する時は記憶させたメモリーボタンを押し続けてください。記憶させた高さになると、自動停止します。

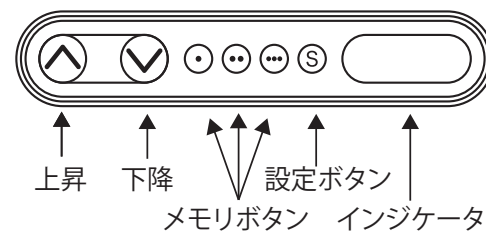

ソフトウェア操作方法

- PCボックス内のPC電源ボタンを押すことで起動されます。
- ソフトウェアの操作方法はユーティリティディスク内の「操作説明書」をご確認ください。
- シャットダウンする場合はPCボックス内の電源ボタンを押すか、ソフトウェア上からシャットダウンをしてください。PC電源ボタンは長押しをしないでください。

4 ⚠️ 使用上の注意事項

❌ このマークは禁止行為を表します。 ⓘ このマークの行為の指示を表します。

- ❌ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります。

使用における周囲温度範囲	+10～+40℃
保管時の周囲温度範囲	−10～+60℃
- ❌ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。（有償）
- ❌ 加熱したナベ、ヤカン等を直接天板の上へ置かないでください。タッチパネル故障の原因となります。
- ❌ 昇降ユニットやメカ部に水、異物、ゴミが入らないようご注意ください。故障の原因になります。
- ❌ 昇降ユニット等の可動部には注油しないでください。故障や汚れの原因になります。
- ❌ 本製品付属のケーブルは専用品であり、他製品ではお使い頂けません。
- ❗ 天板上に薬品、水などをこぼした時は、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因及び、タッチパネル故障の原因となります。
- ❗ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合は、お買い求め先の担当者にお申し付けください。
- ❗ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。
- ❗ ケーブルガイドは直径12mmのケーブルが3本通ります。それ以上のご使用はおやめください。

積載物に重量制限があります。

天板には、耐荷重以上の物を載せないでください。本体の転倒や変形、タッチパネルの故障の原因になります。

■天板の耐荷重(天板の全体面に等しく載せた場合)

❗ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

天板	50kg
----	------

セーフティリバース機能

昇降作動中に障害物を検知すると自動的に停止し約30mmもどる機能が付いています。

❌ 障害物の当たり方によっては検知しない場合があり、けがや物の破損することがあります。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）からのお知らせとお願い

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」

ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

（参考資料：国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康的な住宅で暮らすために」）

5 お手入れ

通常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

ガラス部の場合

乾拭きせずぬらした柔らかい布で軽く拭いてください。
表面を拭く際は往復せず、1方向に拭いてください。

ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後柔らかい布で十分に拭き取ってください。

❌ ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。

ガラス部の場合

ホコリが多く付いている場合は水を含んだ柔らかい布でホコリを落とししてください。
うすめた中性洗剤を使用して拭いてください。（アンモニア系・塩素系・有機系洗剤は使用しないでください）
汚れた布や研磨剤入りスポンジを絶対に使わないでください。傷の原因になります。

6 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
上下に昇降しない。	天板可動範囲にワゴン等の障害物がある。	障害物を移動させてください。
	高さが上限・下限まで昇降している。	上限・下限の確認を行ってください。
コンセントに電気が来ない。	電源プラグが外れている。	電源プラグを確実に差し込んでください。
	電源のヒューズ・ブレーカーが切れている。	容量オーバーなど、原因を調べてください。
モニターが点がない。	スリープ状態になっている。	リモコンよりPower ONを行ってください。
	モニターの入力が変わっている。	リモコンより入力切替でDisplayPoint N1を指定してください。
タッチパネルが反応しない。	PCがフリーズしている。	PC電源ボタンから再起動してください。
	USBケーブルが外れている。	USBケーブルを確実に差し込んでください。
PCが起動しない。	電源プラグが外れている。	電源プラグを確実に差し込んでください。
	映像ケーブルが外れている。	映像ケーブルを確実に差し込んでください。
マウス&キーボードが効かない。	電池が切れている。	乾電池を新しいものに変えてください。
	USBレシーバーが外れている。	USBレシーバーを確実に差し込んでください。

その他、PC、ソフトウェア上のトラブルに関しては、ユーティリティディスク内の操作説明書の「こんなときは」をご確認ください。

⚠️ 以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

■テーブル「家庭用品品質表示法」に基づく表示

項目	機種	テーブル
	幅	1800
寸法 (単位:mm)	奥行き	900
	高さ	662~1100
	構造体	天板表面 ガラス
構造体	天板内部	パーティクルボード
	天板縁材	全周スチール製エッジ(塗装仕上げ)
	脚本体	金属〈鋼〉+金属〈アルミ〉
	ビーム	金属〈鋼〉+ABS樹脂
	アジャスター	ポリプロピレン
	P Cボックス	スチール製塗装仕上げ 扉2ヶ付
表面仕上げ		アクリル樹脂塗装又はウレタン樹脂塗装

■付属周辺機器類

項目	機種	付属周辺機器類
モニター部	ディスプレイ	48型 FullHD (1,920X1,080ピクセル)
	タッチパネル	マルチタッチ 10点
	タッチ式	投影型静電容量方式
専用PC部	OS	Windows 10 Pro 64bit
	CPU	Intel Creo i5 メモリ8GB
	LANポート	2(Gbit Ethemet)
ブリンストール (主なソフト)	ソフトウェア	SCHEDA(コラボレーションソフトウェア)
		NetWorkDisplay(PC画面転送ソフトウェア(レシーバー))
		VisualSync(タブレット・スマートフォン画像転送ソフトウェア(レシーバー))
		Microsoft Office Home&Business 2016
		ユーティリティディスク NetWorkDisplay(PC画面転送ソフトウェア(セnder))

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

※機器類の保証期間は、種類や機種によって異なりますので、担当者にご確認ください。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

📞 イトーキお客様相談センター 0120-164177 <http://www.itoki.jp/>

■仕様

定格	定格電圧	AC100V
	定格消費電力	915W
	定格周波数	50/60Hz共用
デューティーサイクル(昇降部)		10% (最大連続2分使用にて18分の休止)
標準利用時電力		約500W

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はこちらへご相談ください。