

3 点検・お手入れ

キャスターとアジャスターのゆるみ
使用中にキャスターとアジャスターのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

異音の発生
使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。

	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
布部	月に一度の割合ではたきかけたり、電気掃除機でホコリを取り除いてください。	コーヒー、ジュース等の汚れは中性洗剤を薄めた液を染み込ませた柔らかい布で、軽く叩くようにして取ってください。油性の汚れの場合は、ベンジンを柔らかい布に浸し軽く叩いて取り去ります。接着材のついた回転式清掃具(コロコロ)を使用するとホツレの原因になります。
金属部	柔らかい布で磨き、ときにはミシン油やワックスなどを含ませて磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

4 品質表示

機種		ロータイプ				ハイタイプ			
		アジャスタータイプ				アジャスタータイプ			
項目		LLLA-06PBL-□□	LLLA-12PBL-□□	LLLA-15PBL-□□	LLLA-18PBL-□□	LLLA-06PBH-□□	LLLA-12PBH-□□	LLLA-15PBH-□□	LLLA-18PBH-□□
	幅	600	1200	1500	1800	600	1200	1500	1800
寸法 (mm)	奥行	300				300			
	高さ	760				1160			
構造 部材	脚部	高密度ポリエチレン樹脂							
	本体	芯材：パーティクルボード / 表面：メラミン材 / エッジ：メラミン材							
トレー		ステンレス							

5 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

- 保証項目
- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・クロス・樹脂・パーツ等の変色、褪色、摩耗(木部・皮革など天然材の変・褪色を除く)
2年保証	機能	引出し・扉の開閉機構、錠前、キャスター、アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形、割れ、破損、天板・化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行
別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
 - 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

6 JOIFA標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件^{(注)1}で、安全上支障なく使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。
1. 製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。
(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (https://www.joifa.or.jp/) をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ネットワーク収納付ソファプラントボックス_HK21_20.11



明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



1 ⚠️ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

① このマークは禁止行為を表します。 ❶ このマークは行為の指示を表します。

⚠️注意 ❶ 傾斜していたり段差や障害物がある床面など、不安定な場所には設置しないでください。転倒してけがまたは破損することがあります。

⚠️注意 ❷ 本体や棚板に乗ったり腰を掛けたり、重量物を乗せないでください。転倒してけがまたは破損することがあります。

⚠️注意 ❸ 本体に強い衝撃を与えないでください。破損することがあります。

⚠️注意 ❹ 耐荷重以上に収納しないでください。本体が転倒してけがをすることがあります。
棚板の耐荷重: 20kg (均等分布のとき)

⚠️注意 ❺ 分解・改造をしないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

⚠️注意 ❻ 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

⚠️注意 ❼ 棚板に触れるときは注意してください。端面でけがをすることがあります。

必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$

【建築基準法に基づく方法
「オフィス内における換気量算出の一例です。」
(注1) 20は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量
(注2) 1人当りの占有面積が10m²を超える場合は、10(m²)とします。

2 ⚠️ 使用上のご注意 ❶ このマークは禁止行為を表します。 ❷ このマークは行為の指示を表します。

- ❶ 直射日光が当たる場所で使用しないでください。変形・変色などの原因となります。
- ❶ 屋外や水のかかる場所で使用しないでください。破損やサビの原因となります。
- ❶ 本体に水をかけないでください。変形や腐食の原因となります。
- ❶ 火気のそばで使用しないでください。変形や変色などの原因となります。
- ❶ エアコンの風を直接当てないでください。反りや狂いの原因となります。
- ❶ 通気性が悪く湿気が多い場所で使用しないでください。カビや腐食の原因となります。
- ❶ 鋭利なものや硬いものを直撃当てないでください。表面にキズをつける原因となります。
- ❶ ベンジン、シンナー、石油、酸、ミガキ粉、タワシ、熱湯などは使用しないでください。表面の破損や変色の原因となります。
- ❶ 傾斜している場所、凹凸のある場所に設置しないでください。製品の転倒・破損などの原因になります。
アジャスターでレベル調整をして水平に設置してください。


アジャスト範囲: 15mm

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

■各部の名称

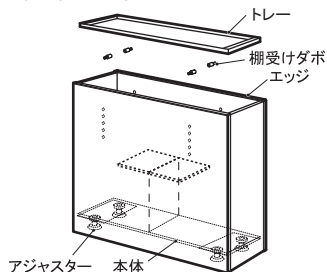

棚板の高さ調整 (深さ変更)

鉢の高さに合わせて棚板の位置を5段階に調整できます。

1. ステンレスの棚板を外し、棚受けタボを4個とも緩めて外します。
2. 希望の深さ(下記)を参考に穴の位置を決め、4個とも同じ高さに締めこんでセットします。
3. 棚板をセットして、高さを確認します。

