

立ち上げ配線カバー 取扱説明書



保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また製品をほかの方に渡すときは、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1 安全上の注意事項

このマークは禁止行為を表します。


- 警告** ストープなど、火気の近くでのご使用は危険です。から避けてください。火災になる危険があります。
- 警告** 棚板下面へ取り付けないでください。落ちてきてけがをする恐れがあります。
- 注意** 目線より高い位置に取り付ける場合は十分注意してください。頭をぶついたり、落下してけがをすることがあります。
- 注意** 心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人に近付けないでください。電子医療に影響を与える恐れがあります。
- 注意** 本製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないでください。落下や破損、変形等によりけがをする恐れがあります。
- 注意** 製品の改造は絶対に行わないでください。故障やけがの原因になります。

- 注意** 居室の換気をせすにつかわないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- 注意** 必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2)}$ (m³/h)
- 注意** 建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。
(注1) 左式の「20」は20 (m³ / h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座しているときのCO₂ついた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

- 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 各部の名称



3 使用上のご注意

このマークは禁止行為を表します。このマークの行為の指示を表します。

- 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
- 本製品はhako専用用品となりますので、hako以外には使用しないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品はマグネット式です。スチール面以外には取り付けないでください。事前に確認してから取り付けてください。
- 磁気記憶媒体や各種電子機器、映像機器、通信機器などに近付けないでください。記憶データの破損や正常な動作の妨げ、故障の原因となる恐れがあります。
- 人や物が接触しやすい場所や足元では使用しないでください。衝撃により本体が脱落する恐れがあります。
- 水のかかる場所で使用しないでください。製品の破損やサビの原因となります。
- 取付面に汚れや凹凸がないか確認してから取り付けてください。汚れや傷の原因になります。
- 位置を調整する際は、本体を外して調整してください。スライドさせると設置面の汚れや傷の原因になります。

4 お手入れ

お手入れ

通常のお手入れ
柔らかい布で乾拭きしてください。

ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。

5 品質表示

	立ち上げ配線カバー
寸法	幅×奥行×高さ(単位: mm) 19×20×390
構造材	立ち上げ配線カバー/マグネット 金属<鋼>/磁石
表面仕上	ポリエステル樹脂塗装 + アクリル樹脂塗装

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示


6 故障かな?と思ったら

不具合	原因	処置
本体が取り付かない。	取付面に汚れがある。	取付面をお手入れしてください。

以上の処置をしても直らない場合はお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

7 取付手順

- ①立ち上げ配線カバーの取付位置を決める。(縦フレーム内側の左右方向の面もしくは前後方向の面。) ※図は左右方向の面
 - ②立ち上げ配線カバー内に配線する。(1つの立ち上げ配線カバーに配線できるのは2本まで。)
 - ③立ち上げ配線カバーを上下の横フレームとの隙間が均等になるように取り付ける。この時本体とフレームの間に指をはさまないよう注意して行ってください。
- 取り外す際は図のように立ち上げ配線カバーを回転させるように外してください。

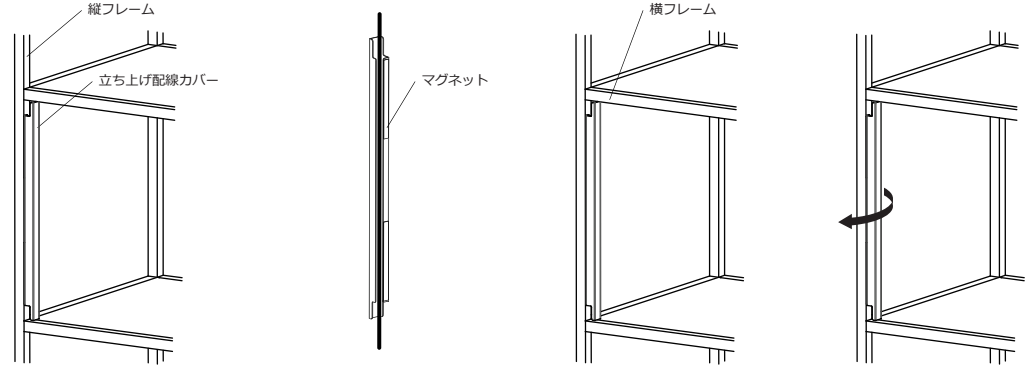

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等々の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の上、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■保証項目

- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外表表面・仕上げ	塗装及び樹脂部品の変形および変色・褪色・摩耗
2年保証	機構部・可動部	マグネット
3年保証	構造体	強度・構造体にかかわる破損

- 上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を想定して定めたもので、一般オフィス以外での過酷な使用方をとする所での保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
- 保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行 (家具)

- 別途、保証書がご入用の場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

- お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はこちらにご相談ください。