

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のカンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損、溶接部の割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お求めの販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 □ <https://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

シンラインセーフ耐火金庫 引出し型
[テンキーロック型] D117 20.06①



GEM-10BCN4

取扱説明書

保証の明細付

GEM-10BCN4

GEM-10BCDN3

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。

- この説明書は、金庫の中に入れず、別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときには、必ずこの取扱説明書と一緒に渡してください。

I	N	D	E	X
1.	各部の名称	P. 2	
2.	安全上の注意事項	P. 3	
3.	使用上の注意事項	P. 3	
4.	耐火性能と耐用年数	P. 4	
5.	収納物についてのご注意	P. 4	
6.	電池の交換のしかた	P. 5	
7.	仕切板の取り付け	P. 6	
8.	ハンガーカレドールの取り付け	P. 6	
9.	故障かな?と思ったら	P. 7	
10.	保証の明細	P. 8	
	別冊《テンキー錠の使いかた》			
1.	引出しの開閉	P. 1	
2.	番号を押し間違えたとき	P. 2	
3.	暗証番号の変更	P. 3	

9 故障かな?と思ったら

不具合	原因	処置
テンキー錠が解錠しない。	乾電池が古くなっている。	新品の乾電池と交換する。
	違う番号で合わせた。	正しい解錠番号で開ける。
	暗証番号を1度間違えた後、⑩ボタンを押さずに押し直した。	⑩ボタンを押してから、正しい暗証番号を押し直す。
電池交換後、施錠できない。	テンキーが解錠状態で電池を交換し、すぐに⑩ボタンを押した。	電池の交換後、暗証番号と⑩ボタンを押してから⑩ボタンを押す。
引出しが閉まらない。	収納物、異物に当たっている。	取り除いてください。

⚠ 不具合が直らない場合は、使用を中止し、お求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お手入れ

カラぶきでお手入れください。油等でひどく汚れたときは、うすめた中性洗剤で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、クリーナーでつや出しをしてください。



○シンナー、アルコール類の使用は絶対に避けてください。
変色する場合があります。

■引出しの耐荷重 ※引出し1段あたりの耐荷重(引出し底面に均等にのせた場合)

製品記号	段	耐荷重(kgf)
GEM-10BCN4	3	30まで
GEM-10BCDN3	3	40まで

■テンキー錠の仕様

暗証番号設定方式	Mボタン+テンキーボタンによる番号入力	使用電源	単三アルカリ乾電池 4本
暗証番号記憶数	1種類	乾電池寿命	1日5回開閉操作した場合で約1年
暗証番号記憶桁数	6桁		


■仕様

※充てん材によって、質量は±10%程度、外形寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

種類	区分	製品記号	段	質量(kg)	内容積(l)	外形寸法(mm)※()は引出し1段あたりの内寸法			耐火性能
						幅	奥行	高さ	
一般紙用耐火金庫	引出し型	GEM-10BCN4	3	285	上・下段 63 中段 68	900 (746)	450 (320)	1098 (上・下段 265) (中段 288)	一般紙用 1時間耐火 P-1T
		GEM-10BCDN3		335	上・下段 83 中段 90		600 (420)		

※外形寸法は引手など突起物を除いた寸法です。

1 各部の名称

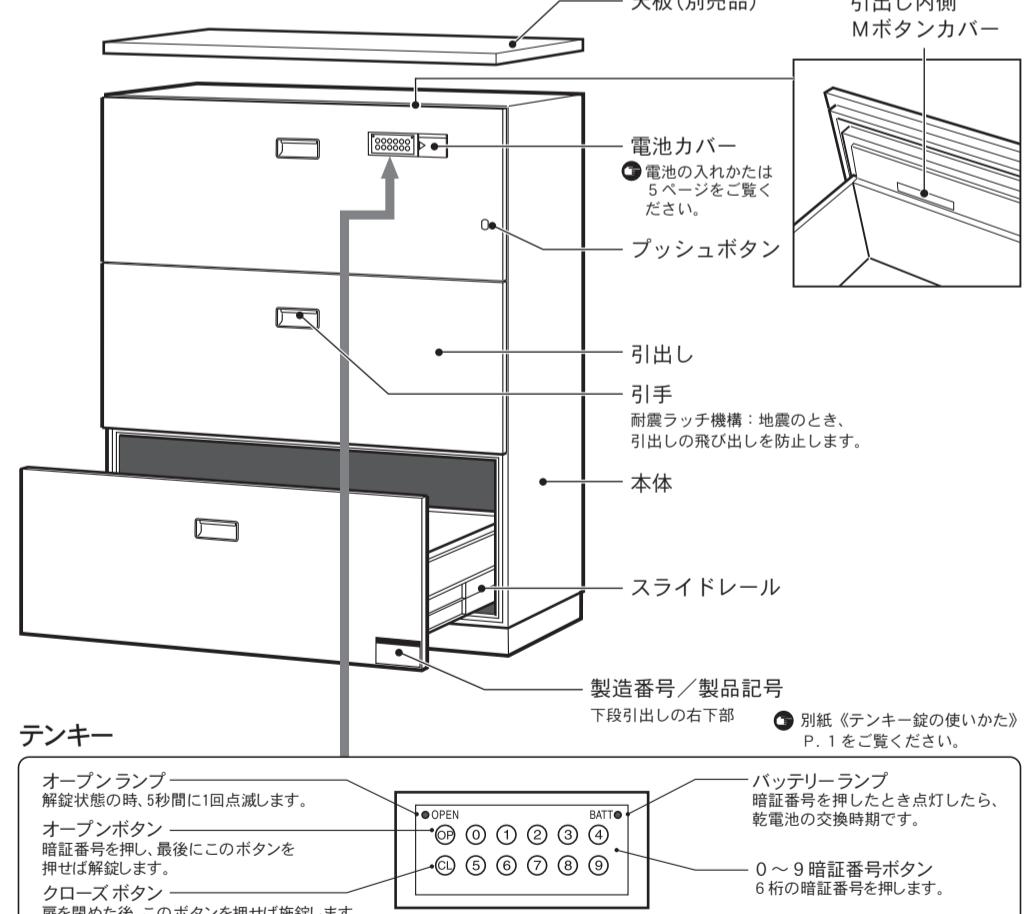

下段引出しの右下部

別紙《テンキー錠の使いかた》
P. 1 をご覧ください。

○電池の入れかたは5ページをご覧ください。

●電池カバー

○電池カバー

●電池カバー

2 ! 安全上の注意事項

製品を安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定 **△注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

○ このマークは禁止行為を表します。 **!** このマークは行為の指示を表します。

△注意 引出しを閉めるときは、開閉部の周辺に手を置かないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。

△注意 金庫の移動はしないでください。転倒やはざれなどで、けがをすることがあります。移動は、お買求めの販売店にお申しつけください。

△注意 金庫は水平に据えつけてください。引出しが開いてきて、けがをすることがあります。

△注意 開けた引出しの上部に力を加えないでください。金庫が倒れてきただけをすることがあります。

△注意 現金や貴重品を入れないでください。工具などで破壊されて盗難にあうことがあります。

△注意 20年を超えて使わないでください。耐火性能が劣化して、火災時に収納物を焼損することがあります。

! 据えつけ場所について

●金庫の重量に耐える床に据えつけてください。コンクリートの床が理想的です。木造建築の場合は、梁の上などの安定した場所に据えつけてください。

●金庫は台などの上に置かず、床に直接置いてください。

3 ! 使用上の注意事項

○ このマークは禁止行為を表します。 **!** このマークは行為の指示を表します。

! 解錠の順序を正確に守ってください。解錠順序を間違えて、無理に引出しを開けようすると、施錠部の故障の原因になります。

○ 収納物を引出しそよはみ出したままで、引出しを閉めないでください。収納物がつっぱり、引出しが開けかなくなることがあります。

! 引出しが静かに閉開してください。引出しが本体や壁面と激しくぶつかると、閉開不良の原因になります。

○ 引出しに重量物を置かないでください。引出しが变形、破損の原因となります。

○ 金庫に水をこぼさないでください。中に浸水して収納物を漏らすことがあります。

○ 7ページの「引出しの耐荷重」をご覧ください。

○ 火気類、薬品類の保存はしないでください。

■火災にあわれたときは、お買求めの販売店にご一報ください。ご自身で扉をお開けになるときは、金庫が冷えてから開けてください。

[社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い]

! 製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行なうよう心がけてください。

! 室内が苦しく高温多湿となる場合(温度 28 ℃、相対湿度 50 %超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行なってください。

室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット『快適で健康的な住宅で暮らすために』)

3 シンラインセーフ耐火金庫 引出し型[テンキーロック型]

6 電池の交換のしかた

! ご使用の前に、付属の乾電池を入れてからご使用ください。

電池の入れ方

1 電池カバーをはずす。




カバーの正面を軽く押しながら、右へスライドさせ、止またら手前に取り外します。

2 電池を入れる。

単三アルカリ電池を4本、**+(+) -(-)**を間違えないようにセットしてください。

3 電池カバーをはめる。

カバーを右図のような位置に平行に当て、左へスライドさせます。

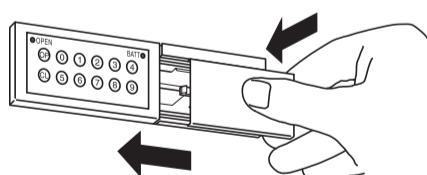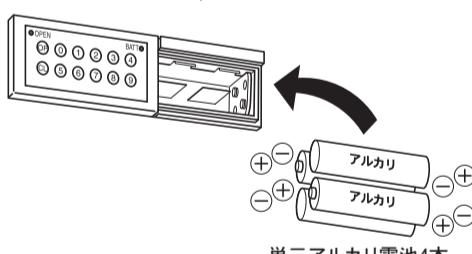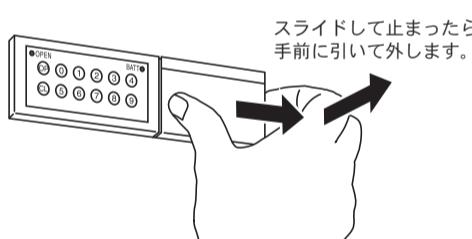

●電池の表示をよくご確認のうえ、4本すべて、
同じメーカーで**新品**の**単三アルカリ電池**をご使用ください。
●電池の寿命は1日に5回の開閉操作を行った場合、約1年です。
●正常に機能している場合でも、電池の交換は必ず1年に1回行ってください。
お願い 金庫にあらかじめセットされている電池は、工場出荷時のものです。
1年経過しないうちに電池の寿命になることがありますので、早めに交換してください。
! バッテリーランプが点灯し始めたら、早めに電池を交換してください。
電池の残量が少なくなるとバッテリーランプが点灯し、解錠できなくなります。

電池交換後のご注意

操作方法は、別冊《テンキー錠の使いかた》1ページをご覧ください。

電池の交換後には必ず、テンキーが正常に作動するかを確認してください。

電池を交換する → 暗証番号を押す → **①**ボタンを押す → 解錠を確認する → **②**ボタンを押して施錠する

! テンキーが解錠状態のときに電池を交換し、上記の操作をせずに **②**ボタンを押しても施錠しません。

! 必ず上記の太字で書いてある操作をしてから **②**ボタンを押してください。

4 耐火性能と耐用年数

耐火金庫を正しくお使いいただくため、性能をよくご理解ください。

金庫の種類	耐火金庫
耐火性能	この耐火金庫は、JISの一般紙用1時間耐火試験に合格しています。
耐用年数	●標準加熱試験 火災時を想定して、温度が800 ℃～927 ℃の炉内で1時間加熱し、炉内で放冷の後、金庫内の温度が177 ℃以内であり、金庫内の新聞紙に著しい変色が認められないこと。 ●耐火性能の有効耐用年数 20年 製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。日セフ連
耐用年数	耐火性能の有効耐用年数 製造後20年

5 ! 収納物についてのご注意

本製品への収納に適するもの、適さないものをお確かめください。

(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会の規定)

この金庫は耐火金庫です

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

耐火性能の有効耐用年数

20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。日セフ連



この金庫は、フロッピーや記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。日セフ連


※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は20年ではございません。

収納に適します	収納に適しません
●一般用紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物 ●コンピューター ●アウトプット紙 ●金属類	●フロッピー ●磁気テープ ●ビデオテープ ●コンパクトディスク ●磁気カード ●フィルム類の全て
●真珠 ●エメラルド ●オパール ●半貴石 ●色の薄い石 ●アクアマリン ●トルマリン ●カマラーンズ ●革製品	●ひすい ●骨董品 ●絵画 ●掛軸 ●漆器 ●金箔額 ●高価な装飾品、細工物
●室内が苦しく高温多湿となる場合(温度 28 ℃、相対湿度 50 %超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行なってください。	●夜間、休日の不在時に、工具等による金庫破りなど盗難に合う恐れがあります。防盗金庫をご使用ください。

シンラインセーフ耐火金庫 引出し型[テンキーロック型] 4

7 仕切板の取り付け

仕切板を引出し前面・後面のスリットに差し込みます。

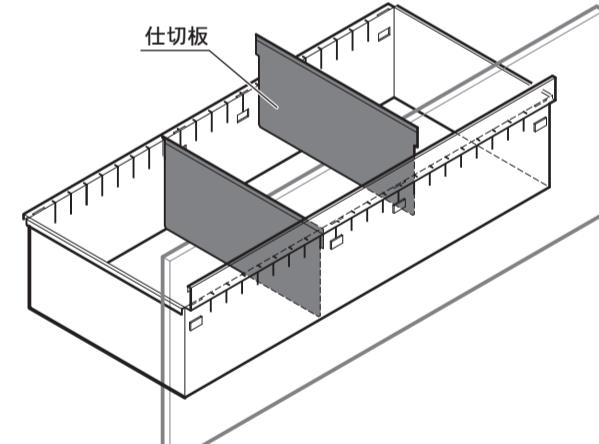

8 ハンガークレドールの取り付け 別売品

ハンガーフォルダーを利用して書類を収納する場合に使用します。

※GEM-10BCN4のみ

引出し前面・後面(4箇所)の取付け穴へイラストの向きでハンガークレドールを差し込みます。

