

明日の「働く」を、デザインする。

We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.

ITOKI

Thin Line Safe

シンラインセーフ耐火金庫[バス格納型]
テンキーロック型

取扱説明書

保証の明細付
GEM-10BNDN3



GEM-10BNDN3

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のカンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損、溶接部の割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご購入の場合は、お買求めの販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型
[テンキーロック型] D117 20.06 ①

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご確認ください。

- この説明書は、金庫の中に入れて、別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

1. 各部の名称 P. 2
2. 安全上の注意事項 P. 3
3. 使用上の注意事項 P. 3
4. 耐火性能と耐用年数 P. 4
5. 収納物についてのご注意 P. 4
6. 電池の交換のしかた P. 5
7. 故障かな?と思ったら P. 7
8. 保証の明細 P. 8
別冊《テンキー錠の使いかた》	
1. 扉の開閉 P. 1
2. 番号を押し間違えたとき P. 2
3. 暗証番号の変更 P. 3

7 故障かな?と思ったら


不具合	原因	処置
テンキー錠が解錠しない。	乾電池が古くなっている。	新品の乾電池と交換する。
	違う番号で合わせた。	正しい解錠番号で開ける。
電池交換後、施錠できない。	暗証番号を1度間違えた後、⑨ボタンを押さずに押し直した。	⑨ボタンを押してから、正しい暗証番号を押し直す。
	テンキーが解錠状態で電池を交換し、すぐに⑨ボタンを押した。	電池の交換後、暗証番号と⑨ボタンを押してから⑨ボタンを押す。
シリンダー錠の鍵が回らない。	ほかの鍵と間違えている。	錠前と合った鍵を使用する。
扉が閉まらない。	収納物、異物に当たっている。	取り除いてください。
扉開閉時に丁番から音がする。	グリス切れ。	丁番部に市販のスプレーグリスを注してください。揮発性の潤滑剤は、おやめください。 マイナスドライバーを使いカバーを外す

⚠ 不具合が直らない場合は、使用を中止し、お買求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お手入れ

カラぶきでお手入れください。油等でひどく汚れたときは、うすめた中性洗剤で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、クリーナーでつや出しをしてください。

⊘ シンナー、アルコール類の使用は絶対に避けてください。変色する場合があります。

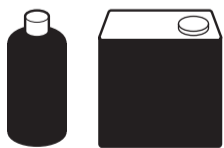

■棚板の耐荷重 ※棚板1枚当たりの耐荷重の目安(分散荷重)

耐荷重(kgf)	30まで
----------	------

■テンキー錠の仕様

暗証番号設定方式	Mボタン+テンキーボタンによる番号入力	使用電源	単三アルカリ乾電池 4本
暗証番号記憶数	1種類	乾電池寿命	1日5回開閉操作した場合で約1年
暗証番号記憶桁数	6桁		



■仕様 ※充てん材によって、質量は±10%程度、外形寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

種類	区分	ロック型	製品記号	質量(kg)	内容積(ℓ)	外形寸法(mm)			バス格納庫有効内寸法(mm)		耐火性能
						幅	奥行	高さ	幅	奥行	
一般紙用耐火金庫	バス格納型	テンキー	GEM-10BNDN3	270	319	900(720)	600(430)	1098(1032)	704	422	一般紙用1時間耐火P-1T

※外形寸法は引手など突起物を除いた寸法です。※内容積、内寸法は棚板を取り除いた状態で。

7 シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型]

1 各部の名称

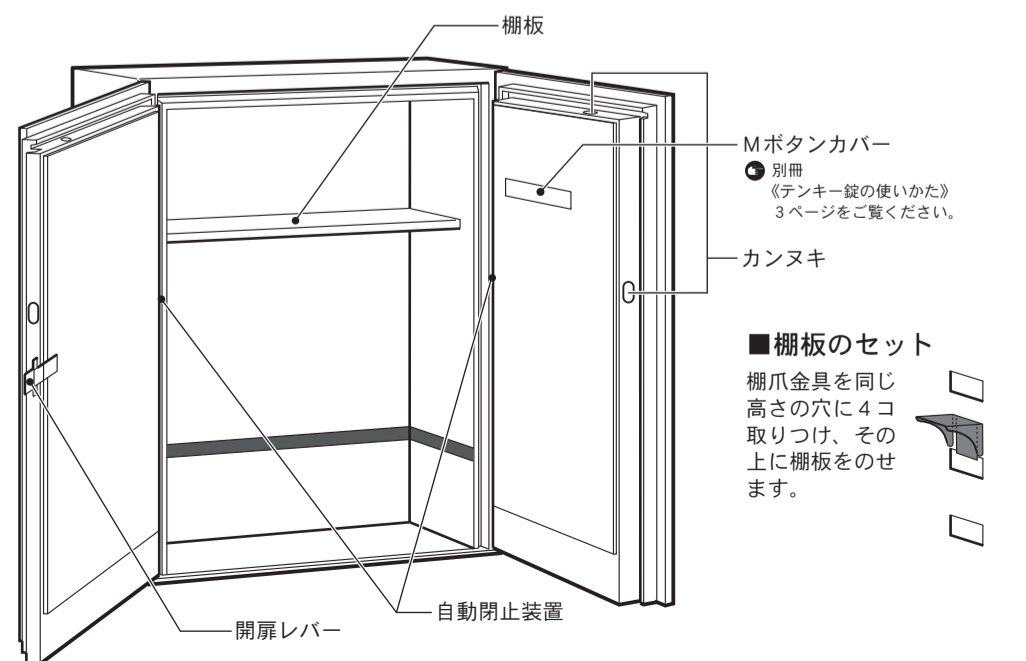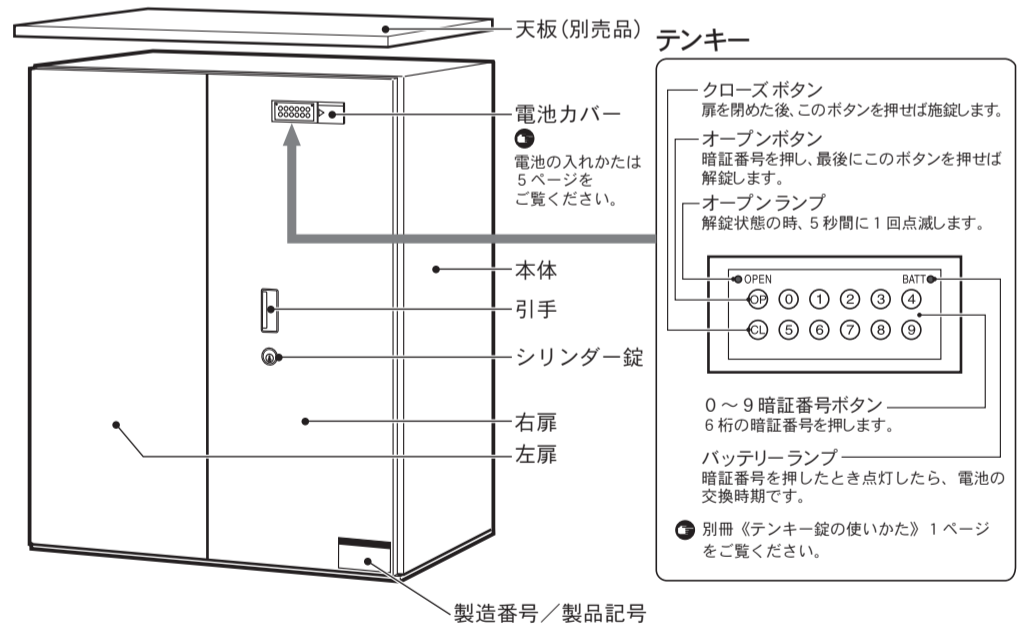

2 ⚠️ 安全上の注意事項

製品を安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

- 注意の種類の規定** ⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ⊖このマークは禁止行為を表します。 ⚠️このマークは行為の指示を表します。
- ⚠️注意 扉を開閉するときは、開閉部の周辺に手を置かないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。
 - ⚠️注意 扉を開閉するときは、開閉部の周辺に手を置かないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。
 - ⚠️注意 金庫の移動はしないでください。転倒やはさまれなどで、けがをすることがあります。移動は、お買求めの販売店にお申し付けください。
 - ⚠️注意 金庫のそばに、ストーブを置かないでください。本体が高温になり、触れた時にやけどをすることがあります。
 - ⚠️注意 金庫は水平に据えつけてください。扉が開いてきて、けがをすることがあります。
 - ⚠️注意 開けた扉の上部に力を加えないでください。金庫が倒れてきてけがをすることがあります。
 - ⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
 - ⚠️注意 現金や貴重品を入れしないでください。工具などで破壊されて盗難にあうことがあります。
 - ⚠️注意 20年を超えて使わないでください。耐火性能が劣化して、火災時に収納物を焼損することがあります。
 - ⚠️注意 施錠は、シリンダー錠と、テンキーロックの両方を施錠し、二重にロックしてください。どちらか一方のロックでは解錠されることがあります。
- ❗据えつけ場所について
- 金庫の重量に耐える床に据えつけてください。コンクリートの床が理想的です。木造建築の場合は、梁の上などの安定した場所に据えつけてください。
 - 金庫は台などの上に置かず、床に直接置いてください。

3 ⚠️ 使用上の注意事項

- ⊖このマークは禁止行為を表します。 ⚠️このマークは行為の指示を表します。
- ❗解錠の順序を正確に守ってください。解錠順序を間違えて、無理に扉を開けようとすると、施錠部の故障の原因になります。
 - ❗扉は静かに開閉してください。扉が本体や壁面と激しくぶつかると、開閉不良の原因になります。
 - ⊖金庫に水をこぼさないでください。中に浸水して収納物を濡らすことがあります。
 - ⊖シリンダー錠には注油しないでください。ほこりがついて、鍵を回しにくくなることがあります。
 - ⊖収納物を棚板よりはみ出したまま、扉を閉めないでください。収納物がつっぱり、扉が開かなくなることがあります。
 - ⊖カンヌキが出たまま扉を閉めないでください。故障の原因となります。
 - ⊖火気類、薬品類の保存はしないでください。
 - ⊖棚板に重量物を置かないでください。棚板や棚爪の変形、破損の原因となります。
 - ❗金庫の中は気密性が高いので、庫内の湿度のため、水滴が生じる場合があります。時々扉を開けて除湿してください。
 - ⊖現金パスを収納する時は、真つすぐにゆっくり収納してください。扉や金庫内部に激しくぶつかると金庫の変形、破損の原因となります。
 - ⊖現金パスを金庫よりはみ出したまま扉を閉めないでください。破損の原因となります。
 - ❗7ページの「棚板の耐荷重」をご覧ください。
- 火災にあわれたときは、お買求めの販売店にご一報ください。ご自身で扉をお開けになるときは、金庫が冷えてから開けてください。

[社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からののお知らせとお願い]

- ❗製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。
 - ❗室内が苦しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行ってください。
- 室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット『快適で健康的な住宅で暮らすために』)


3 シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型]

6 電池の交換のしかた

❗ご使用の前に、付属の乾電池を入れてからご使用ください。

電池の入れ方

- 電池カバーをはずす。
カバーの正面を軽く押しながら、右へスライドさせ、止まったら手前に取り外します。
- 電池を入れる。
単三アルカリ電池を4本、⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
- 電池カバーをはめる。
カバーを右図のような位置に平行に当て、左へスライドさせます。

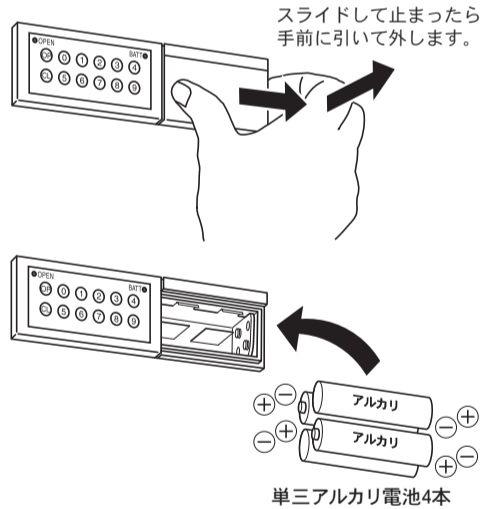

❗

- 電池の表示をよくご確認のうえ、4本すべて、**同じメーカー**で**新品**の**単三アルカリ電池**をご使用ください。
- 電池の寿命は1日に5回の開閉操作を行った場合、約1年です。
- 正常に機能している場合でも、電池の交換は必ず1年に1回行ってください。

❗**お願い** 金庫にあらかじめセットされている電池は、工場出荷時のものです。1年経過しないうちに電池の寿命になることがありますので、早めに交換してください。

❗**バッテリーランプが点灯し始めたら、早めに電池を交換してください。**
電池の残量が少なくなるとバッテリーランプが点灯し、解錠できなくなります。

新品 交換は1年に1回

電池交換後のご注意

❗操作方法は、別冊《テンキー錠の使いかた》1ページをご覧ください。

- 電池の交換後には必ず、テンキーが正常に作動するかを確認してください。
- 電池を交換する → 暗証番号を押す → OF ボタンを押す → 解錠を確認する → CL ボタンを押して施錠する
- ❗テンキーが解錠状態のときに電池を交換し、上記の操作をせずに CL ボタンを押しても施錠しません。必ず上記の太字で書いてある操作をしてから CL ボタンを押してください。

5 シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型]

4 耐火性能と耐用年数

耐火金庫を正しくお使いいただくため、性能をよくご理解ください。

金庫の種類	耐火金庫
耐火性能	この耐火金庫は、JISの一般紙用1時間耐火試験に合格しています。 ●標準加熱試験 火災時を想定して、温度が800℃～927℃の炉内で1時間加熱し、炉内で放冷の後、金庫内の温度が177℃以内であり、金庫内の新聞紙に著しい変色が認められないこと。
耐用年数	耐火性能の有効耐用年数 製造後20年

5 ⚠️ 収納物についてのご注意

本製品への収納に適すもの、適さないものをお確かめください。

(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会の規定)

温度上昇を緩やかにする役目である自由水と結晶水が製造後少しずつ酸化し、20年経過すると、水分量の20%が消失されます。その結果、水分量の低下と共に、各製品の耐火時間が維持できず性能が低下する目安を20年としています。

この金庫は耐火金庫です

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収納物の損害を補償するものではありません。

耐火性能の有効耐用年数 20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収納物の変質・焼失の恐れがあります。 日セフ連

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など、火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収納には適しません。また、収納物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。 日セフ連

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は20年ではございません。

収納に適します	収納に適しません
<ul style="list-style-type: none"> ●一般用紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物 ●コンピューターアウトプリント紙 ●金属類 	<ul style="list-style-type: none"> ●フロッピー ●磁気テープ ●ビデオテープ ●コンパクトディスク ●磁気カード ●フィルム類の全て ●真珠 ●ひすい ●エメラルド ●オパール ●半貴石 ●色の薄い石(アクアマリン、トルマリン) ●カメラレンズ ●革製品 ●書 ●掛軸 ●漆器 ●金箔額 ●高価な装飾品、細工物 ●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 ●その他、特別の値打ちがあり盗まれたくないものなど
<p>磁気で記録された情報は、52℃～65℃以下でも蒸気にさらされるとデータが消えやすくなります。</p>	<p>火災時の高熱で変色、変質、ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買求めの宝石店におたずねください。</p> <p>高価な装飾品、細工物は、火災時だけでなく保管状態に敏感です。著しい変色・変形・剥離するなど価値を失います。</p> <p>夜間、休日の不在時に、工具等による金庫破りなど盗難に合う恐れがあります。防盜金庫を正しくお使いください。</p>

シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型] 4

5 シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型]

シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型[テンキーロック型] 6

テンキー錠の使いかた

1 扉の開閉

① ご使用前に、ご購入時の暗証番号で解錠・施錠のリハーサルをお願いします。


ご購入時の解錠番号

①②③④⑤⑥

! セキュリティ上、本製品の使用開始前に必ず「番号変更」の上ご使用ください。「番号変更」をしなかった場合の事故につきましては、当社は一切責任を負いかねます。 ● ③「暗証番号の変更」をご覧ください。


扉の開けかた

1 鍵を右に止まるまで360度回し、シリンダー錠を解錠します。

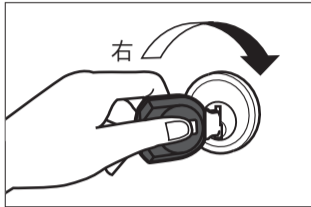

ご購入時は
①②③④⑤⑥
ピッピッピッピッピッ


3 右扉の引手を左に押しきり、扉を静かに開けてください。

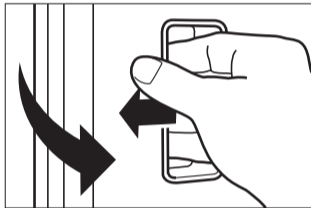

引手から手をはなしたとき、引手が元に戻らないことを確認してください。


1 テンキー錠の使いかた[シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型]

2 セットした6桁の暗証番号を押し、オープン(OP)ボタンを押します。

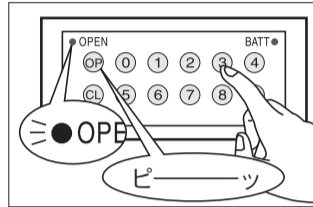

オープンランプが5秒間に1回点滅し始めます。解錠されなかった場合は、電池のセットを再度チェックしてください。


4 左扉の開扉レバーを止まるまで押し上げ、扉を静かに開けてください。

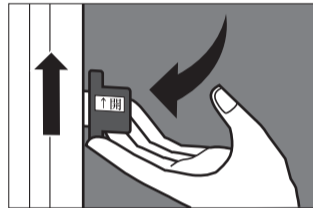

開扉レバーから手をはなしたとき、元に戻らないことを確認してください。


扉の閉めかた

1 扉を手で押し、閉めてください。

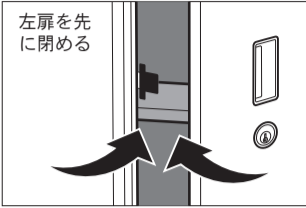


左扉を先に閉める

2 シリンダー錠の鍵を左に止まるまで360度回して施錠し、鍵を抜きます。

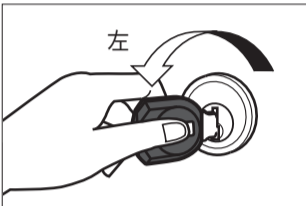

3 テンキーのクローズボタン(CL)を押してテンキー錠を施錠します。

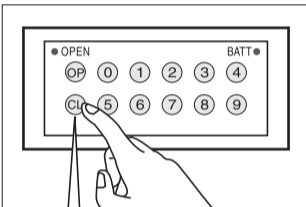


ピッピッピッ 施錠ブザー

! CL ボタンを押さなければ、テンキーは解錠状態のままです。必ずCLボタンを押して施錠してください。ただし、テンキー錠は解錠してから約3時間後には自動的に施錠されます。金庫の施錠は、シリンダー錠とテンキー錠の両方を施錠し、二重ロックしてください。どちらか一方のロックでは、解錠されることがあります。


2 番号を押し間違えたとき

暗証番号を押し間違えると、ブザーが鳴って番号違いを知らせます。暗証番号を①①②②③③としてご説明します。


番号を押し間違えたら

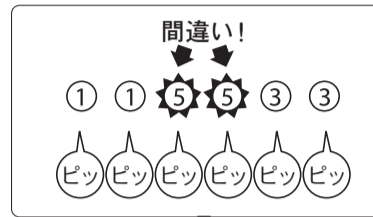

途中で間違いに気付いたら

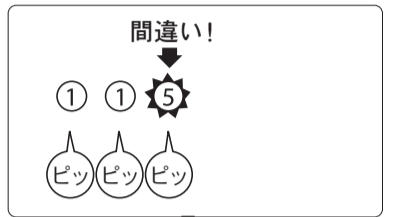

暗証番号を間違えてOPボタンを押すと、「ピピピッ」とブザーが短鳴します。押し間違いに気付いたら、その時点でOPボタンを押してください。

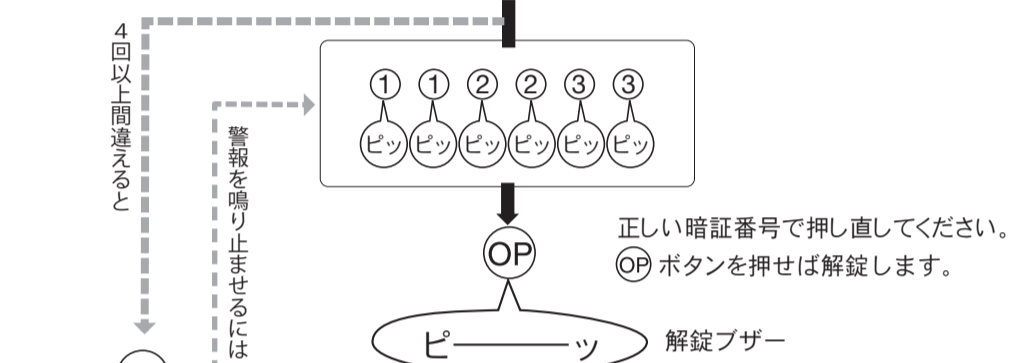

いたずらや間違いで、4回以上誤った番号とOPボタンを押すと警報ブザーが「ピッ………」と連続して鳴り続けます。もう1度正しい暗証番号とOPボタンを押せば、警報ブザーが止まり、解錠します。急ぐときは、バッテリーカバーの中の乾電池を外してブザーを止め、電池を戻してから、正しい暗証番号で操作してください。

テンキー錠の使いかた[シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型] 2

3 暗証番号の変更

新しい暗証番号を決めてください


始めに、あなたの暗証番号をお決めください。新しい暗証番号は、他人に知られないよう、お忘れにならないようご注意ください。

! 新しい番号を決めるときは、下記のような番号や配列は避けてください。部外者に覚えられやすく、解錠されてしまう恐れがあります。

○ くり返す番号 例: ⑤①⑤①⑤①


○ 単純な番号の配列 例: ①①②②③③

1. 準備

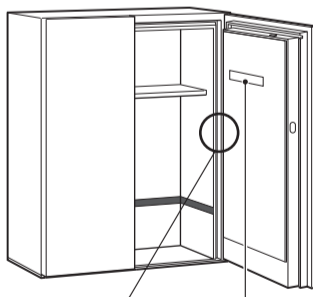


自動閉止装置 Mボタンカバー

1 自動閉止装置を押して、カンヌキを出します。

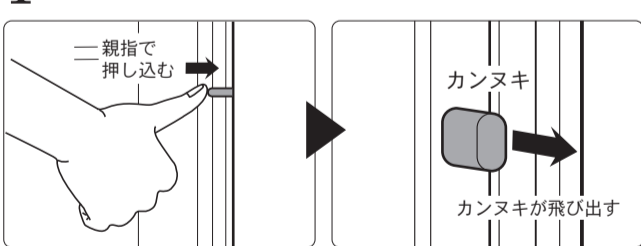


2 テンキー錠のクローズボタン(CL)を押して施錠します。

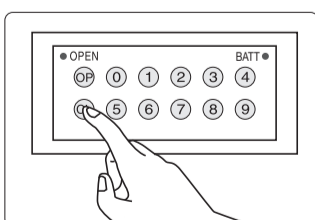

! クローズボタン(CL)を押さない場合は、解錠テストができません。(暗証番号の変更操作はできません。)

3 Mボタンカバーを六角レンチを使って取り外します。

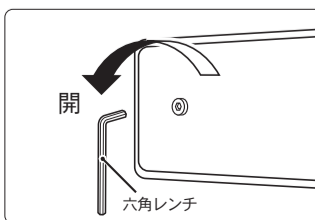

! 暗証番号の変換後、テスト(新しい暗証番号で開くことの確認)が完了するまでは、絶対に扉を閉めないでください。


3 テンキー錠の使いかた[シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型]

「もう一度」に変更

! 手順5・6の操作において、ボタンを押す間隔は約5秒以内です。それ以上経過すると手順4からやり直しになります。


2. 番号変換のしかた

4 扉裏面のMボタンを押します。

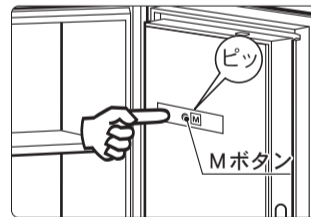


※オープンランプが点灯します。

5 新しい6桁の暗証番号を押します。

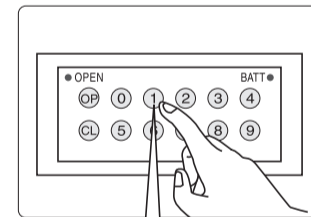

6桁目を入力後
※1秒後にオープンランプが点滅します。

6 もう一度手順5と同じ番号(6桁)を押します。

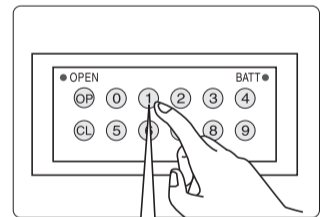

6桁目を入力後
※「ピロロロロッ」と鳴り、オープンランプが点灯すれば設定完了です。※「ピビビビッ」は入力エラーです。手順4からやり直してください。

3. 解錠テスト


! 必ず扉を開けたままでテストしてください。番号変更が不完全なまま閉めると、金庫を破壊して開けなければならないことがあります。

テストこの状態で…




カンヌキを出したまま扉を閉めると本体に当たり、金庫の開閉に支障をきたす恐れがあります。

7 セットした6桁の暗証番号を押し、オープンボタン(OP)を押します。

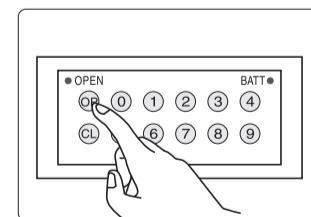


※「ピビビビッ」は入力エラーです。

8 右扉の引手を左に押しきり、出ているカンヌキを引き込みます。

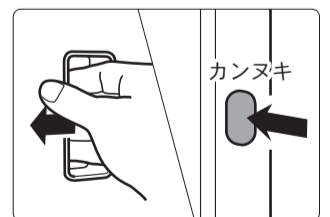


※引手から手をはなしたとき、引手が元に戻らないことを確認してください。

9 扉を手で押し、閉めます。
※左の扉が開いていないことを確認してから閉めてください。

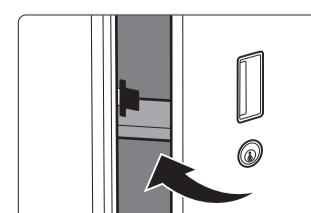

10 シリンダー錠の鍵を左に止まるまで回して施錠し、鍵を抜いた後、クローズボタン(CL)を押してテンキー錠を施錠してください。

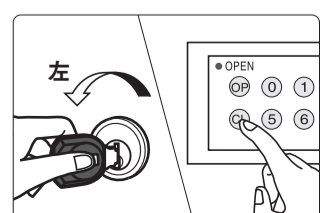

テンキー錠の使いかた[シンラインセーフ耐火金庫 バス格納型] 4