

取扱説明書

保証の明細付

6人用テーブル	H1000タイプ	DPW-274HC△-□□■
6人用テーブル	H720タイプ	DPW-274MC△-□□■
4人用テーブル	H1000タイプ	DPW-180HC△-□□■
4人用テーブル	H720タイプ	DPW-180MC△-□□■
H1000用幕板（2枚1セット）		DPWA-HM△-□□
H720用幕板（2枚1セット）		DPWA-MM△-□□









この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1. 安全上の注意事項	・	・	・	P. 2
2. 使用上のご注意	・	・	・	P. 3
3. 各部の名称	・	・	・	P. 3～4
4. ご使用方法	・	・	・	P. 4～5
5. お手入れ	・	・	・	P. 5
6. 品質表示	・	・	・	P. 5
7. 故障かな？と思ったら	・	・	・	P. 6
保証の明細	・	・	・	P. 6

1 ⚠ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

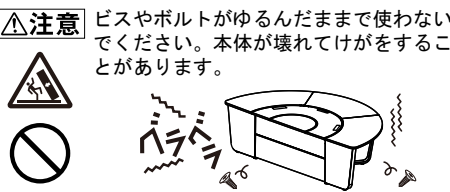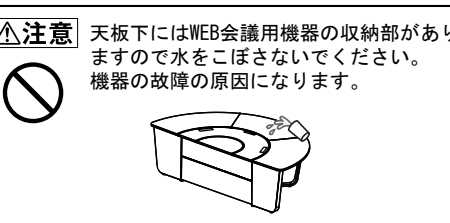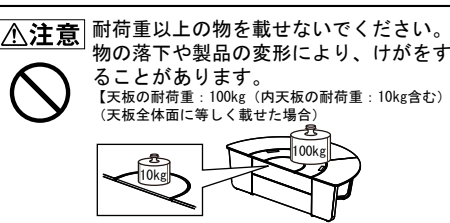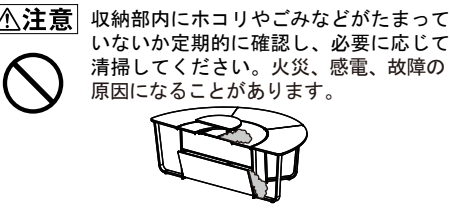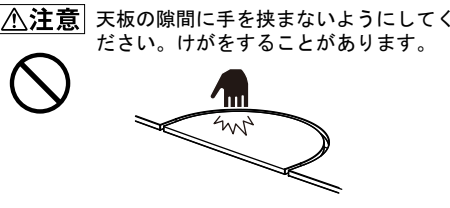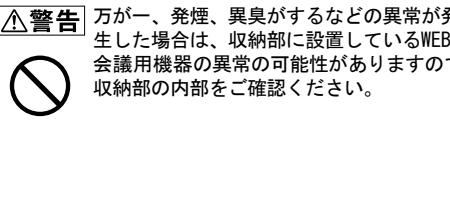注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。	
⚠ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。 🚫 このマークは禁止行為を表します。	⚠ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。 ❗ このマークは行為の指示を表します。
⚠ 警告 天板の上に乗ったり腰かけたり立ったりしないでください。転倒してけがをすることがあります。 	⚠ 警告 ストーブなど、火気の近くでのご使用は危険ですから避けてください。火災になる危険があります。 
⚠ 警告 製品の分解、改造は絶対にしないでください。故障やけがの原因になります。 	⚠ 注意 ビスやボルトがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 
⚠ 注意 天板下にはWEB会議用機器の収納部がありますので水をこぼさないでください。機器の故障の原因になります。 	⚠ 注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。 【天板の耐荷重：100kg（内天板の耐荷重：10kg含む）】 【天板全体面に等しく載せた場合】 
⚠ 注意 収納部内にホコリやごみなどがたまっていないか定期的に確認し、必要に応じて清掃してください。火災、感電、故障の原因になることがあります。 	⚠ 注意 天板の隙間に手を挟まないようにしてください。けがをすることがあります。 
⚠ 警告 以下の場所には設置しないでください。収納部に設置しているWEB会議用機器に影響を与え、火災、感電、故障の原因になることがあります。 ・通気性の悪い場所 ・振動の多い場所 ・直射日光や熱器具のそば ・屋外 ・湿気、ほこり、油煙、湯気の当たる場所 ・揮発性可燃物質または可燃性ガスのあたる場所	⚠ 警告 万が一、発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、収納部に設置しているWEB会議用機器の異常の可能性がありますので収納部の内部をご確認ください。 

7 故障かな？と思ったら

不具合	原因	処置
本体がガタつく。	アジャスターが浮いている。 ビス、ボルトが緩んでいる。	アジャスターを調整して接地してください。 ビス、ボルトを締め直してください。
ケーブルを引っ張りだせない。 ケーブルを収納できない。	収納部内でケーブルが絡まっている。	収納部内でケーブルが絡まっている可能性があるため、内天板を外して収納部内のケーブルを整理してください。
WEB会議でカメラの画角に参加者全員が収まらない。	ご使用のカメラがズーム状態になっている。 ご使用のカメラの水平画角と、それに対するテーブルの設置位置が不適切。	ご使用のカメラがズーム状態になっていないか確認してください。 ご使用のカメラの水平画角とカメラからテーブルまでの距離を確認し、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

以上の処置をしても直らない場合はお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の上、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。組合わせて使用するWEB会議用機器については各社にご連絡をお願いいたします。

■保証項目

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外装表面・仕上げ	塗装及び樹脂部品の変形および変色・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体にかかわる破損

●上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用をされる所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行(家具)

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎ 0120-164177

🌐 <https://www.itoki.jp/>

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。

ご不明な点はお相談ください。


5 お手入れ

■天板、フレーム

通常のお手入れ／柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合／中性洗剤を薄めた液を柔らかい
布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らか
い布で十分に乾拭きしてください。



ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞ
うきんは使わないでください。表面の変色な
どの原因になります。

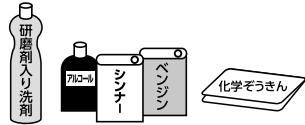

※ダーク色の天板は、使用状況や光の状況により手脂などの汚れが目立つ場合があります。お手入れにはワイピン
グクロス (別売) のご使用をおすすめします。

6 品質表示

		DPW-274HC	DPW-274MC	DPW-180HC	DPW-180MC	DPWA-HM	DPW-274MC
寸法 (単位:mm)	幅	2700		1800		565	565
	奥行き	1450		1000		30	30
	高さ	1000	750	1000	750	955	675
	収納部幅	618		543		-	-
	収納部奥行き	621		265		-	-
構造体	収納部高さ	199		178ピッチ3段		-	-
	内、中、外天板	メラミン樹脂					
	内、中、外天板基材	パーティクルボード/MDF					
	脚フレーム	金属<鋼>					
	外化粧幕板	金属<鋼>					
	内化粧幕板	金属<鋼>					
	収納棚	金属<鋼>					
	ケーブルクリップ	ABS					
表面仕上げ	ケーブルガイド	ABS					
	アジャスター	PE					
表面仕上げ		ポリエステル塗装/アミノアルキド樹脂塗装					

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示


⚠注意

居室の換気をせずに使わないでください。
シックハウス症の原因になることがあります。
必要換気量の求め方



$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$

建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。

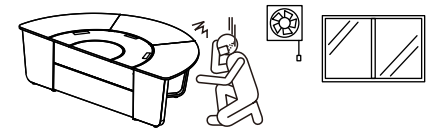

(注1) 20は成人男性が静かに座っている時のCO2排出量
(注2) 1人当たりの占有面積が10 (㎡) を超える場合、10 (㎡) とします。

2 ⚠ 使用上のご注意



このマークは禁止行為を表します。



このマークは行為の指示を表します。

⚠注意



レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自
分でなさらず、お買い上げの販売店までご
連絡をお願いいたします。(有償)

⚠注意



直射日光の当たるところでのご使用は避け
てください。また、熱器具の付近、極端に
寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けて
ください。変色・変形の原因になります。

⚠注意



加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの
上へ置かないでください。変色・変形の原
因になります。

⚠注意



フロアーに凹凸があるときは、そのまま置
かないでください。故障やガタツキの原因
になることがあります。アジャスターでレ
ベルを調整して水平に設置してください。

⚠注意



WEB会議用機器と組み合わせてご使用いた
だく場合、机上面に出したケーブルを無理矢理
引っ張ったり内天板に挟まないようにしてく
ださい。断線などの故障の原因になります。

⚠注意



収納部にWEB会議用機器以外は収納しな
いください。収納内が高温になって機器に
影響を及ぼす可能性があります。

⚠注意



内天板、外幕板を外したままで使用しな
いください。ホコリやゴミがたまりやす
くなり、故障の原因になります。

⚠注意



ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、
必ず締めなおしてご使用ください。

⚠注意



ダーク色の天板は、キズが目立ちやすいた
め、取扱いにご注意ください。また、使用
状況や光の状況により手脂などの汚れが目
立つ場合があります。

⚠注意



消しゴムをケース無し状態で製品の上に
長期間放置しないでください。製品の表面
を溶かしたり変色させる可能性があります。

⚠注意



金属や陶磁器など底が硬いものやざらつ
いたものを直接置いたり引きずりますと、天
板表面にキズがつく場合がありますのでご
注意ください。

⚠注意



うすい紙にボールペンやシャープペンシル
などの硬いもので筆記すると、天板表面に
跡が残る場合がありますのでご注意ください。


⚠注意




WEB会議用機器と組み合わせてご使用いた
だく場合、電源コードをテーブルの脚などに
ひっかけ、またはテーブルの脚で電源コード
を踏んで力を加えたまま使用しないでくだ
さい。コードの被覆や、中の素線が徐々に損
傷を受け、過熱やショートにより火災の恐
れがあります。

3 各部の名称

【6人用テーブル】

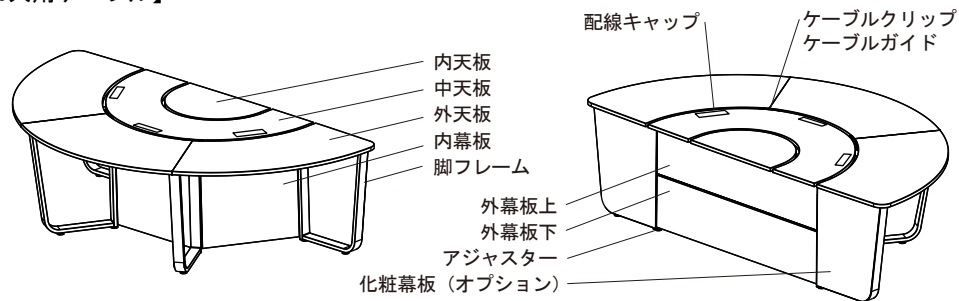

【4人用テーブル】

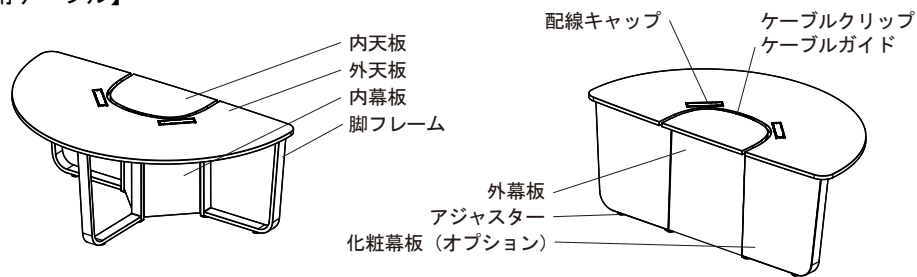


4 ご使用方法

ケーブルクリップ

机上面に出るケーブルを保持することができます。スリットからケーブルを取り出すことができ、ケーブルはスムーズに出し入れすることができます。


- ① ケーブルクリップの端を持ち上げて取り外します。
- ② スリットからコネクタの先端部分を天板上に出し、ケーブルガイドにケーブル部分を通します。
- ③ ①ではずしたケーブルクリップを取り付けます。

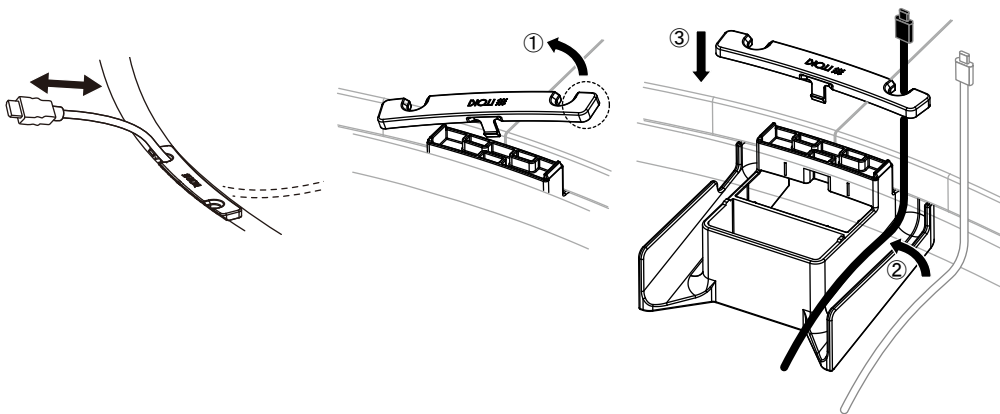

収納部の開閉 (6人用/4人用)


設置やメンテナンス時に内天板と外幕板を外すことができます。

- ① 内天板下のユリヤネジを外して内天板を外します。
(6人用は両端に2本、4人用は中央に1本ユリヤネジがあります。※イラストは6人用です)
- ② 外幕板上部を手前に開き、途中の止まったところで上方へ持ち上げ、外幕板を外します。
- ③ 収納部にWEB会議用機器の設置ができる状態になります。必要に応じて設置やメンテナンスを行ってください。
- ④ ②①を逆の手順で取付後、内天板、外幕板が元の状態に戻っていることを必ず確認してください。

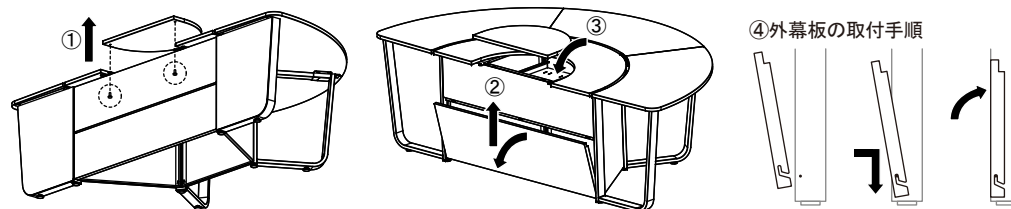

アジャスター

ガタツキがある場合は、アジャスター機能で高さを微調整することで天板面を水平にできます。
(アジャスト代: 10mm)

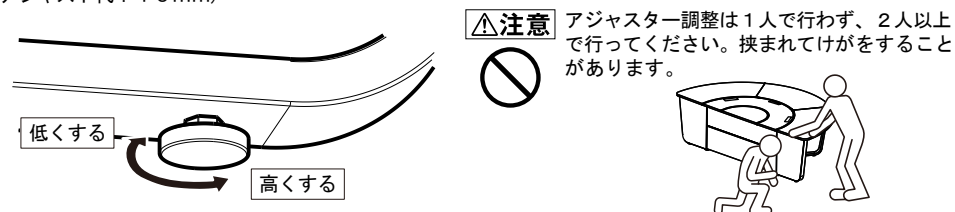

オプション

配線キャップ部に、コンセントオプションを取り付けることができます。デスクコンセントの取付・ご使用方は、オプション品の取扱説明書をご覧ください。

■配線口コンセント

