

6 品質表示

寸法 (単位: mm)	幅	900
	奥行き	528
	高さ	900/2000
構造材	天板	合成樹脂化粧ハニテイルボード [®] (メラミン樹脂)
	扉・本体	プリント化粧繊維板
	棚板・バックハニル	
	樹脂ボックス	ホリプロ [®] レン
	アジャスター	金属鋼/めっき (クロム)
電源コンセント	定格容量: 125V 12A (1200W)	

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

7 保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、譲渡された物の修理等で困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外装表面仕上げ	塗装・張地 (皮革を含む) の変色、褪色、摩耗
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・可動部、キャスター、アジャスター
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部、脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態 (1日8時間程度) で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
- 保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算 (1年2年3年) としております。
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下 (高温・多湿など) でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料 (木・革など) における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行 (家具)

保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。お買い上げ日は保証書にて記載してお渡しいたします。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です)
補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合 (家具)

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はお相談ください。

■製品と修理 (修理範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp>



明日の「働く」を、デザインする。




取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1. 各部の名称				P. 1
2. 安全上の注意事項				P. 2
3. 使用上のご注意				P. 2
4. ご使用方法				P. 2
5. お手入れ				P. 3
6. 品質表示				P. 4
7. 保証の明細				P. 4

1 各部の名称

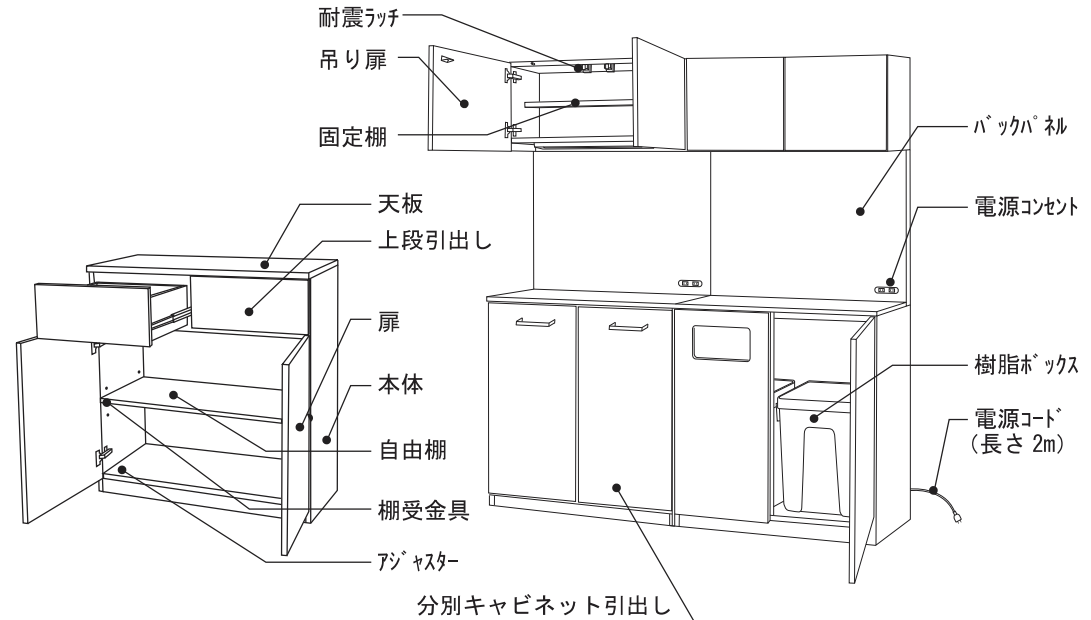

2 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

- ⚠ **警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- ⚠ **注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⊘ このマークは禁止行為を表します。

- ⚠ **警告** ⊘ 1200W以上の電気製品を使わないでください。コードなどの過熱によって、発火することがあります。
- ⚠ **警告** ⊘ コンセントのご使用にあたっては、次の基本事項をお守りください。発火して火災になることがあります。
- 定格容量：125V 12A (1200W)
 - 1200W以上の電気製品は使わないでください。
 - プラグはしっかり最後まで差し込んでください。
 - 半年に一度はプラグのほこりなどを清掃してください。
 - コードを踏んだり、傷つけたりしないでください。
 - コードを、他のキャビネットで押しつけたり、下敷きにしたりしないでください。

⚠ **注意** ⊘ 耐荷重以上に収納しないでください。棚板や引出しが落下してけがをすることがあります。

天板	棚板	上段引出し	引出し	(板面の全体面に等しく載せた場合)
50kg まで	10kg まで	5kg まで	18kg まで	

- ⚠ **注意** ⊘ 扉の開閉は指をはさまれないように注意してください。
- ⚠ **注意** ⊘ 引き出した引出しの上から手で力を加えないでください。落下してけがをすることがあります。
- ⚠ **注意** ⊘ 扉を開けたり、引出しを引出したまま、下段の作業をしないでください。立ち上がったとき頭があたり、けがをすることがあります。
- ⚠ **注意** ⊘ 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- ⚠ **警告** ⊘ 分解・改造をしないでください。本体が破損したり、けがをすることがあります。
- ⚠ **警告** ⊘ ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

3 使用上のご注意


⊘ このマークは禁止行為を表します。 ⚠ このマークは行為の指示を表します。

- ⊘ 調味料、ぬれたコップ、ぬれぞうきん等は、変色や天板のフクレの原因になることがありますので直接置かないで下さい。
- ⊘ 下棚の扉を100度以上あけないでください。ヒンジがこわれることがあります。
- ⊘ 調味料等を直接置かないでください。付着すると本体が変色することがあります。
- ⊘ コンロなどの火を使用しないでください。火災の原因になります。
- ⊘ 可動部に注油しないでください。油がたれて、故障や周辺の汚れの原因になります。
- ⊘ 直射日光が当たるところでのご使用はさけてください。変形、変色などの原因になります。
- ⚠ 耐震ラッチは地震を感じし扉を自動ロックし、揺れが止まれば自動解除します。
- ⊘ レイアウト変更時の移動、据付けは、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。
- ⚠ 移動時は、引きずらずに、持ち上げて移動させてください。製品や床材が傷ついたり、床材がめくれたりする可能性があります。

4 ご使用方法

●棚板のセット



側板の棚受穴に4箇所、棚受金具をネジ込み、棚板を棚受金具に置きます。

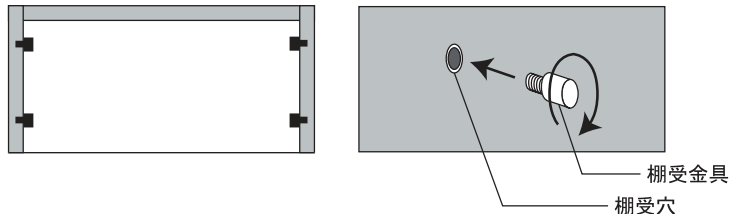


●引出しの外し方・入れ方

外し方

上段引出しまたは分別キャビネット引出しを手前に止まるまで引き出します。

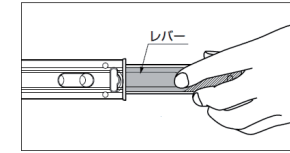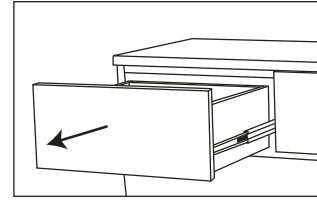


■上段引出し
左右のスライドレールのレバーを押しながら、さらに手前に引くと引出しが外せます。

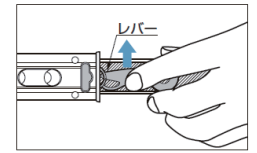

■分別キャビネット引出し
左右のスライドレールのレバーを左側は上、右側は下に同時に動かしながら、さらに手前に引くと引出しが外せます。

入れ方

本体側のスライドレール受けを引っ込めて引出しのスライドレールを左右同時に入れます。

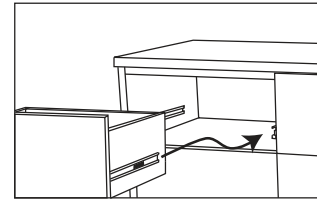


●扉のすき間の調整

奥行き方向の調節

扉同士の扉の面にガタツキがある場合にネジをまわして調節してください。

すき間の調節


扉同士の扉のすき間にバラツキがある場合にネジをまわして調節してください。

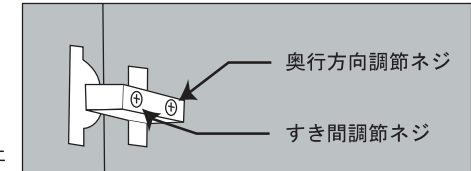

●アジャスターのセット

アジャスターでレベル調整し、左右前後とも水平にしてからご使用ください。

▲下収納部の底部に、据付調節用のアジャスターネジがついています。

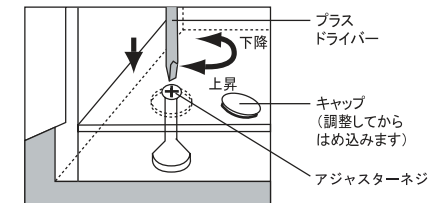

お手入れ

お手入れ

	通 常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めて布に浸し、固く絞って拭いてから、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。