

明日の「働く」を、デザインする。

We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の
うえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

- 保証項目
- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のカンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損、溶接部の割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。
●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

- 保証書の発行
- 別途、保証書をご入用の場合は、お買求めの販売店にお申しつけください。

- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
 - 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

- 部品の保有期間について
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

- 製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
- イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

- 取扱説明書を紛失した場合
- 上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2
[テンキーロック型] D117 24.08 ②

8 故障かな？と思ったら

不具合	原因	処置
テンキー錠が解錠しない。	乾電池が古くなっている。	新品の乾電池と交換する。
	違う番号で合わせた。	正しい解錠番号で開ける。
	暗証番号を1度間違えた後、ⓐボタンを押さずに押し直した。	ⓐボタンを押してから、正しい暗証番号を押し直す。
	結露でテンキー錠が濡れている。	乾かしてからご使用ください。
電池交換後、施錠できない。	テンキーが解錠状態で電池を交換し、すぐにⓐボタンを押した。	電池の交換後、暗証番号とⓐボタンを押してからⓐボタンを押す。
シリンダー錠の鍵が回らない。	ほかの鍵と間違えている。	錠前と合った鍵を使用する。
扉、引出しが閉まらない。	収納物、異物に当たっている。	取り除いてください。
扉開閉時に丁番から音がする。	グリス切れ。	丁番部に市販のスプレーグリスを注してください。揮発性の潤滑剤は、おやめください。

⚠ 不具合が直らない場合は、使用を中止し、お買求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お手入れ

カラぶきでお手入れください。油等でひどく汚れたときは、うすめた中性洗剤で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、クリーナーでつや出しをしてください。

⚠ シンナー、アルコール類の使用は絶対に避けてください。変色する場合があります。

■テンキー錠の仕様

暗証番号設定方式	Mボタン+テンキーボタンによる番号入力	使用電源	単三アルカリ乾電池 4本
暗証番号記憶数	1種類	乾電池寿命	1日5回開閉操作した場合で約1年
暗証番号記憶桁数	6桁		

■仕様

※充てん材によって、質量は±10%程度、外形寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

種類	区分	製品記号	質量(kg)	内容積(ℓ)	外形寸法(mm) ※()内は内寸法			耐火性能	耐破壊性能
					幅	奥行	高さ		
一般紙用耐火金庫	片開き	GEH-6108G1	195	90	610(450)	573(355)	795(376)	一般紙用2時間耐火 P-2T	15分 TS-15
		GEH-6110G1	241	115			955(536)		
		GEH-6113G1	314	170			1295(876)		
		GEH-7513G1	368	267	750(574)	650(443)	1300(865)		
		GEH-7515G1	399	304			1448(1013)		
		GEH-7518G1	473	381			1750(1315)		
	夜間投入型	GEH-6011G3	395	85	610(450)	573(355)	1296(567)	一般紙用1時間耐火 P-1T	

※外形寸法はハンドルなど突起物を除いた寸法です。※内容積、内寸法は棚板と引出しを取り除いた状態です。



GEH-6110G1



GEH-6011G3

New Gold Safe High Guard 2

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2
テンキーロック型

取扱説明書

保証の明細付

- GEH-6108G1
- GEH-6110G1
- GEH-6113G1
- GEH-6011G3
- GEH-7513G1
- GEH-7515G1
- GEH-7518G1

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。

- この説明書は、金庫の中に入れて、別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1.	各部の名称		P.	2
2.	安全上の注意事項		P.	3
3.	使用上の注意事項		P.	3
4.	耐火、耐破壊性能と耐用年数		P.	4
5.	収納物についてのご注意		P.	4
6.	電池の交換のしかた		P.	5
7.	夜間投入タイプの使いかた		P.	6
8.	故障かな？と思ったら		P.	7
9.	保証の明細		P.	8
別冊《テンキー錠の使いかた》				
1.	扉の開閉		P.	1
2.	番号を押し間違えたとき		P.	2
3.	暗証番号の変更		P.	3

1 各部の名称

■夜間投入型(上部)

本体
ハンドル
シリンダー錠
電池カバー
●電池の入れかたは5ページをご覧ください。
扉
投入引出し用シリンダー錠
投入引出し
製造番号／製品記号

テンキー

●別冊《テンキー錠の使いかた》1ページをご覧ください。

オープンランプ
解錠状態の時、5秒間に1回点滅します。

オープンボタン
暗証番号を押し、最後にこのボタンを押せば解錠します。

クローズボタン
扉を閉めた後、このボタンを押せば施錠します。

バッテリーランプ
暗証番号を押したとき点灯したら、乾電池の交換時期です。

0～9暗証番号ボタン
6桁の暗証番号を押します。

棚板
引出し
自動閉止装置
Mボタンカバー
●別冊《テンキー錠の使いかた》3ページをご覧ください。
カンヌキ

■棚板のセット
棚爪金具を同じ高さの穴に4コ取りつけ、その上に棚板をのせます。

テンキー錠の使いかた

1 扉の開閉

❶ ご使用の前に、ご購入時の暗証番号で解錠・施錠のリハーサルをお願いします。

ご購入時の解錠番号
①②③④⑤⑥



セキュリティ上、本製品の使用開始前に必ず「番号変更」の上ご使用ください。「番号変更」をしなかった場合の事故につきましては、当社は一切責任を負いかねます。




❷ ❸「暗証番号の変更」をご覧ください。

扉の開けかた

1 鍵を右に止まるまで360度回し、シリンダー錠を解錠します。

2 セットした6桁の暗証番号を押し、オープンボタン(OP)を押します。

3 ハンドルを上止まるまで回して扉を開いてください。

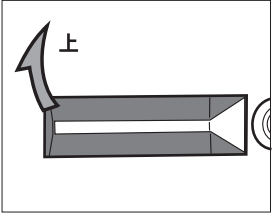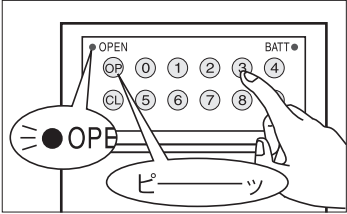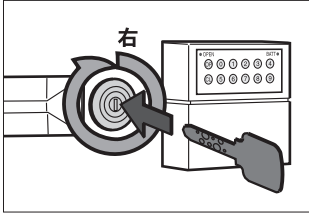

ご購入時は①②③④⑤⑥
ピッピッピッピッピッ

オープンランプが5秒間に1回点滅し始めます。
解錠されなかった場合は、電池のセットを再度チェックしてください。




ハンドルから手をはなしたとき、
ハンドルが下にもどらないことを確認してください。

扉の閉めかた

1 ハンドルを持ち、扉が金庫本体に当たって、ハンドルが下がりきるまで閉めてください。

2 シリンダー錠の鍵を左に止まるまで360度回して施錠し、鍵を抜きます。

3 テンキーのクローズボタン(CL)を押してテンキー錠を施錠します。

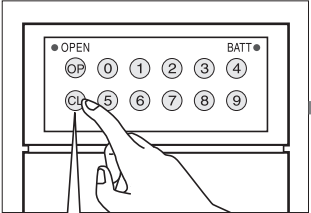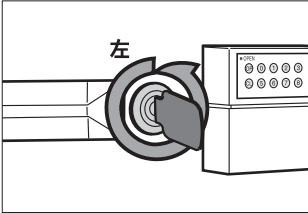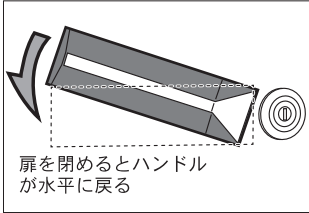

扉を閉めるとハンドルが水平に戻る

ピッピッピッピッピッ

ピッピッピッ 施錠ブザー

1 テンキー錠の使いかた[耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2]

3 暗証番号の変更

新しい暗証番号を決めてください

始めに、あなたの暗証番号をお決めください。
新しい暗証番号は、他人に知られないよう、お忘れにならないようご注意ください。

⚠ 新しい番号を決めるときは、下記のような番号や配列は避けてください。
部外者に覚えられやすく、解錠されてしまう恐れがあります。



- ❶ くり返す番号 例: ⑤⑦⑤⑦⑤⑦
- ❷ 単純な番号の配列 例: ①⑦②⑦③⑦

1. 準備

1 自動閉止装置を押して、カンヌキを出します。

2 テンキー錠のクローズボタン(CL)を押して施錠します。

3 Mボタンカバーを六角レンチを使って取り外します。

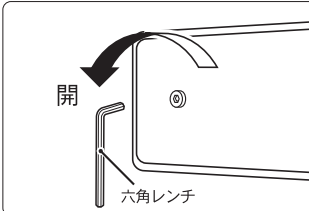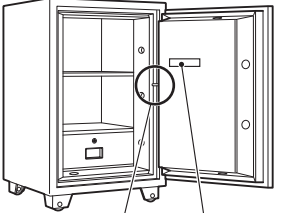

自動閉止装置

Mボタンカバー

カンヌキ

カンヌキが飛び出す

カンヌキが出た状態

扉は開けたまま

六角レンチ

⚠ 暗証番号の変換後、テスト(新しい暗証番号で開くことの確認)が完了するまでは、絶対に扉を閉めないでください。

⚠ クローズボタン(CL)を押さない場合は、解錠テストができません。(暗証番号の変更操作はできません。)



3 テンキー錠の使いかた[耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2]

2 番号を押し間違えたとき

暗証番号を押し間違えると、ブザーが鳴って番号違いを知らせます。
暗証番号を ①①②②③③ としてご説明します。

番号を押し間違えたら

途中で間違いに気付いたら

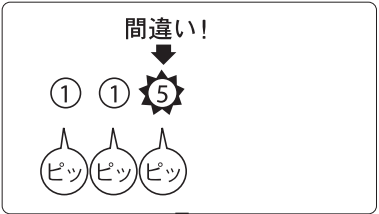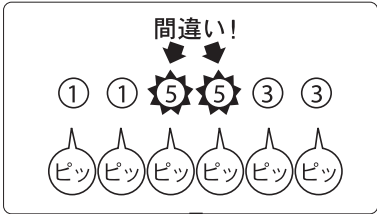

暗証番号を間違えて(OP)ボタンを押すと、「ピッピッピッ」とブザーが短鳴します。

押し間違いに気付いたら、その時点で(OP)ボタンを押してください。



番号違いブザー

正しい暗証番号で押し直してください。
(OP)ボタンを押せば解錠します。

解錠ブザー

いたずらや間違いで、4回以上誤った番号と(OP)ボタンを押すと警報ブザーが「ピ———」と連続して鳴り続けます。もう1度正しい暗証番号と(OP)ボタンを押せば、警報ブザーが止まり、解錠します。
急ぐときは、バッテリーカバーの中の乾電池を外してブザーを止め、電池を戻してから、正しい暗証番号で操作してください。

4回以上間違えると

警報を鳴り止ませるには

警報ブザー

テンキー錠の使いかた[耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2] 2




2. 番号変換のしかた

⚠ 手順5・6の操作において、ボタンを押す間隔は約5秒以内です。それ以上経過すると手順4からやり直しになります。

4 扉裏面の(M)ボタンを押します。

5 新しい6桁の暗証番号を押します。

6 もう一度手順5と同じ番号(6桁)を押します。

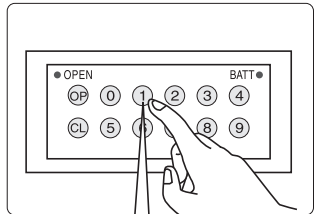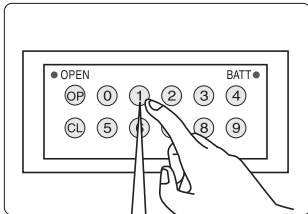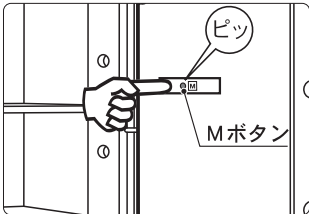

※オープンランプが点灯します。


6桁目を入力後
※1秒後にオープンランプが点滅します。

6桁目を入力後
※「ピロロロロ」&鳴り、オープンランプが点灯すれば設定完了です。
※「ピッピッピ」は入力エラーです。
手順4からやり直してください。

3. 解錠テスト

⚠ 必ず扉を開けたままでテストしてください。番号変更が不完全なまま閉めると、金庫を破壊して開けなければならないことがあります。

テストこの状態で…

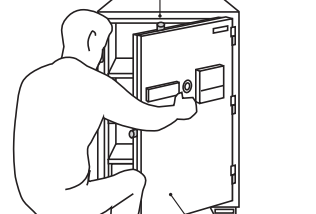

カンヌキが出た状態

扉は開けたまま





カンヌキを出したまま扉を閉めると本体に当たり、金庫の開閉に支障をきたす恐れがあります。

7 セットした6桁の暗証番号を押し、オープンボタン(OP)を押します。

8 ハンドルを上止まるまで回して、出ているカンヌキを引き込みます。

9 ハンドルを持ち、扉が金庫本体に当たって、ハンドルが下がりきるまで閉めます。

10 シリンダー錠の鍵を左に止まるまで回して施錠し、鍵を抜いた後、クローズボタン(CL)を押してテンキー錠を施錠してください。

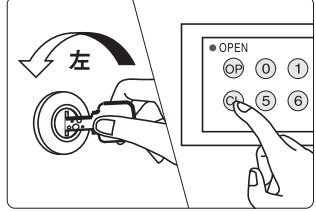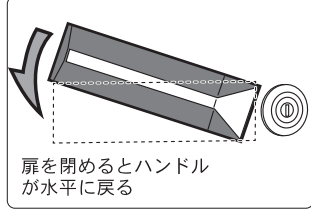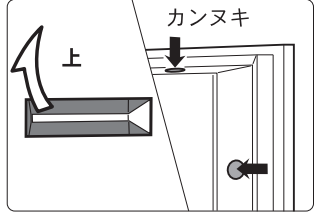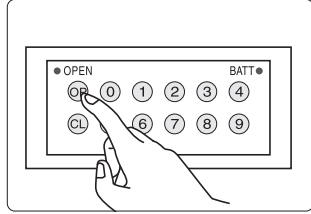

※「ピッピッピ」は入力エラーです。

※「ピロロロロ」&鳴り、オープンランプが点灯すれば設定完了です。
※「ピッピッピ」は入力エラーです。
手順4からやり直してください。

※ハンドルから手をはなしたとき、
ハンドルが下にもどらないことを確認してください。

扉を閉めるとハンドルが水平に戻る

テンキー錠の使いかた[耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2] 4