

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

- 保証項目
- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のカンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損、溶接部の割れ

- ※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

- 保証書の発行
- 別途、保証書がご入用の場合は、お買求めの販売店にお申しつけください。

- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
 - 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

- 部品の保有期間について
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

- 製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
- イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐<https://www.itoki.jp/>

- 取扱説明書を紛失した場合
- 上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2
[ダイヤルロック式] D117 24.09 ①

9 故障かな？と思ったら


不具合	原因	処置
ダイヤル錠が解錠しない。	数字を合わせるとき、ずれていた。	ダイヤルを右に4回以上回してはじめてからやり直す。
	違う番号で合わせた。	正しい解錠番号で開ける。
シリンダー錠の鍵が回らない。	ほかの鍵と間違えている。	錠前と合った鍵を使用する。
扉、引出しが閉まらない。	収納物、異物に当たっている。	取り除いてください。
扉開閉時に丁番から音がする。	グリス切れ。	丁番部に市販のスプレーグリスを注してください。揮発性の潤滑剤は、おやめください。

⚠ 不具合が直らない場合は、使用を中止し、お買求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お手入れ

カラぶきでお手入れください。油等でひどく汚れたときは、うすめた中性洗剤で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、クリーナーでつや出しをしてください。

- ⊘ シンナー、アルコール類の使用は絶対に避けてください。変色する場合があります。

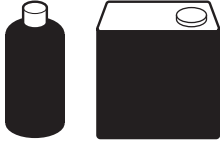

- 仕様
- ※充てん材によって、質量は±10%程度、外形寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

種類	区分	製品記号	質量(kg)	内容積(ℓ)	外形寸法(mm) ※()内は内寸法			耐火性能	耐破壊性能
					幅	奥行	高さ		
一般紙用耐火金庫	片開き	GEH-6108F	195	90	610(450)	573(355)	795(376)	一般紙用2時間耐火 P-2T	15分 TS-15
		GEH-6110F	241	115			955(536)		
		GEH-6113F	314	170			1295(876)		
		GEH-7513F	368	267	750(574)	650(443)	1300(865)		
		GEH-7515F	399	304			1448(1013)		
		GEH-7518F	473	381			1750(1315)		
	夜間投入型	GEH-6011FNN	395	85	610(450)	573(355)	1296(534)	一般紙用1時間耐火 P-1T	

※外形寸法はハンドルなど突起物を除いた寸法です。※内容積、内寸法は棚板と引出しを取り除いた状態です。



GEH-6110F



GEH-6011FNN

New Gold Safe High Guard 2

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2
ダイヤルロック型

取扱説明書

- 保証の明細付
- GEH-6108F GEH-7513F
GEH-6110F GEH-7515F
GEH-6113F GEH-7518F
GEH-6011FNN



この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。

- この説明書は、金庫の中に入れず、別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1.	各部の名称		P.	2
2.	安全上の注意事項		P.	3
3.	使用上の注意事項		P.	3
4.	耐火、耐破壊性能と耐用年数		P.	4
5.	収納物についてのご注意		P.	4
6.	扉の開閉		P.	5
7.	夜間投入タイプの使いかた		P.	5
8.	ダイヤル錠の操作のしかた		P.	6
9.	故障かな？と思ったら		P.	7
10.	保証の明細		P.	8

別冊《ダイヤル錠の番号変換の手順》

1 各部の名称

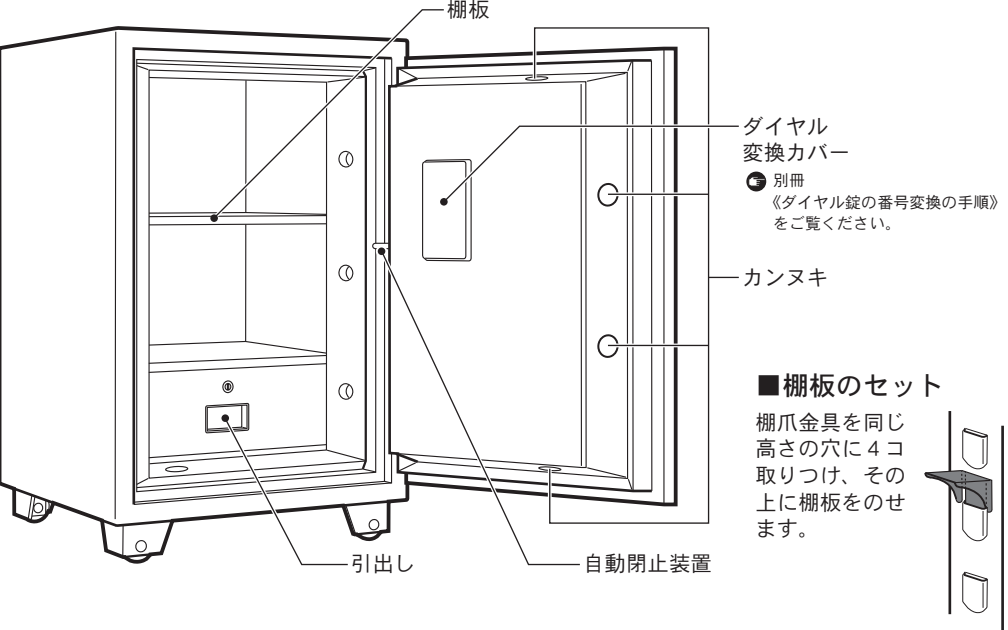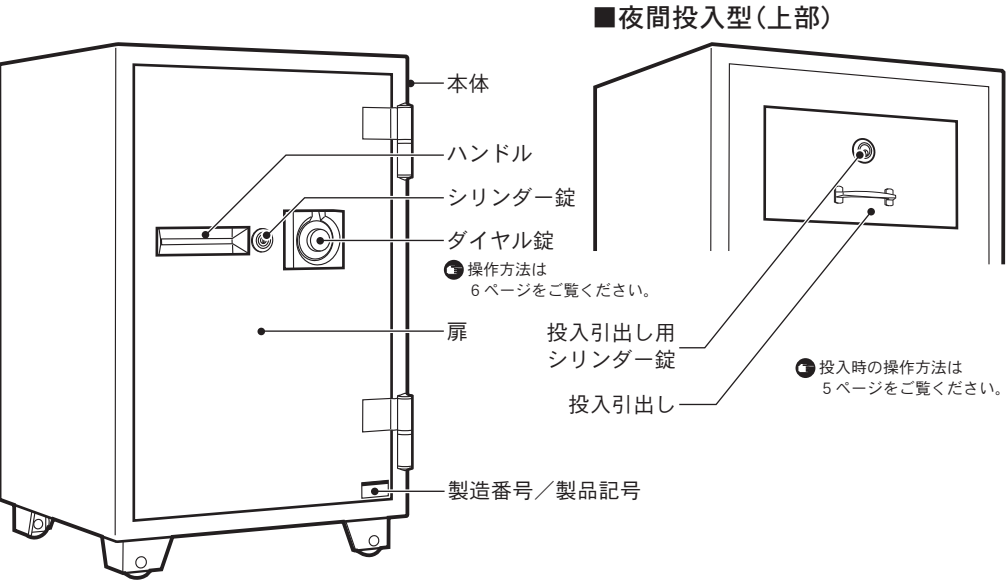

2 ⚠️ 安全上の注意事項

製品を安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定 ⚠️**注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⓪ このマークは禁止行為を表します。 ⓑ このマークは行為の指示を表します。

⚠️注意 扉を開めるときは、開閉部の周辺に手を置かないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。 ⓪

⚠️注意 金庫は水平に据えつけてください。扉が開いてきて、けがをすることがあります。 ⓑ

⚠️注意 現金や貴重品を入れないでください。工具などで破壊されて盗難にあうことがあります。 ⓪

ⓑ 据えつけ場所について

- 金庫の重量に耐える床に据えつけてください。コンクリートの床が理想的です。木造建築の場合は、梁の上などの安定した場所に据えつけてください。
- 金庫は台などの上に置かず、床に直接置いてください。

⚠️注意 金庫の移動はしないでください。転倒やはさまれなどで、けがをすることがあります。移動は、お買求めの販売店にお申しつけください。 ⓪

⚠️注意 金庫のそばに、ストーブを置かないでください。本体が高温になり、触れた時にやけどをすることがあります。 ⓪

⚠️注意 開けた扉の上部に力を加えないでください。金庫が倒れてきてけがをすることがあります。 ⓪

⚠️注意 居室の換気をせずつに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。 ⓪

⚠️注意 施錠は、シリンダー錠と、ダイヤルロックの両方を施錠し、二重にロックしてください。どちらか一方のロックでは解錠されることがあります。 ⓑ

3 ⚠️ 使用上の注意事項

⓪ このマークは禁止行為を表します。 ⓑ このマークは行為の指示を表します。

ⓑ 解錠の順序を正確に守ってください。解錠順序を間違えて、無理に扉や引出しを開けようとすると、施錠部の故障の原因になります。

⓪ 収納物を棚板よりはみ出したままで、扉を閉めないでください。収納物がつっぱり、扉が開かなくなることがあります。

ⓑ 金庫の中は気密性が高いので、庫内の湿度のため、水滴が生じる場合があります。時々扉を開けて除湿してください。

⓪ 棚板や引出しに重量物を置かないでください。棚板や棚爪、引出しの変形、破損の原因となります。

棚板1枚当たりの耐荷重の目安(分散荷重)

6108,6110,6113	15 kgまで
7513,7515,7518	20 kgまで

ⓑ 扉や引出しは静かに開閉してください。扉が本体や壁面と激しくぶつかる、開閉不良の原因になります。

⓪ カンヌキが出たまま扉を閉めないでください。故障の原因となります。

⓪ シリンダー錠には注油しないでください。ほこりがついて、鍵を回しにくくなることがあります。

■ 火災にあわれたときは、お買求めの販売店にご一報ください。ご自身で扉をお開けになるときは、金庫が冷えてから開けてください。

⓪ 金庫に水をこぼさないでください。中に浸水して収納物を漏らすことがあります。

⓪ 火気類、薬品類の保存はしないでください。

[社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い]

ⓑ 製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット『快適で健康的な住宅で暮らすために』)

ⓑ 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行ってください。

3 耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2 [ダイヤルロック型]

6 扉の開閉

扉の開けかた

扉の閉めかた

7 夜間投入タイプの使いかた

投入装置の取り扱い

対象機種：GEH-6011FNN

投入物の大きさ

1 投入引出しの鍵を**右**に360度回し、シリンダー錠を解錠します。

2 投入引出しを手前に引出し、投入口に投入物をいれます。

3 投入引出しを閉めます。投入物が庫内に落下して収納されます。開閉はゆっくりお願いします。

⚠️ 閉めるときに、勢いよく閉めることがあります。ゆっくり閉めてください。

4 いったん投入引出しを引出し、投入が落下していることを確認してください。

5 投入引出しを閉め、鍵を**左**に360度回し、シリンダー錠を施錠します。

⚠️ 投入物が大き過ぎると、投入引出しを開けても落下しないことがあります。
小切手や書類などは、封筒などに入れて投入してください。ばらばらのまま投入すると、途中で引っ掛かり、収納されないことがあります。

投入物はまとめて

小切手類や小銭の保管に便利な別売品の投入用バッグを用意しております。ご利用ください。

投入用バッグ(別売品)

ビニールレザー製

5 耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2 [ダイヤルロック型]

4 耐火、耐破壊性能と耐用年数

耐火金庫を正しくお使いいただくため、性能をよくご理解ください。

金庫の種類	耐火金庫
耐火性能	この耐火金庫は、JISの一般紙用1時間または2時間耐火性能試験に合格しています。 ●標準加熱試験 火災時を想定して 片開き型 は、温度が900℃～1010℃の炉内で 2時間 夜間投入型 は、温度が800℃～927℃の炉内で 1時間 加熱し、炉内で放冷の後、金庫内の温度が177℃以内であり、金庫内の新聞紙に著しい変色が認められないこと。
耐破壊性能	特定工具による扉のこじ開け破壊に15分間耐えることができます。 破壊に使用する工具は、規格で定めたバール、金のこ等の工具です。
耐用年数	耐火性能の有効耐用年数 製造後20年

5 ⚠️ 収納物についてのご注意

本製品への収納に適すもの、適さないものをお確かめください。

(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会の規定)

この金庫は耐火金庫です
耐火性能や防盜性能の一定基準を満たしております。ただし火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。
【防盜試験規格TS-15認定品】
耐火性能の有効耐用年数 **20年**
製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。
日セフ連

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など、火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。
日セフ連

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は20年ではございません。

収納に適します	収納に適しません			
●一般用紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物 ●コンピューターアウトプット紙 ●金属類	●フロッピー ●磁気テープ ●ビデオテープ ●コンパクトディスク ●磁気カード ●フィルム類の全て	●真珠 ●エメラルド ●半貴石 ●色の薄い石 （アクアマリン、トルマリン） ●カメラレンズ ●半製品	●書 ●掛軸 ●漆器 ●金箔額 ●高価な装飾品、細工物	●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 ●その他、特別の値打ちがあり盗まれたくないものなど
磁気で記録された情報は、52℃～65℃以下でも蒸気にさらされるとデータが消える可能性があります。	火災時の高熱で変色、変質、ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買求めの宝石店におたずねください。	高価な装飾品、細工物は、火災時だけでなく保管状態に敏感です。変色、変形、剥離するなど価値を失います。	夜間、休日の不在時に、工具等による金庫破りなど盗難に合う恐れがあります。防盜金庫をご使用ください。	

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2 [ダイヤルロック型] 4

8 ダイヤル錠の操作のしかた

ⓑ ご使用の前に、次の手順で解錠・施錠のリハーサルをお願いします。

ダイヤル錠は解錠番号を2桁単位に操作して解錠します。最初の2桁を「A」、次の2桁を「B」、最後の2桁を「C」としてご説明します。

ご購入時の解錠番号

AA
BB
CC

解錠するとき

1 ダイヤルを**右**に**4回以上**回してから、合マークに「A」を合わせます。

2 ダイヤルを**左**に回して、合マークに「B」を**3回**合わせます。

3 ダイヤルを**右**に回して、合マークに「C」を**2回**合わせます。

4 ダイヤルを**左**に回していくと、「8」の近辺でかすかな手ごたえがして、その位置で停止、解錠します。

施錠するとき

ダイヤルを右に**4回以上**回してください。これでダイヤル錠が施錠されました。

ダイヤルを合マークに合せるとき、少しでも足りなかったり、回し過ぎて逆回しに戻して合わせたりすると、解錠されません。その時はいちばん最初の手順からやり直してください。

セキュリティ上、本製品の使用開始前に必ず「番号変換」の上ご使用ください。

●番号変換のしかたは、別冊《ダイヤル錠の番号変換の手順》をご覧ください。

ⓑ 金庫の施錠は、シリンダー錠と、ダイヤルロックの両方を施錠し、二重にロックしてください。どちらか一方のロックでは解錠されることがあります。

耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2 [ダイヤルロック型] 6

ダイヤル錠の番号変換の手順

最初に、あなたの番号をお決めください。新しい番号は、必ずメモして保管してください。

新しい番号について

⚠ 新しい番号を決めるときは、下記のような番号や配列は避けてください。

○隣接する番号の差が5以下 例: 12-15-17
○最後の2桁番号が90、91、92…0、1、2…10
⇒確実に合わせても解錠しないので、設定できません。

○くり返す番号 例: 50-50-50
○単純な番号の配列 例: 10-20-30


⇒部外者に覚えられやすく、解錠されてしまう恐れがあります。

準備



●プラスドライバー(先端サイズNo.2)と、千枚通しなど先の尖ったものをご用意ください。

●扉を開け自動閉止装置を押して、カンヌキを出します。

●ダイヤルを時計回りに4回以上回して施錠しておきます。

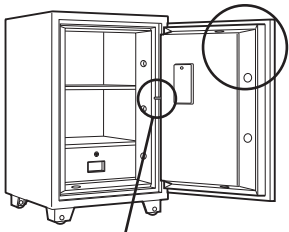

■自動閉止装置

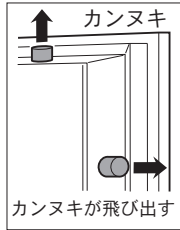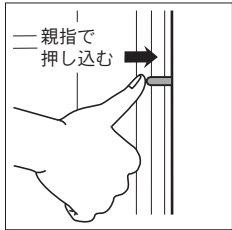


⚠ ダイヤル番号の変換後、テスト(新番号で開くことの確認)が完了するまでは、絶対に扉が閉まらないようにしてください。

1 ダイヤル錠の番号変換の手順 [耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2]

ダイヤル錠箱の分解



1 ダイヤル変換カバーをはずします。

2 ダイヤル錠箱の2個のネジをプラスドライバーでゆるめます。(ゆるむだけで穴からは抜けません。)

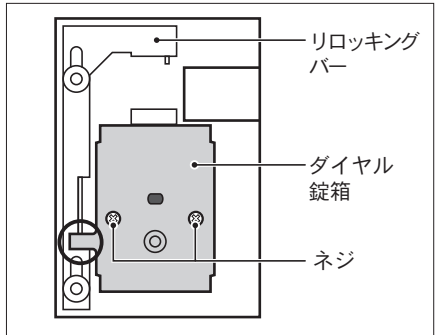


⚠ No.2以外のドライバーを使用しますとネジ山を潰す恐れがあります。


3 蓋を手前に引くと、内側に3枚座がついたままはずれます。3枚座を上にして置きます。

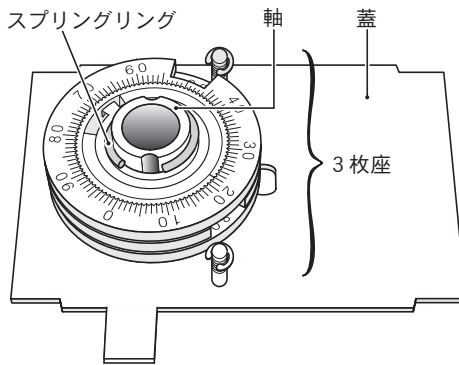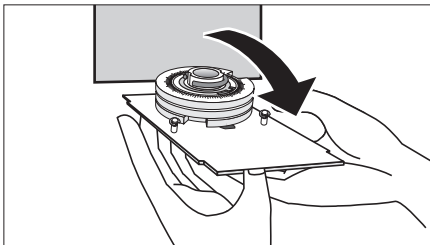

蓋をはずすと、リッキングバーが下がります。

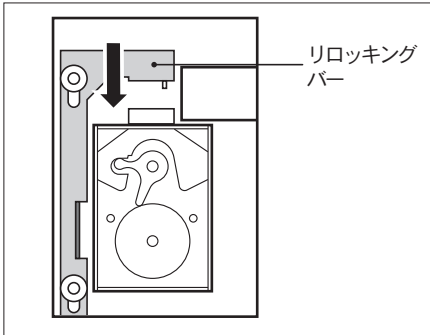



4 3枚座の軸の1番上のスナプリングを、先の尖ったもの(千枚通しなど)ではずします。

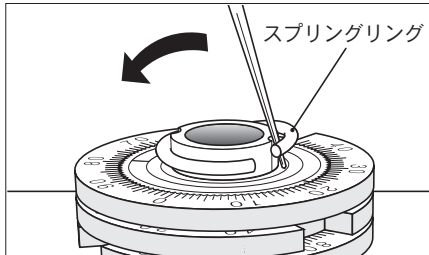

⚠ 千枚通しなどで、手や指をケガしないように気をつけてください。スナプリングを紛失しないでください。

5 上から順番にタンブラーとワッシャーをはずし、順序を間違えないように並べておきます。

タンブラー

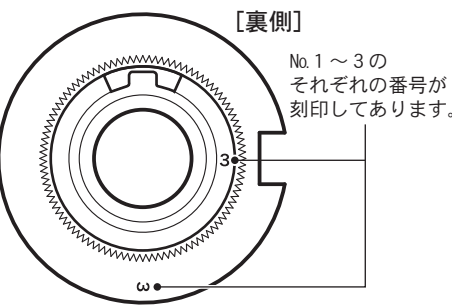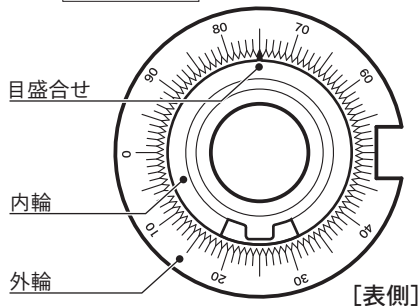


ダイヤル錠の番号変換の手順 [耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2] 2


番号変換のしかた

新しい番号 お客様が設定する任意の番号です。


ダイヤル錠箱内の構成部品図

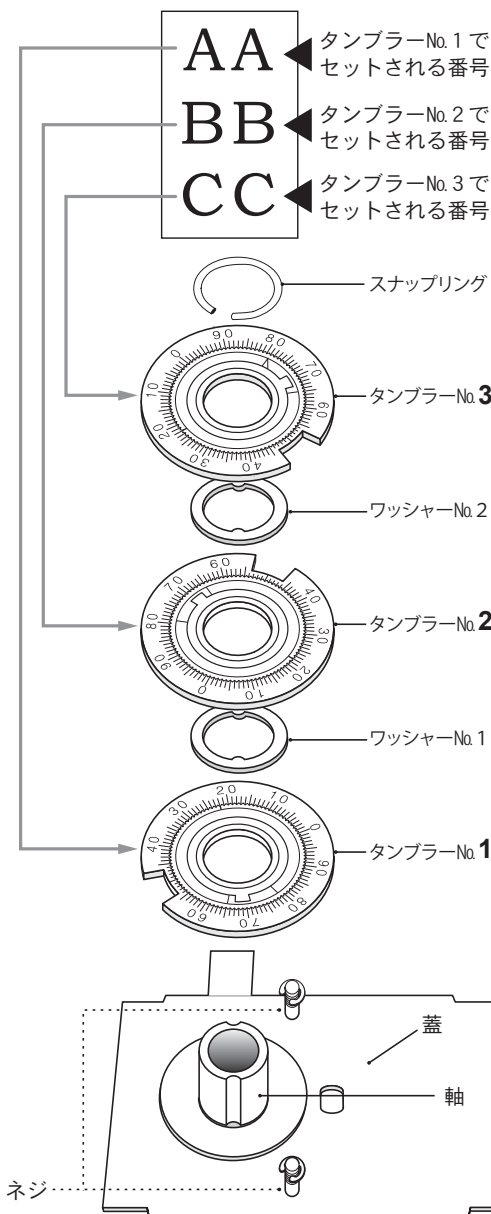


1 図のようにタンブラーNo.1を持ち、内輪を指で押し出すようにして外します。

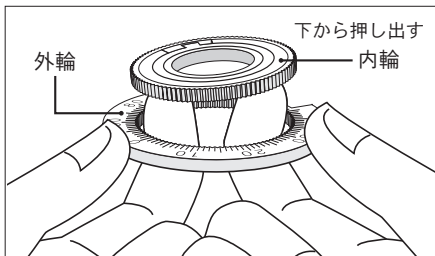

2 内輪の指針を外輪の目盛の希望数字に合わせ、元のように確実ににはめ込みます。

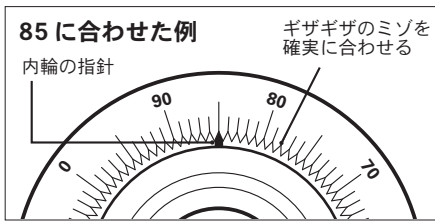


良い例 悪い例

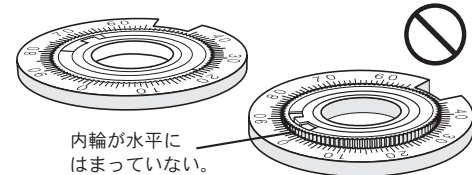


3 タンブラーNo.2、No.3も同様に数字を変換します。

4 数字のセットが終わったら分解した時と逆の順序で組み立て、スナプリングを軸の溝に確実ににはめ込みます。

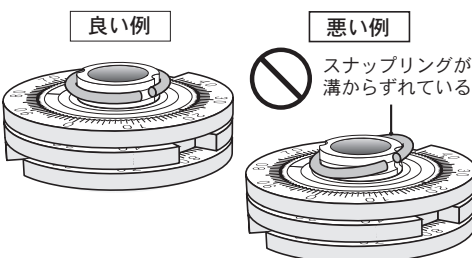


3 ダイヤル錠の番号変換の手順 [耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2]

5 指先で3枚座を回してください。タンブラーの間隔が均等で、軽く回れば正しく組み立てられています。重かったり、間隔が均等でない場合は組み立て直してください。

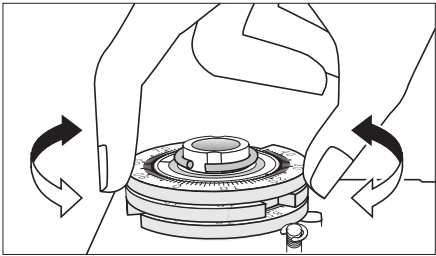

6 リッキングバーを押し上げながら、ダイヤル錠箱の蓋の腕で持ち上げる状態で、元どりにネジをしめつけます。

⚠ 蓋のネジは2本とも、しっかりとめてください。使用中にネジがゆるんで蓋が浮き上がり、解錠不能になります。

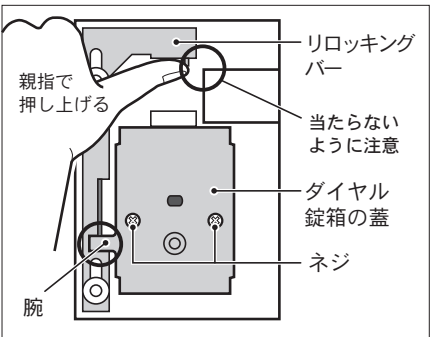


7 ダイヤル変換カバーも元に戻してください。

解錠テスト

⚠ 必ず扉を開けたままでテストしてください。番号変換が不完全な状態で閉めると、金庫を破壊して開けなければならないことがあります。


テストこの状態で…

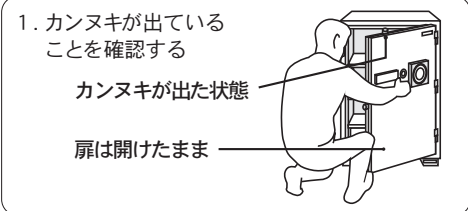

2. ダイヤル錠を解錠する

3. ハンドルのレバーを引き、同時にカンヌキが引っ込むことを確認する

●ダイヤル錠が解錠すると…

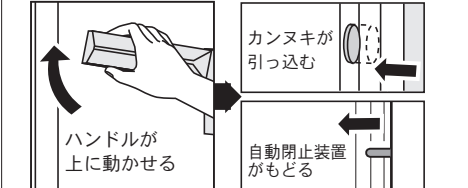

⚠ ハンドルが動かないときは、操作ミスと番号変換ミスの両方が考えられます。『3 ダイヤル錠の操作のしかた』『ダイヤル錠の番号変換の手順』を参照のうえ、再度やりなおしてください。

4. ダイヤル錠の施錠・解錠を2~3回テストする

5. ハンドルを握り、カンヌキを引っ込める

6. 扉を閉める(ハンドルのレバーが元に戻る)

7. ダイヤル錠を施錠する

8. ハンドルが動かないことを確認する

9. 解錠テスト後は、ダイヤル錠を解錠し、カンヌキを引っ込めた後、ダイヤル変換カバーを元の状態に戻してから、施錠してください。

ダイヤル錠の番号変換の手順 [耐火金庫ニューゴールドセーフハイガード2] 4