

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。
転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買い上げ日は保証書に記載します
●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地 (皮革を含む) の変色、褪色、摩耗
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・キャスター・メモ台
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態 (1日8時間程度) で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます (修理によって機能の維持が出来る場合のみ)。
- 保証書がない場合または当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より換算 (1年2年3年) としております。
- 保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下 (高温・多湿など) でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料 (木・皮など) における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障や破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件 (注) で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただく、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (<https://www.joifa.or.jp/>) をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です) 補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ


お客様相談室 ☎0120-164177 □<https://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

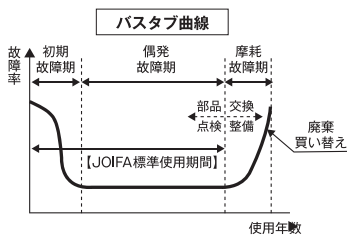

1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意

取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

- 座るときは、イスの位置を確かめてお座りください。
- カーペットのないPタイルなどの硬質な床の上では、抵抗付ウレタン双輪キャスター (特注) 仕様をご使用ください。

⚠警告

イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意

座面がぐらついたり、異音を生じたままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い上げの弊社担当者にご連絡ください。

⚠注意

座面前縁部に腰掛ことや、後ろの脚だけに体重をかけないでください。転倒や、破壊することがあります。

⚠注意

運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意

「パーツ交換の方法」で説明されているパーツ以外を分解しないでください。けがや故障の原因になります。

⚠注意

ものを載せたままイスを移動しないでください。落下してけがをしたり、破損することがあります。

⚠注意

居室の換気をせずに使わないでください。

必要換気量の求め方 必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$
(m³/h)

2 使用上の注意事項

① 直射日光が当たる所でのご使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。

① ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。故障の原因になることがあります。

① ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

① 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温 (温度28℃、相対湿度50%超えが目安) になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。

① 落下、転倒した場合は、イスの各部に破損、変形、亀裂、ガタツキが無いことを確認してから、ご使用ください。

① テーブルの下に収納する時、イスの背を勢いよく天板の縁にぶつけない、キズ破損の原因になります。


① 背メッシュタイプは、背メッシュを机やワゴン等の什器に当てない (打ちつけない) でください。メッシュ張地が傷み、擦り切れるおそれがあります。

① 可動部のあるタイプは、可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

① 棚付は、運送・搬入時のキズ防止の為、養生材を取付しています。ご使用の際は、外してお使い頂くようお願いします。

① ネスタブル、スタッキング両タイプ共に、丁寧に重ねて収納頂くようお願いします。強い衝撃や、落下等、乱暴な扱いをされますと、破損や汚れ、塗装剥がれの原因になります。特に違う色の脚を積み重ねる際は、脚同士の擦れで汚れが目立つことがありますのでご注意ください。

① スタッキングタイプは、スタッキングする際、ブラパート (上側のイス) をループ脚 (下側のイス) の下になるように重ねないでください。破損やキズ、座面の汚れ・凹みの原因となります。

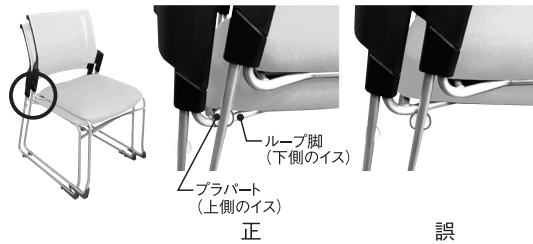

取扱説明書

保証の明細付

KLD2** KLD4**

●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

INDEX

1. 安全上の注意事項
2. 使用上の注意事項
3. 仕様・機能・調節
4. 点検・お手入れ
5. 故障かな?と思ったら
6. 品質表示
7. パーツ交換の方法

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。
転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買い上げ日は保証書に記載します
●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地(皮革を含む)の変色、褪色、摩耗
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・キャスター・メモ台
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます(修理によって機能の維持が出来る場合のみ)。
- 保証書がない場合または当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より換算(1年2年3年)としております。
- 保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・皮など)における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障や破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただく、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ(<https://www.joifa.or.jp/>)をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です)補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ


お客様相談室 ☎ 0120-164177 □ <https://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

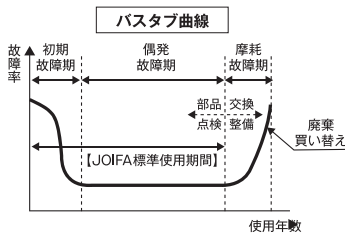

1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意

取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

- 座るときは、イスの位置を確かめてお座りください。
- カーペットのないPタイルなどの硬質な床の上では、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)仕様をご使用ください。

⚠警告

イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意

座面がぐらついたり、異音を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

- 座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い上げの弊社担当者にご連絡ください。

⚠注意

座面前縁部に腰掛ことや、後ろの脚だけに体重をかけないでください。転倒や、破壊することがあります。

⚠注意

運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意

「パーツ交換の方法」で説明されているパーツ以外を分解しないでください。けがや故障の原因になります。

⚠注意

ものを載せたままイスを移動しないでください。落下してけがをしたり、破損することがあります。

⚠注意

居室の換気をせずに使わないでください。

$$\text{必要換気量の求め方} \quad \text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \quad (\text{m}^3/\text{h})$$

2 使用上の注意事項

① 直射日光が当たる所でのご使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。

① ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。故障の原因になることがあります。

① ガツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

① 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。

① 落下、転倒した場合は、イスの各部に破損、変形、亀裂、ガツキが無いことを確認してから、ご使用ください。

① テーブルの下に収納する時、イスの背を勢いよく天板の縁にぶつけると、キズ破損の原因になります。

① 背メッシュタイプは、背メッシュを机やワゴン等の什器に当てない(打ちつけない)でください。メッシュ張地が傷み、擦り切れるおそれがあります。

① 可動部のあるタイプは、可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。


① 棚付は、運送・搬入時のキズ防止の為、養生材を取付しています。ご使用の際は、外してお使い頂くようお願いします。

① ネスタブル、スタッキング両タイプ共に、丁寧に重ねて収納頂くようお願いします。強い衝撃や、落下等、乱暴な扱いをされますと、破損や

汚れ、塗装剥がれの原因になります。特に違う色の脚を積み重ねる際は、脚同士の擦れで汚れが目立つことがありますのでご注意ください。

① スタッキングタイプは、スタッキングする際、ブラパート(上側のイス)をループ脚(下側のイス)の下になるように重ねないでください。

破損やキズ、座面の汚れ・凹みの原因となります。

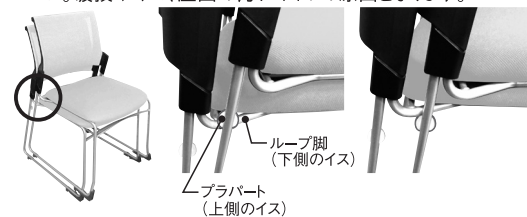

正

誤

取扱説明書

保証の明細付

KLD2** KLD4**

●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。


ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

INDEX

1. 安全上の注意事項
2. 使用上の注意事項
3. 仕様・機能・調節
4. 点検・お手入れ
5. 故障かな?と思ったら
6. 品質表示
7. パーツ交換の方法

3仕様・機能・調節

各部の名称

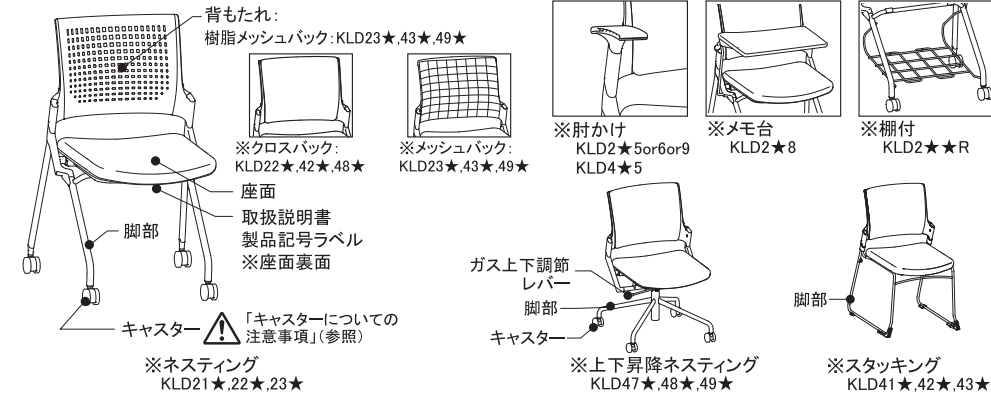

座面の高さの調節（昇降ネスティングタイプ）


座面を高くするとき

必ず座面に腰掛け、座面左下のガス上下調節レバーを上に取り上げます。座ったまま少しづつ腰を浮かすと座面が上がります。希望の高さになったらレバーをはなします。

座面を低くするとき

必ず座面中央部に腰掛け、座面左下のガス上下調節レバーを上に取り上げると座面が下がります。希望の高さになったらレバーをはなします。

収納方法の説明（ネスティングタイプ）

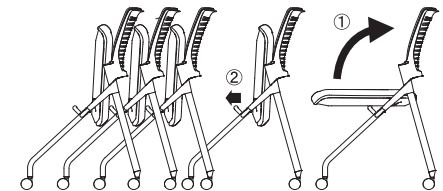

- 片方の手で背の上部を押さえながら、図の①の方向に座を上げてください。
 - 図の②の方向でイスを収納してください。
- △注意
- 収納状態にする場合、また、収納から使用する場合、指や衣服がはさまれないようにご注意ください。
 - 座を下げた状態で収納しないでください。
 - 収納させて移動させないでください。転倒や破損の原因になります。
 - 高さ調節タイプは椅子の高さを合わせてから収納してください。

4点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検

- △注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れてけがをすることがあります。

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

5故障かな?と思ったら

現象	確認事項および対処法
異常な音がある。	●ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店にご連絡ください。
クッション部の汚れが落ちない。	○「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちないときは、新しいクッションもしくは縫製製品とのパーツ交換をおすすめします。
キャスターが転がりすぎる。	●Pタイル等の硬質な床面では、ゴム単輪又はウレタン双輪キャスターをご使用ください。
座が下がらない。	●レバー操作をする時、座面の中央部に体重をかけていますか。●座面が最低位置になっていませんか。
座が上らない。	●レバー操作をする時、座面から腰を浮かせていますか。●座面が最高位置になっていませんか。
ガス上下調節レバーを操作しなくても座が下がる。	●ガス上下調節レバーを操作しない状態で座面が1〜2cm下がる現象は、タックリングといひ、着座時の衝撃を緩和する上下ガスシリンダーに備わった機構です。

6品質表示

項目	機種	KLD217	KLD218	KLD219	KLD227	KLD228	KLD229	KLD237	KLD238	KLD239
	棚付	KLD217R	KLD218R	KLD219R	KLD227R	KLD228R	KLD229R	KLD237R	KLD238R	KLD239R
構造部材	脚タイプ	樹脂メッシュバック				ネスティングクロスバック			メッシュバック	
	背もたれタイプ									
	肘タイプ	肘なし	肘なし	肘付	肘なし	肘なし	肘付	肘なし	肘なし	肘付
	メモタイプ	メモなし	メモ付	メモなし	メモなし	メモ付	メモなし	メモ付	メモ付	メモなし
寸法 (単位:mm)	幅	580	740	580	580	740	580	580	740	580
	奥行き	550				820			595	
	高さ					445				
重量(単位:kg)	棚付:R	6.7 (R:7.6)	9.2 (R:10.1)	7.2 (R:8.1)	7.1 (R:8.0)	9.6 (R:10.5)	7.6 (R:8.5)	6.9 (R:7.8)	9.4 (R:10.3)	7.4 (R:8.3)
		ポリプロピレン							ポリアミド+ガラス	
構造部材	背アウターシェル	ポリプロピレン				ポリプロピレン			ポリアミド+ガラス	
	背インナーシェル	ポリプロピレン				ポリプロピレン			ポリアミド+ガラス	
	座フレーム	ポリプロピレン				ポリプロピレン			ポリアミド+ガラス	
	座インナーシェル	ポリプロピレン				ポリプロピレン			ポリアミド+ガラス	
構造部材	肘掛部	ポリプロピレン				ポリプロピレン			ポリアミド+ガラス	
	脚部	金属(鋼)				金属(鋼)			金属(鋼)	
構造部材	表面加工	粉体塗装				粉体塗装			粉体塗装	
		or ニッケルクロームメッキ				or ニッケルクロームメッキ			or ニッケルクロームメッキ	
背もたれ部	張り材	-		PV or SA or DL(※1)		ウレタンフォーム			JV or JE(※1)	
	クッション材	-		-		ウレタンフォーム			-	
座面部	張り材	PV or SA or DL(※1)				ウレタンフォーム			ウレタンフォーム	
	クッション材	ウレタンフォーム				ウレタンフォーム			ウレタンフォーム	

項目	機種	KLD410	KLD420	KLD430	KLD470	KLD475	KLD480	KLD485	KLD490	KLD495
	脚タイプ	スタッキング	スタッキング	スタッキング	上下昇降ネスティング	上下昇降ネスティング	上下昇降ネスティング	上下昇降ネスティング	上下昇降ネスティング	上下昇降ネスティング
構造部材	背もたれタイプ	樹脂メッシュバック	クロスバック	メッシュバック	樹脂メッシュバック	クロスバック	メッシュバック	メッシュバック	メッシュバック	メッシュバック
	肘タイプ	—	—	—	肘なし	肘付	肘なし	肘付	肘なし	肘付
寸法(単位:mm)	幅	535	535	535	530	570	530	570	530	570
	奥行き	555	555	555	545	545	545	545	545	545
重量(単位:kg)	高さ	820	820	820	805-895	805-895	805-895	805-895	805-895	805-895
	座面前縁の高さ	445	445	445	430-520	430-520	430-520	430-520	430-520	430-520
構造部材	背アウターシェル	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
	背インナーシェル	—	—	—	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
構造部材	座フレーム	—	—	—	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
	座インナーシェル	—	—	—	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
構造部材	肘掛け部	—	—	—	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
	脚部	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)	金属(鋼)
構造部材	表面加工	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ	粉体塗装 or ニッケルクロームメッキ
	張り材	—	PV or SA or DL(※1)	JV or JE(※1)	—	—	PV or SA or DL(※1)	—	JV or JE(※1)	—
構造部材	クッション材	—	ウレタンフォーム	—	—	—	ウレタンフォーム	—	—	—
	クッション材	—	ウレタンフォーム	—	—	—	ウレタンフォーム	—	—	—

※1: 張り材 布(PV):ポリエステル 布(SA):ポリエステル 布(JV):再生ポリエステル27%+ポリエステル73% 布(JE):ポリエステル ビニールレザー(DL):ポリ塩化ビニール
「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

7パーツ交換の方法

下記の部品は、ご使用者の手で交換できます。消耗、破損の際は、下記をよくお読みのうえ、部品を交換して末永くご使用ください。

安全上の注意事項

- △注意 パーツ交換作業中は、手袋をしてください。指をはさむなど、けがをすることがあります。
- △警告 交換するパーツ以外は触れないでください。ガスシリンダーなど高圧パーツを分解すると、けがをすることがあります。
- △注意 ネスタブルタイプのパーツを交換するときは座面を跳ね上げた状態で行わないでください。指をはさむなど、けがをすることがあります。

キャスターの交換（ネスタブルタイプ、昇降ネスティングタイプ）

- イス本体を、安定した所へ横向きに置いてください。
- 脚フレームとキャスターのすきまにマイナスドライバーを差し込み、こじるように動かしてキャスターを外してください。
- 新しいキャスターをしっかりと奥まで差し込んでください。

キャスターについての注意事項

- ① キャスターは消耗品です。破損・異音等の異常が発生した場合は速やかな交換をおすすめします。
- ② Pタイルのような硬質床でナイロン双輪キャスターを使用すると、キャスターが転がりすぎて転倒しけがをすることがありますので、抵抗付ウレタン双輪キャスター（特注）仕様をお選びください。
- ③ 軟質塩化ビニール床でのキャスターの使用は避けてください。ナイロン双輪キャスターで床面にキズ・凹みが発生することがあります。また、軟質塩化ビニール床に含まれる可塑剤がウレタン双輪キャスターのウレタン部を侵し、破損・色移り等の不具合が発生する可能性があります。

ウレタン双輪キャスターを選ばれた時の注意事項

ウレタン双輪キャスターのウレタン部は、使用環境により大きくばらつきますが、加水分解により自然に経年劣化します。また、床面のワックス清掃時に使用される剥離剤によっても劣化が促進されますので破損した場合は早めのキャスター交換をおすすめします。

