

新Ud & Eco style

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

- 保証項目
- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のカンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損、溶接部の割れ

- ※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

- 保証書の発行
- 別途、保証書をご入用の場合は、お買求めの販売店にお申しつけください。

- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
 - 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

- 部品の保有期間について
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

- 製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
- イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐http://www.itoki.jp/

- 取扱説明書を紛失した場合
- 上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令にしたがった適切な廃棄処理をお願いいたします。

耐火金庫リリーフセーフ2
[指紋照合式] D117 13.11 ①

9 故障かな？と思ったら

不具合	原因	処置
指紋の登録ができない。 指紋が照合されない。	最大登録数の10指を超えている。	登録を全て抹消し、再登録する。
	指が乾燥している。	指に軽く息を吹きかけたり、額や鼻の油分をつける。
	指が濡れていたり、汚れている。	手を洗い、しっかりと汚れを落とす。
	指紋リーダーが汚れている。	キズのつかない、柔らかな綿類で拭き取る。
	指をスライドするスピードが速い。又は遅い。	適度な速度でスライドする。
	指を強く押し付け過ぎている。又は弱過ぎる。	触れる程度、又は若干強めにスライドする。
	指が細くて読み込めない。(主に女性)	中指、親指など太い指に替える。
	指紋が不鮮明である。	念のため、違う指を2本以上登録する。
	指が間違っている。ビピビピッ！	登録した指で照合する。
	ボタンを押す間隔が4秒以上経っている。	ボタンを押す間隔が4秒以内にします。
ボタンを押しても 反応しない。	電池が消耗している。ビピビピビピビッ！	全て新しい乾電池に交換する。
	電池が正しく入っていない。	向きを確認して正しく入れ直す。
	結露でスタートボタンが濡れている。	乾かしてから使用する。
扉が開かない。 ハンドルが動かない。 扉が閉まらない。	収納物の詰め過ぎ、又は本体と扉の間に物が挟まっている。	解錠操作をおこない、扉を本体に押し付けながらハンドルを動かす。
	内蔵シリンダー錠を解錠し忘れている。	内蔵シリンダー錠を解錠する。
	他の鍵と間違えている。	錠前に合った鍵を使用する。
	指紋を照合して直ぐにハンドルを動かしている。	指紋を照合して、扉内部から『カチッ』と音がしてからハンドルを動かす。
扉開閉時に 丁番から音をする。	収納物、異物に当たっている。	収納物、異物を取り除く。
	グリス切れ。	丁番部に市販のスプレーグリスを注す。 ※揮発性の潤滑剤はおやめください。

⚠ 不具合が直らない場合は、使用を中止し、お買求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

お手入れ

カラ拭きでお手入れください。油等でひどく汚れたときは、うすめた中性洗剤で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、クリーナーでつや出しをしてください。

⚠ シナー、アルコール類の使用は絶対に避けてください。変色する場合があります。



■指紋照合錠の仕様

指紋登録数	10指まで	使用電源	単三アルカリ乾電池 4本
		乾電池寿命	1日5回開閉操作した場合で約1年

■仕 様

※充てん材によって、質量は±10%程度、外形寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

種類	区分	製品記号	質量(kg)	内容積(ℓ)	外形寸法(mm) ※()内は内寸法			耐火性能
					幅	奥行	高さ	
一般紙用耐火金庫	片開き扉型	GE-OSSFN	60	19.5	484 (354)	437 (258)	372 (214)	一般紙用1時間耐火P-1T
		GE-ONSFN	67	37	330 (240)	461 (321)	603 (485)	
		GE-OSDFN	110	51.5	457 (327)	515 (336)	663 (472)	

※外形寸法はハンドルなど突起物を除いた寸法です。※内容積、内寸法は棚板と引出しを取り除いた状態で。



GE-OSSFN



GE-ONSFN



GE-OSDFN

Relief Safe 2

耐火金庫リリーフセーフ2
指紋照合式

取扱説明書

保証の明細付



GE-OSSFN
GE-ONSFN
GE-OSDFN

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。

- この説明書は、金庫の中に入れず、別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1. 各部の名称		P. 2		
2. 安全上の注意事項		P. 3		
3. 使用上の注意事項		P. 3		
4. 耐火と耐用年数		P. 4		
5. 収納物についてのご注意		P. 4		
6. 電池の交換のしかた		P. 5		
7. 内蔵シリンダー錠の使い方		P. 6		
8. 指紋について		P. 6		
9. 故障かな？と思ったら		P. 7		
10. 保証の明細		P. 8		
別冊《指紋照合錠の使いかた》				
1. 扉の開閉		P. 1		
2. 指紋の抹消		P. 2		
3. 指紋の登録		P. 3		

1 各部の名称

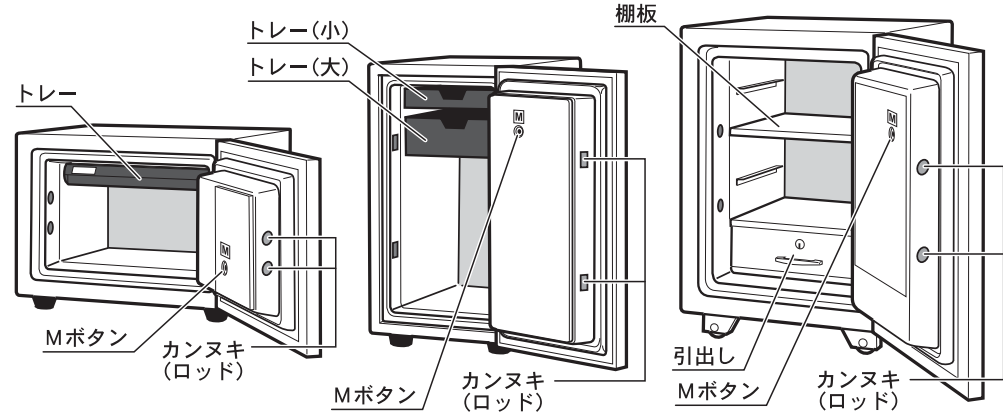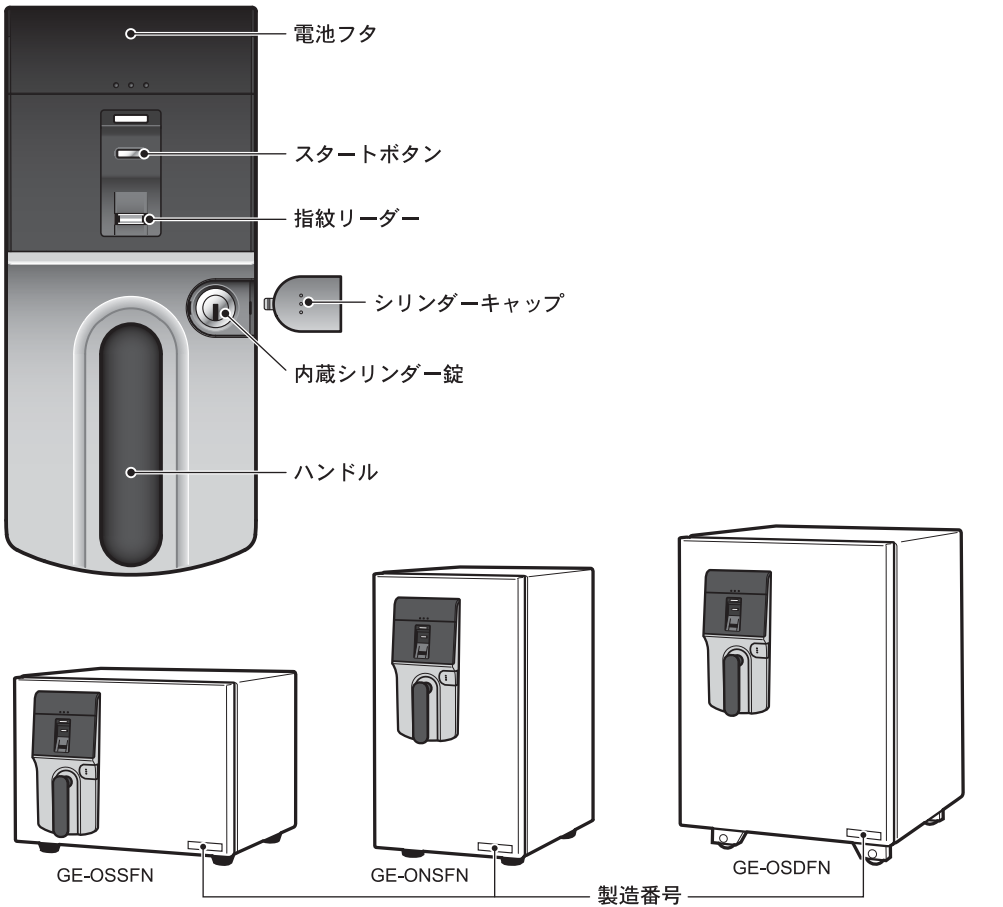

2 ⚠️ 安全上の注意事項

製品を安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類・規定
⚠️**注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⓪ このマークは禁止行為を表します。 ⓑ このマークは行為の指示を表します。

⚠️ 注意 扉を開めるときは、開閉部の周辺に手を置かないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。 ⓪

⚠️ 注意 金庫は水平に据えつけてください。扉が開いてきて、けがをすることがあります。 ⓑ

⚠️ 注意 現金や貴重品を入れないでください。工具などで破壊されて盗難にあうことがあります。 ⓪

ⓑ 据えつけ場所について
●金庫の重量に耐える床に据えつけてください。コンクリートの床が理想的です。木造建築の場合は、梁の上などの安定した場所に据えつけてください。
●金庫は台などの上に置かず、床に直接置いてください。

⚠️ 注意 金庫の移動はしないでください。転倒やはさまれなどで、けがをすることがあります。移動は、お買求めの販売店にお申し付けください。 ⓪

⚠️ 注意 金庫のそばに、ストーブを置かないでください。本体が高温になり、触れた時にやけどをすることがあります。 ⓪

⚠️ 注意 開けた扉の上部に力を加えないでください。金庫が倒れてきてけがをすることがあります。 ⓪

⚠️ 注意 居室の換気をせずつに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。 ⓪

⚠️ 注意 20年を超えて使わないでください。耐火性能が劣化して、火災時に収納物を焼損することがあります。 ⓪

⚠️ 注意 施錠は、シリンダー錠と、指紋照合錠の両方を施錠し、二重にロックしてください。どちらか一方のロックでは解錠されることがあります。 ⓑ

3 ⚠️ 使用上の注意事項

⓪ このマークは禁止行為を表します。 ⓑ このマークは行為の指示を表します。

ⓑ 解錠の順序を正確に守ってください。解錠順序を間違えて、無理に扉や引出しを開けようとすると、施錠部の故障の原因になります。

⓪ 収納物を棚板よりはみ出したまま、扉を閉めないでください。収納物がつっぱり、扉が開かなくなることがあります。

ⓑ 金庫の中は気密性が高いので、庫内の湿度のため、水滴が生じる場合があります。時々扉を開けて除湿してください。

⓪ 扉や引出しは静かに開閉してください。扉が本体や壁面と激しくぶつかると、開閉不良の原因になります。

⓪ 金庫に水をこぼさないでください。中に浸水して収納物を濡らすことがあります。

⓪ シリンダー錠には注油しないでください。ほこりがついて、鍵を回しにくくなる場合があります。

ⓑ 火災にあわれたときは、お買求めの販売店にご一報ください。ご自身で扉をお開けになるときは、金庫が冷えてから開けてください。

[社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い]

ⓑ 製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット『快適で健康的な住宅で暮らすために』)

ⓑ 室内が苦しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか強制換気を行ってください。

3 耐火金庫リーフセーフ2 [指紋照合式]

6 電池の交換のしかた

ⓑ ご使用の前に、付属の乾電池を入れてからご使用ください。

電池の入れ方

1 電池フタの●●●を押しながら上へ外す。

2 電池を入れる。
単三アルカリ電池を4本、⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※電池交換で登録した指紋登録が消えることはありません。

3 電池カバーをはめる。

中心部をへこますような感じで押し、そのまま上に外す。

単三アルカリ電池4本

⚠️
●電池の表示をよくご確認のうえ、4本すべて、**(同じメーカー)で(新品)の(単三アルカリ電池)**をご使用ください。
●電池の寿命は1日に5回の開閉操作を行った場合、約1年です。
●正常に機能している場合でも、電池の交換は必ず1年に1回行ってください。

お願い
金庫にあらかじめセットされている電池は、工場出荷時のものです。1年経過しないうちに電池の寿命になることがありますので、早めに交換してください。
⚠️ スタートボタンを押した際に『ピピピピピピッ』と鳴ったら、早めに電池を交換してください。そのまま使い続けると、解錠できなくなります。

新品

交換は1年に1回

電池交換後のご注意

● 操作方法は、別冊《指紋照合錠の使いかた》1ページをご覧ください。

電池の交換後には必ず、指紋照合式が正常に作動するかを確認してください。
電池を交換する → スタートボタンを押す → 指紋を照合する → ハンドルを動かし解錠を確認する

5 耐火金庫リーフセーフ2 [指紋照合式]

4 耐火性能と耐用年数

耐火金庫を正しくお使いいただくため、性能をよくご理解ください。

金庫の種類	耐火金庫
耐火性能	この耐火金庫は、JISの一般紙用1時間耐火試験に合格しています。 ●標準加熱試験 火災時を想定して、温度が800℃～927℃の炉内で1時間加熱し、炉内で放冷の後、金庫内の温度が177℃以内であり、金庫内の新聞紙に著しい変色が認められないこと。
耐用年数	耐火性能の有効耐用年数 製造後20年

5 ⚠️ 収納物についてのご注意

本製品への収納に適すもの、適さないものをお確かめください。

(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会の規定)

この金庫は耐火金庫です
耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。
耐火性能の有効耐用年数 20年
製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。 **日セフ連**

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。 **日セフ連**

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は20年ではございません。

収納に適します	収納に適しません			
●一般用紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物 ●コンピューターアウトプット紙 ●金属類	●フロッピー ●磁気テープ ●ビデオテープ ●コンパクトディスク ●磁気カード ●フィルム類の全て	●真珠 ●エメラルド ●半貴石 ●色の薄い石 （アクアマリン、トルマリン） ●カメラレンズ ●革製品	●書 ●掛軸 ●漆器 ●金箔額 ●高価な装飾品、細工物	●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 ●その他、特別の値打ちがあり盗まれたくないものなど
	磁気で記録された情報は、52℃～65℃以下でも蒸気にさらされるとデータが消える可能性があります。	火災時の高熱で変色、変質、ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買求めの宝石店におたずねください。	高価な装飾品、細工物は、火災時だけでなく保管状態に敏感です。著しい変色、変形し剥脱するなど価値を失います。	夜間、休日の不在時に、工具等による金庫破りなど盗難に合う恐れがあります。防盜金庫をご使用ください。

耐火金庫リーフセーフ2 [指紋照合式] 4

7 内蔵シリンダー錠の使いかた

通常は鍵を持ち歩く必要をなくするため、指紋照合錠のみとなっています。内蔵のシリンダー錠を併用すると2重施錠となり、セキュリティ性が向上します。

⚠️ ご購入時は、解錠状態になっています。

施錠

1 扉を閉めた状態にします。

2 キーを**左**に1回転し抜きます。

解錠

1 キーを**右**に1回転し抜きます。

2 指紋照合錠を解錠し、扉を開けます。

8 指紋について

⚠️ 下記のような指の指紋状態では、登録・認証されない場合があります。

●荒れていたり、傷を負っている。 ●汚れなどで不鮮明である。 ●擦れなどで薄くなっている。
●乾燥肌、極端に乾燥している。 ●濡れていたり、入浴などでふやけている。

- ・各個人の体質により、お客様によっては認証、またはご利用いただけない場合がございます。

・小指や女性などの細い指は、指紋情報が読取り難い場合があります。親指など太い指に替えての登録をお勧めします。

・乾燥している場合は、指に息を吹きかける、または額や鼻の油分を付けて試してください。
- ・指紋リーダーの表面が汚れている場合は、付属のクリーニングクロスや、やわらかい布で拭き取ってからご使用ください。

・指紋リーダーの表面にキズや落ちない汚れがある場合、誤動作の原因となります。修理をお勧めいたします。

指をスライドする際のワンポイント！

●指紋の渦の中心が指紋リーダーの中心を通るように。

●指紋リーダーをなでる(こする)感覚の圧力で。

●指紋リーダー部の傾斜と水平に。

●速すぎず、遅すぎず、適度な速さで。

■正面から

■横から

真っ直ぐ引く

傾斜と水平に

指を曲げない

耐火金庫リーフセーフ2 [指紋照合式] 6

指紋照合錠の使いかた

⚠ 全ての操作において、ボタンを押す間隔は約4秒以内です。それ以上経過するとやり直しになります。




1 扉の開閉

❶ 内蔵シリンダー錠を施錠している場合は、先に解錠してください。

⚠ セキュリティ上、本製品の使用開始前に必ず「指紋登録」の上ご使用ください。
「指紋登録」をしなかった場合の事故につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
➡ ❸「指紋の登録」をご覧ください。

扉の開けかた

- スタートボタンを押します。
- 『ピポッ』と鳴ってから登録した指を1回スライドします。
- 『ピッ』と鳴って正しく照合されました。
(扉内部からカチッと機械音がします)

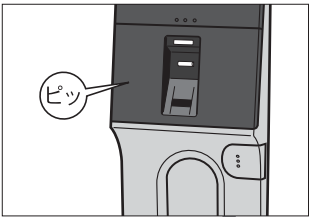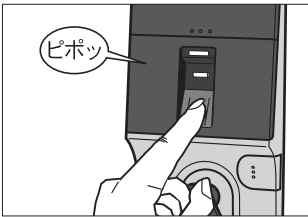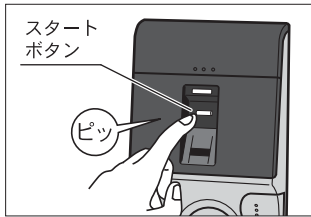

⚠ 『ピピピピッ』読み取りエラー
⚠ 『ピピピピピピッ』照合エラー

初めて扉を開ける


❶ 登録の一括抹消した後も下記操作になります。

- スタートボタンを『ピッ』と鳴るまで約5秒間押します。

約5秒間長く押し、『ピッ』で放す。

(金庫内からカチッと機械音がする。)
※5秒前に放すと
⚠ 『ピピピピッ』エラー

4 ハンドルを止まるまで右に動かし、扉を開けます。

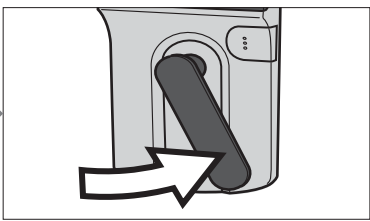

ハンドルから手をはなしたとき、もどらないことを確認してください。

自動ロッド装置を搭載

ハンドルを右に動かすとストッパーが作動し固定されます。これは、扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置です。

⚠ 中途半端なハンドル動作ではストッパーが作動せず、ハンドルが戻りカンヌキが出てしまいます。扉が開いた状態で手順1から操作してください。

扉の閉めかた

- 1 ハンドルを持ち、扉が金庫本体に当たって、ハンドルが垂直になりきるまで閉めてください。

⚠ スペアキーや取扱説明書を金庫内に保管しないでください。

万一、鍵を紛失した場合や、解錠できなくなった場合、対処方法を読むことができなくなりますので、必ず別の場所へ大切に保管してください。





ハンドルが自動的に戻り、施錠されます。

2 指紋の抹消

登録されている全ての指紋(10指)が一括抹消されます。
※個別での抹消はおこなえません。

- 1 扉裏面の[M]ボタンを押し続けます。
押し始めに⚠ 『ピッ』⇒約2秒後⚠ 『ピッ』で放す。
- 2 『ピーーーーーッ』と鳴って抹消完了。

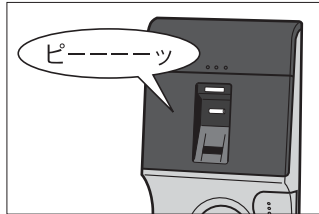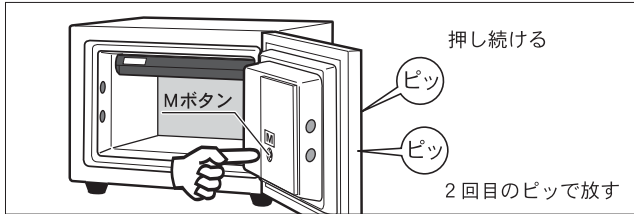

⚠ 抹消後は、防犯上、できるだけ早いうちに新たに指紋を登録してください。

❶ 指紋未登録の状態では扉を閉めた場合は「初めて扉を開ける」の操作で開けることができます。➡ ❶「扉の開閉」(初めて扉を開ける)をご覧ください。


3 指紋の登録

1. 準備


指紋を10指登録できます。

❶ 万一のケガ、認証され難くなった場合を想定して1人2指の登録をお勧めします。

⚠ 指紋の登録後、テスト(新しい指紋で開くことの確認)が完了するまでは、絶対に扉を閉めないでください。

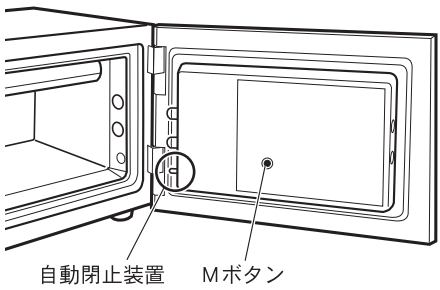


1 自動閉止装置を押して、カンヌキを出します。

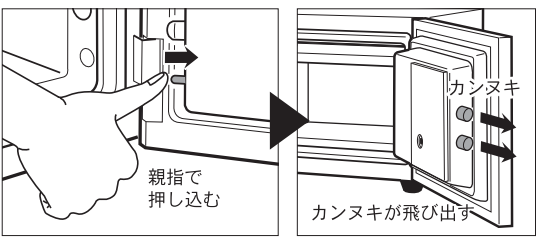


2. 指紋登録のしかた

2 扉裏面の[M]ボタンを押します。

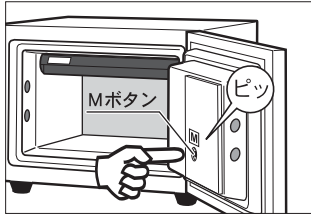


※11指目は登録できません。

3 『ピポッ』と鳴ってから指紋リーダーに同じ指を3回スライドします。

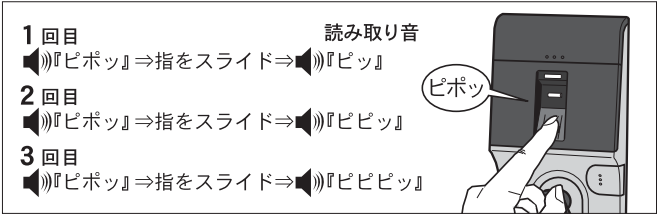

⚠ 『ピピピピッ』、または無音は読み取りエラー

4 『ピロロロローッ』と鳴って登録完了。

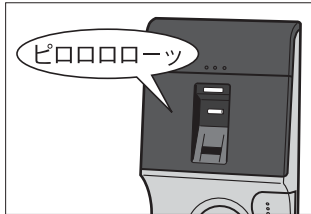


⚠ 『ピピピピッ』は登録エラー

3. 解錠テスト


⚠ 必ず扉を開けたままテストしてください。指紋の登録が不完全なまま閉めると、金庫を破壊して開けなければならないことがあります。

テストはこの状態で…

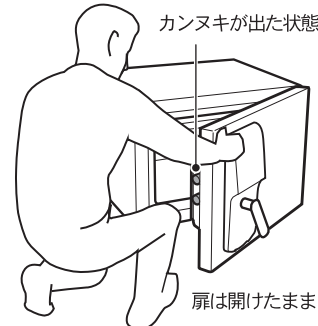


⚠ カンヌキを出したまま扉を閉めると本体に当たり、金庫の開閉に支障をきたす恐れがあります。


5 スタートボタンを押します。

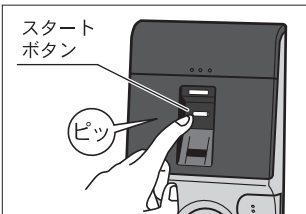

6 『ピポッ』と鳴ってから登録した指を1回スライドします。

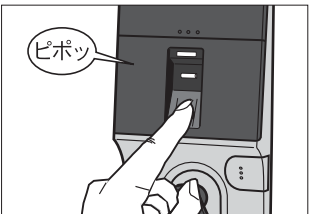


7 『ピッ』と鳴って正しく照合されました。
(扉内部からカチッと機械音がします)

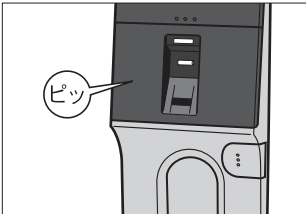

⚠ 『ピピピピッ』読み取りエラー
⚠ 『ピピピピピピッ』照合エラー

8 ハンドルを止まるまで右に動かし、出ているカンヌキを引込みます。

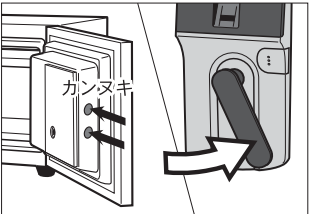


ハンドルから手をはなしたとき、もどらないことを確認してください。

9 次の指を登録する場合は手順1から同じ操作を繰り返します。

最大10指まで登録できます。

❶ 確認操作の完了後、扉を閉めます。

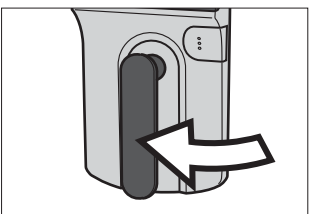

ハンドルが自動的に戻り、施錠されます。