BIWA

取扱説明書

T-H093-BIWA　A

品質表示

記号の説明：■■には次の記号が入ります　張地：TS、KE、CM、KF
*には次の記号が入ります　M（抵抗付ウレタン双輪キャスター）
G（グライド）
なし（ナイロン双輪キャスター）

項目＼機種		NST1■■*	NST2■■*	NST3■■*	NST4■■*
		high-type	low-type	high-type	low-type
		5本昇降脚	5本昇降脚	4本昇降脚	4本昇降脚
寸法（単位：mm）	幅（脚部除く）	640			
	奥行（脚部除く）	535			
	高さ	975～1065	765～855	975～1065/グライド:940~1030	765～855/グライド:730~820
	座面前縁の高さ	420~510/グライド:385~475			
重量（単位：kg）		20.5	19.5	21.5	20.5
構造部材	背支柱つなぎ部	金属<アルミ>			
	背部／肘部	金属<鋼>／ポリプロピレン／ウレタンフォーム／ナイロン（high-typeのみ）			
	座部	ポリプロピレン			
	座受け部	金属<アルミ>			
	脚羽根部	金属<アルミ>			
	脚支柱部	金属<鋼>			
表面加工		粉体塗装　又は　メッキ塗装、ミラー仕上げ			
張り材		TS：ウール89%+ナイロン8%+ポリエステル3% / KE：ポリエステル92%+ナイロン8% CM：ポリエステル100% / KF：ポリ塩化ビニル100%			
クッション材		ウレタンフォーム			

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を長い間快適に、安心してご使用いただくために、
ご使用の前にこの説明書を最初から最後までよくお読みのうえ
正しくお使いください。
また、この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。


⚠ 警告 ：取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。

⚠ 注意 ：取り扱いを誤ると、傷害や物的損害を負う可能性が想定されます。

Features & Adjustments

BIWAの機能・調節

各部の名称

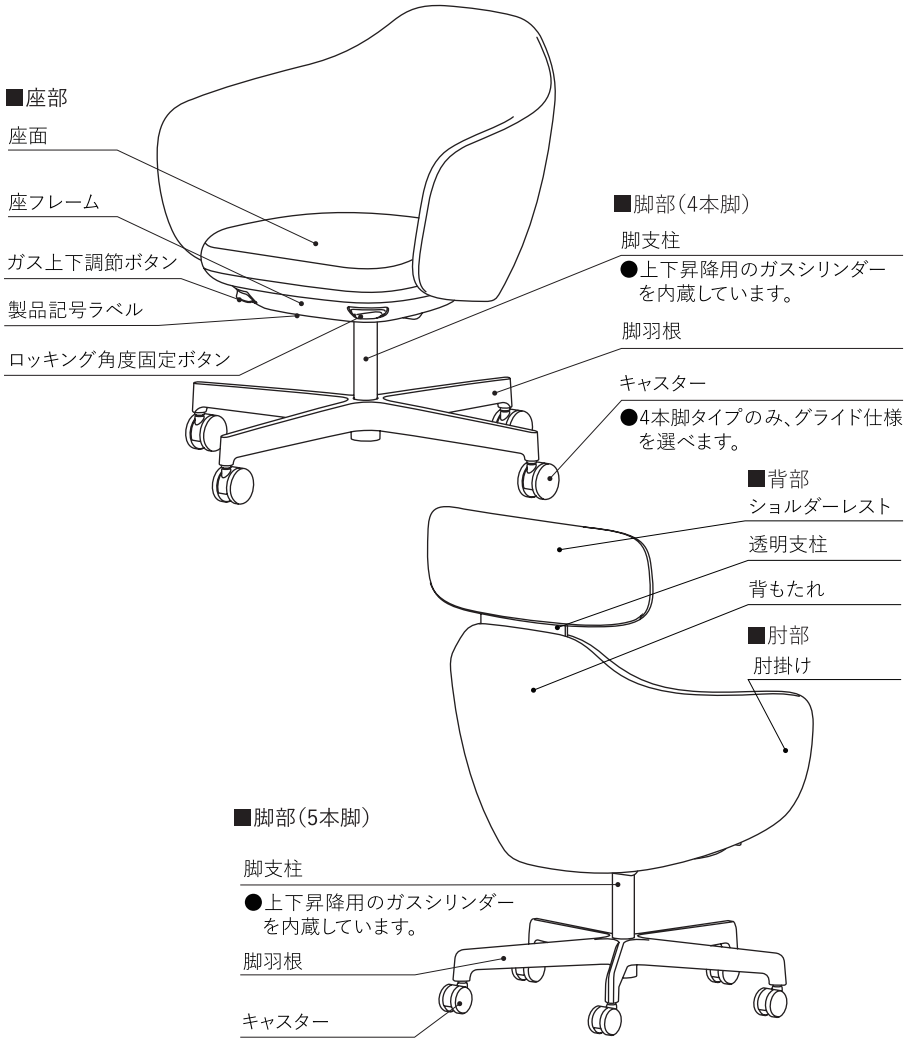

透明支柱には、材料特性により白色の線状のモヤや気泡が見られる場合がありますが、品質異常ではございません。
なお、透明支柱のお手入れは「Maintenance 家具のお手入れ方法」のページをご参照ください。

⚠ 注意

■ パーツを交換するときは座面を最高位にしてください。
座面が急上昇して、ケガをする場合があります。

■ パーツ交換作業中は、手袋をしてください。指を挟むなど、ケガをすることがあります。

■ キャスター・グライドは消耗品です。破損・異音等の異常が発生した場合は速やかな交換をおすすめします。

■ Pタイルのような硬質床でナイロン双輪キャスターを使用すると、キャスターが転がりすぎて転倒してケガをするおそれがあります。抵抗付ウレタン双輪キャスターをお選びください。

■ 軟質塩化ビニール床でのナイロン双輪キャスターの使用は避けてください。
ナイロン双輪キャスターで床面にキズ・凹みが発生する場合があります。

■ 抵抗付ウレタン双輪キャスターを選ばれた場合、軟質塩化ビニール床に含まれる可塑剤がキャスターのウレタン部を侵し、破損・色移り等の不具合が発生する可能性があります。

■ 抵抗付ウレタン双輪キャスターのウレタン部は、使用環境により大きくばらつきますが、加水分解により自然に経年劣化します。また、床面のワックス清掃時に使用される剥離剤によっても劣化が促進されますので、破損した場合は早めのキャスター交換をおすすめします。

Parts Replacement

パーツ交換の方法

キャスター・グライドの交換

① 椅子本体を安定したところへ横向きに置いてください。

② 脚羽根とキャスター・グライドの隙間に工具を差し込み、
こじるように動かしてキャスター・グライドを外してください。

③ 新しいキャスター・グライドをしっかり奥まで差し込んでください。
使用時に外れると、ケガをするおそれがあります。


⚠ 警告

■ 交換するパーツ以外は触れないでください。ガスシリンダーなど、
高圧パーツを分解するとケガをする場合があります。

座面の高さ調節


■ 座面を高くするとき
必ず座面に腰掛け、座面右下のガス上下調節ボタンを
上に押し上げます。
座ったまま少しずつ腰を浮かせると座面が上がります。
希望の高さになったらボタンを離します。

■ 座面を低くするとき
必ず座面中央部に腰掛け、座面右下のガス上下調節
ボタンを上に押し上げます。希望の高さになったら
ボタンを離します。

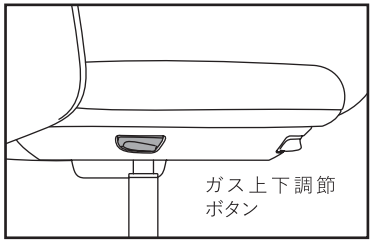

アンクルムーブシンクロロッキング機能

体重を後ろに掛けると、くるぶしを始点に座面と背もたれが、1:3 の割合で一体となって後退します。後傾時に座の前縁が上がらず大腿部の圧迫がありません。
腰と背中をつねに安定して支え、業務に応じた姿勢にフィットするため、体に無理な負担を掛けません。
また、背は初期角度で固定することができます。

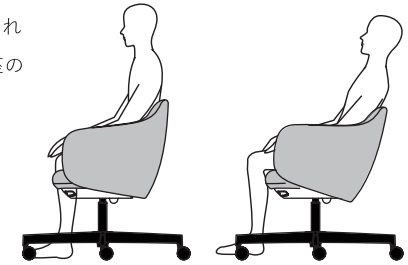


ロッキングの固定

座面左下のロッキング角度固定ボタンで、背もたれの角度を初期角度で固定と解除ができます。

■ 初期角度の固定
座面左下のロッキング角度固定ボタンを
上に押し上げると、背もたれが直立で固定されます。

■ 初期角度固定の解除
座面左下のロッキング角度固定ボタンを
上に押し上げてください。ロックが解除されます。

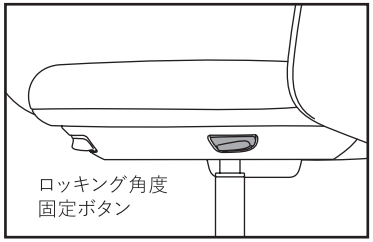

❗ 背が直立の状態で行なってください。(背にもたれないでください)
背にもたれた状態では、固定ができません。

Furniture

家具全般

⚠ 警告

■ 火気や暖房器具に近づけないでください。熱により火災になる場合があります。
また熱によって火傷を負う恐れもあります。

■ 乳幼児や介護を要する方のご使用は十分ご注意ください。転倒や落下、
窒息により死亡、重傷を負う原因となることがあります。

■ 家具の上に不安定な物や安定性の保てなくなるような物を乗せないで ください。
転倒・落下によりケガをする場合があります。

■ 改造を行なったり保安部品を外したりしないでください。
破損や事故によってケガをする場合があります。

■ 家具の上で立ったり飛び跳ねたり、また踏み台代わりにしないでください。
転倒によりケガをしたり家具の破損の原因となります。

Warranty

保証内容

保証期間内において、取扱説明書等の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合、お買上げの販売店または各保証書に記載の連絡先へご連絡ください。

■保証期間

外観・表面仕上・電気部品・・・塗装および樹脂部品の変・褐色、
レザー・クロスの摩耗に関する故障　1年
機構部・可動部・・・椅子の上下・回転・ロッキング機構・キャスターの故障　2 年
構造体・・・・・・・座部・背もたれ部・肘掛け部・脚部の構造部材に係わる破損　3 年
上記期間はお客様購入日からの期間となります。

■保証対象

商品自体の物的な故障・損傷のみが対象となります。
床や壁等の商品以外のものの損傷や、人や動物の身体のケガ、精神的損害等の付属的損害につきましては保証の対象外です。
また、日焼けによる変色やヘタリ、生地や中材の劣化、使用に伴う傷や汚れ、電球や電池などの消耗品、その他経年による自然な劣化なども保証の対象となりません。
保証期間内でも、以下の場合には有償での修理となります。

・取扱説明書等に従って使用されていない場合の故障または破損。
・設置後の輸送・移動・落下・衝撃・加圧・水濡れ等により、または管理・保管上の不備により生じた故障または損傷
・火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、虫害、その他の天災地変などによって生じた故障または損傷
・異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損
・お買い上げの商品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合
・商品を、故意に変造・改造・加工された場合
・当社以外での修理や改造等による故障または損傷
・その他当社により保証対象に不適当と判断される場合

■お問合わせ先

株式会社イトーキ　お客様相談室
営業時間　9:00 ～ 17:00（土、日、祝日、夏季休業日、年末年始を除く）
TEL　0120-164177
https://www.itoki.jp/

■販売店

株式会社イトーキ
〒103-0027　東京都中央区日本橋 2-5-1　日本橋髙島屋三井ビルディング
TEL　03-6910-3950

Maintenance

家具のお手入れ方法

布製品

■ ごみやホコリを取り除き、いつも清潔な状態でご使用ください。
柔らかいブラシをかけながら表面を軽くたたいたり、掃除機で吸い取ると効果的です。

■ シミ等がついてしまった場合は薄めた中性洗剤で汚れの周辺から中心に向かって
軽くたたくようにして落としてください。

■ シミは時間が経つにつれ落ちにくくなりますのでお早めに処理をしてください。

金属

■ 定期的に清潔で柔らかい布でホコリを取り除いてください。
傷ついた部分は、水に触れると錆びることがあります。

■ 汚れのひどい場合は、中性洗剤に浸した布かスポンジで拭いてください。
その後、清潔で柔らかい布で拭き取ってください。

樹脂（透明支柱）

■ 定期的に清潔で柔らかい布でホコリを取り除いてください。

■ 汚れのひどい場合は、清潔で柔らかい布を水にぬらし、固く絞って拭いてください。

■ アルコール、次亜塩素酸、シンナーや中性洗剤等のご使用は避けてください。

⚠ 注意

■ 肘掛けに腰掛けたり、乗ったりしないでください。
転倒してケガをする場合があります。

■ 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。
転倒してケガをする場合があります。

■ 座面がぐらついたり、異音を生じたままで使わないでください。
本体が壊れてケガをする場合があります。
座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買上げの販売店にご連絡ください。

■ 回転部や可動部の隙間に指を入れないでください。
挟まれてケガをする場合があります。

■ 移動の際は、背部を持つようにしてください。また、移動の際は、過大な力を
加えないでください。部品が破損する原因になります。

■ ショルダー部をつかんで椅子を持ち上げないでください。
座面や肘掛けが外れる原因になります。

■ フローリングや軟質塩化ビニール床での本製品のご使用は、
キャスターでキズ・凹みが発生することがありますので、
カーペット等を敷いてのご使用を推奨いたします。

■ 背部・座部を机やワゴン等の什器に当てない（打ち付けない）でください。
張地や木に傷み、擦り切れ、凹みが発生するおそれがあります。

■ 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

Chair/Sofa

椅子・ソファ類

⚠ 警告

■ 椅子やソファに飛び乗ったり、一部の脚のみを浮かせて座ったりしないで
ください。転倒してケガをする場合があります。

■ 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してケガをする場合があります。
座るときは、椅子の位置を確かめてお座りください。
また、カーペットのない P タイルなどの硬質な床の上では、
抵抗付ウレタン双輪キャスターまたはゴム単輪キャスターをご使用ください。

⚠ 注意

■ 積み重ねのできる椅子などは、重ねた状態で座ったり物を乗せたり
しないでください。指を挟んだり、落下によりケガをする場合があります。

■ 体がぬれている状態で使用しないでください。
カビや変色など劣化の原因になります。

■ 座面以外に座らないでください。
転倒・破損によりケガをする場合があります。

■ ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、
お買上げの販売店にご連絡ください。

■ 座面の前縁部に腰掛けないでください。
転倒してケガをする場合があります。

■ 椅子の上に立ち上がらないでください。
転倒してケガをする場合があります。

⚠ 注意

■ 直射日光や冷暖房器具の冷温風等が直接家具に当たらないようにしてください。
家具の変色・変形の原因となります。

■ 設置の際は湿気の多い場所を避け、ぐらつき等が生じないように水平に
保つために必要な措置を講じたうえ、ご使用ください。

■ ネジやボルトがゆるんでいたり異常を発見したまま使用を続けないでください。
破損によりケガをする場合があります。

■ 扉や引出し・折りたたみ式家具などの可動部で手を挟まないように注意
してください。ケガをする場合があります。

■ 居室の換気をせずに使わないでください。
シックハウス症の原因になることがあります。

■ 不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。
ご不明な点はご相談ください。