

●ワークベンチの選び方

①脚のタイプを選ぶ

脚による天板のカラー組合せにご注意ください。




アルミミラー


アルミ塗装

木製

②両面／片面のタイプを選ぶ

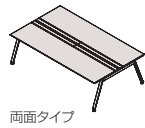

両面タイプ

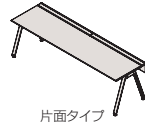


片面タイプ

③単独型／連増のタイプを選ぶ

必要に応じて連増セットで幅寸法をご調整ください。(片面タイプも同様) 最大W7200mmかつ3連以下の組み合わせでご使用ください。



単独型



連増セット

④ダクトカバーを選ぶ

机上に電源等が必要な場合はコンセントタイプをお選びください。



スタンダードタイプ

コンセントタイプ

⑤机上フロントパネルまたはセンターカバーを選ぶ(両面タイプ)



フレームタイプ



フレームレスタイプ




センターカバー

机上フロントパネルを
設置しない場合に必要になります。

●化粧板の選び方 クレデンザ脚の壁面に接する部分以外には化粧板を取り付けてご使用ください。

【クレデンザ脚 ロータイプ用化粧板】

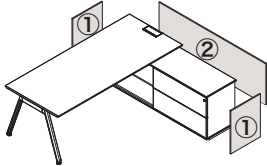


①エンド用

左右共通です。エンド用はクレデンザ脚ロータイプのエンド部分に必ず取り付けてください。

②背面用

背面用はクレデンザ脚ロータイプの背面部分に取り付けてください。

【クレデンザ脚 ハイタイプ用化粧板】

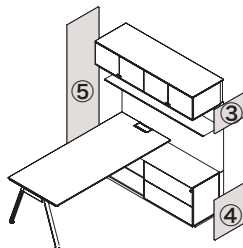

③上収納用

左右共通です。アッパーキャビネットのエンド部分に取り付けてください。

④下収納用

左右共通です。クレデンザ脚のエンド部分に取り付けてください。



⑤全面用

左右共通です。

●ケーブルマネジメントについて


使いやすく整えられたケーブルマネジメント

クレデンザ脚の下から配線を立ち上げ、下収納部、天板配線取出口に配線を通すことができます。モニター取付型の場合、パネルの裏にも配線を通すことができるので、表に配線が出てきません。

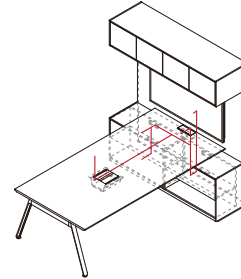

●化粧板の選び方 クレデンザ脚の壁面に接する部分以外には化粧板を取り付けてご使用ください。

【クレデンザ脚 ロータイプ用化粧板】

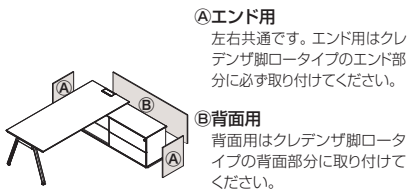


A エンド用

左右共通です。エンド用はクレデンザ脚ロータイプのエンド部分に必ず取り付けてください。

B 背面用

背面用はクレデンザ脚ロータイプの背面部分に取り付けてください。

【クレデンザ脚 ハイタイプ用化粧板】

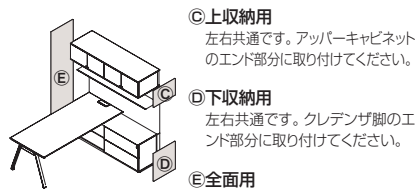

C 上収納用

左右共通です。アッパーキャビネットのエンド部分に取り付けてください。


D 下収納用

左右共通です。クレデンザ脚のエンド部分に取り付けてください。

E 全面用

左右共通です。

【ワードロープ用化粧板】

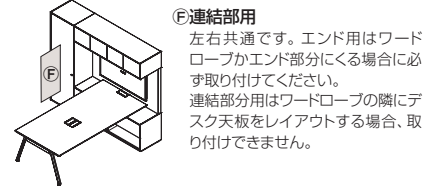


F 連結部用

左右共通です。エンド用はワードロープがエンド部分にくる場合に必ず取り付けてください。連結部分用はワードロープの隣にデスク天板をレイアウトする場合、取り付けできません。

●ワークベンチの選び方

①両面／片面のタイプを選ぶ

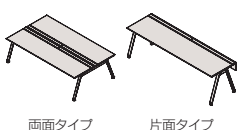


両面タイプ

片面タイプ

②単独型／連増のタイプを選ぶ

必要に応じて連増セットで幅寸法をご調整ください。(片面タイプも同様) 最大W7200mmかつ3連以下の組み合わせでご使用ください。

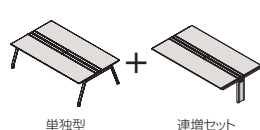


単独型

連増セット

③ダクトカバーを選ぶ

机上に電源等が必要な場合はコンセントタイプをお選びください。

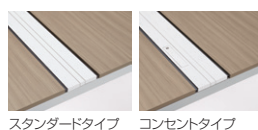

スタンダードタイプ

コンセントタイプ

④机上フロントパネルまたはセンターカバーを選ぶ(両面タイプ)



フレームタイプ

フレームレスタイプ

センターカバー

机上フロントパネルを設置しない場合に必要になります。