


- 使用工具  
1) 六角棒レンチ 対辺4mm

□姿図

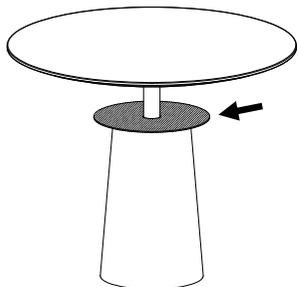

□梱包明細


品名	数量
①アタッチメント天板本体	1
②アタッチメント天板マグネット受け	1
ビスセット	
③M6×8 六角穴付きフランジボタンボルト	8
④マグネット	4

**【！注意！】**  
 テーブル本体のコーンカバーが「塗装」仕様か「張地」仕様かによって組立手順が変わります。取付側本体の仕様を確認したうえで組立作業を行ってください。


□組立手順

テーブル本体のコーンカバーが【張地仕様】の場合

- (1)マグネット受けの取り付け  
 ②マグネット受けを①アタッチメント天板本体に取り付けます。  
 ③M6×8六角穴付きフランジボタンボルトでビス留めしてください。

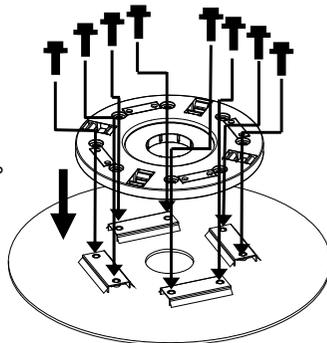


- (2)マグネットの取り付け  
 ②マグネット受けに④マグネットを取り付けます。マグネットの皿ザグリ穴が上になるように取り付けます。

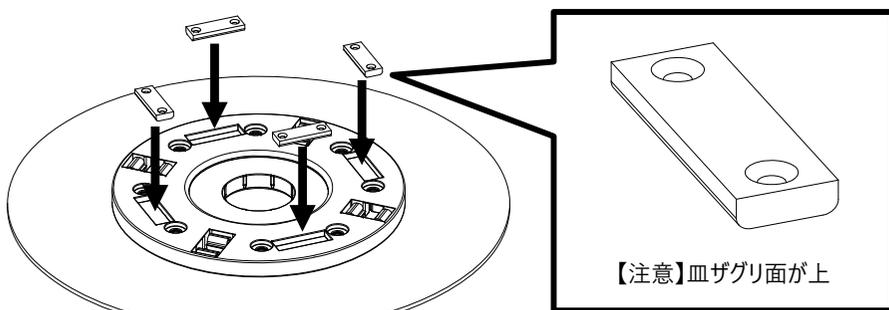


□組立手順

テーブル本体のコーンカバーが【塗装仕様】の場合

- (1)マグネットの取り付け  
 ②マグネット受けに④マグネットを取り付けます。マグネットの皿ザグリ穴が下になるように取り付けます。

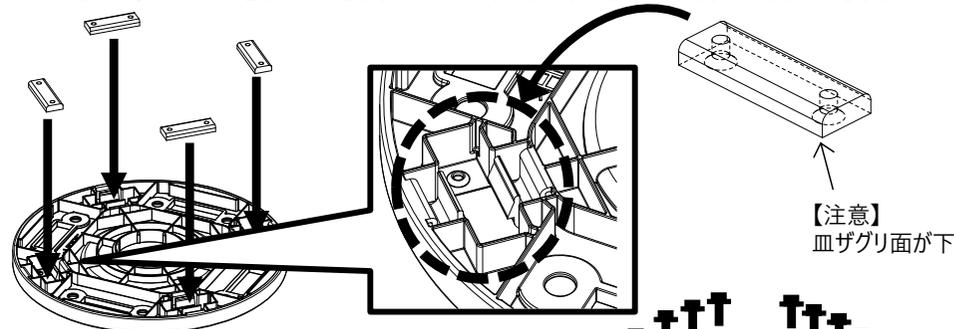


- (2)マグネット受けの取り付け  
 ②マグネット受けを①アタッチメント天板本体に取り付けます。  
 ③M6×8六角穴付きフランジボタンボルトでビス留めしてください。

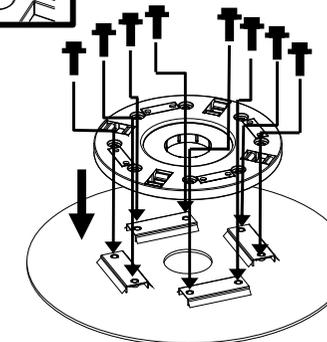

(3)テーブル本体への設置

テーブル本体のコーンカバーの上に中心の穴を合わせるようにしてアタッチメント天板を配置します。(マグネットがコーンカバー上面に吸着します。)

その後、テーブル本体の脚支柱上をアタッチメント天板の中心の穴を通すようにしてテーブル本体の組み立てを進めてください。

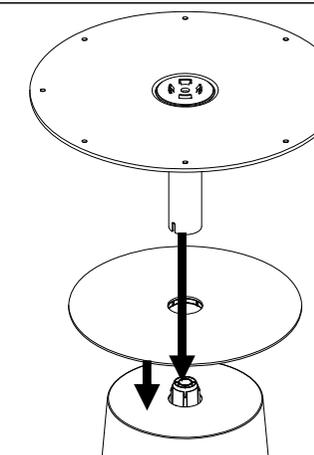

完成