

組立説明書 conos (1 / 2)



明日の「働く」を、デザインする。


テーブル :NCN-7099△▲○-□□■ NCN-7189R▲○-□□■ NCN-7157R▲○-□□■
NCN-6099△▲○-□□■ NCN-6189R▲○-□□■ NCN-6157R▲○-□□■
サイドテーブル :NCN-5055△▲○-□□0 NCN-4055△▲○-□□0

□使用工具

- 1) 六角棒レンチ 対辺4mm
2) 六角棒レンチ 対辺10mm
3)※ 六角棒レンチ 対辺6mm

※サイドテーブルの場合のみ必要

□姿図

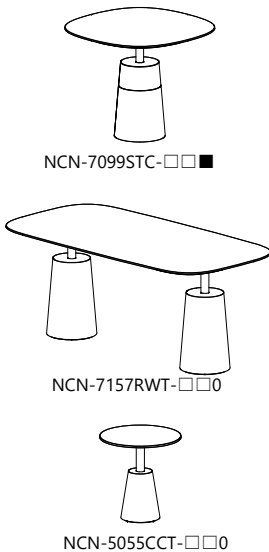

□梱包明細

梱包パーツ名	テーブル						サイドテーブル		
	一本脚 タイプ			二本脚 タイプ			サイドテーブル		
	NCN-7099○●△-□■▲または NCN-6099○●△-□■▲			NCN-7157R●△-□■▲または NCN-7189R●△-□■▲または NCN-6157R●△-□■▲または NCN-6189R●△-□■▲			NCN-5055○●△-□■0または NCN-4055○●△-□■0		
	商品記号/部品名	梱包数/ 入り数	合計 パーツ数	商品記号/部品名	梱包数/ 入り数	合計 パーツ数	商品記号/部品名	梱包数/ 入り数	合計 パーツ数
①天板	NCNP-099TS●-□□ または NCNP-099TC●-□□	1	1	NCNP-157TR●-□□ または NCNP-189TR●-□□	1	1	NCNP-055TS●-□□ または NCNP-045TC●-□□	1	1
②脚支柱上	NCNP-07SU-■ または NCNP-06SU-■	1	—	NCNP-07SU-■ または NCNP-06SU-■	2	—	NCNP-05SU-■ または NCNP-04SU-■	1	—
	脚支柱上 H740用 または 脚支柱上 H700用	1	1	脚支柱上 H740用 または 脚支柱上 H700用	1	1	脚支柱上 H515用 または 脚支柱上 H475用	1	1
	ビスセット H740用 または ビスセット H700用	1	1	ビスセット H740用 または ビスセット H700用	1	1	ビスセット H515用 または ビスセット H475用	1	1
③脚支柱下	NCNP-07SL-■ 脚支柱下 H740/H700用 ウェイト押さえ	1 1 2	— 1 2	NCNP-07SL-■ 脚支柱下 H740/H700用 ウェイト押さえ	2 1 2	— 2 4	NCNP-04SL-■ 脚支柱下 H515/475用 —	1 1 —	— 1 —
④コーンカバー	NCNP-07CCT-■ または NCNP-07CCC-▲	1	—	NCNP-07CCT-■ または NCNP-07CCC-▲	2	—	NCNP-04CCT-■	1	—
	コーンカバー H740/H700用	1	1	コーンカバー H740/H700用	1	2	コーンカバー H515/475用	1	1
⑤ウェイト	NCNP-07WT ウェイト (大)	4 2	— 8	NCNP-07WT ウェイト (大)	8 2	— 16	NCNP-04WT ウェイト (小)	2 30	— 60

テーブルH740用 ビスセット	入り数
M12×300 六角穴付きボルト	1
M6×12 六角穴付きボルト	8

テーブルH700用 ビスセット	入り数
M12×260 六角穴付きボルト	1
M6×12 六角穴付きボルト	8

サイドテーブルH515用 ビスセット	入り数
M12×280 六角穴付きボルト	1
M6×12 六角穴付きボルト	8
M8×145 六角穴付きボルト	4

サイドテーブルH475用 ビスセット	入り数
M12×240 六角穴付きボルト	1
M6×12 六角穴付きボルト	8
M8×145 六角穴付きボルト	4


二本脚タイプの場合、
③脚支柱下と⑤ウェイトの
梱包材を箱形状のまま残して
おくとし工の位置出しに利用
できます。
(コンベックス等による
測定でも対応可能です)

□組立手順

- (1) ウェイトの配置
【テーブルの場合】

まず、③脚支柱下についているウェイト押さえ2個を取り外します。
続いて、③脚支柱下の上に⑤ウェイト (大) 8個を2個×4段に積み重ねます。各段で置く角度を90度ずつ回転させながら置いてください。
その後、最初に取り外したウェイト押さえを再度取り付けます。最後に載せたウェイトの上に取り付けてください。

【！注意！】
ウェイトは各段で置く向きを
90° 回転させてください

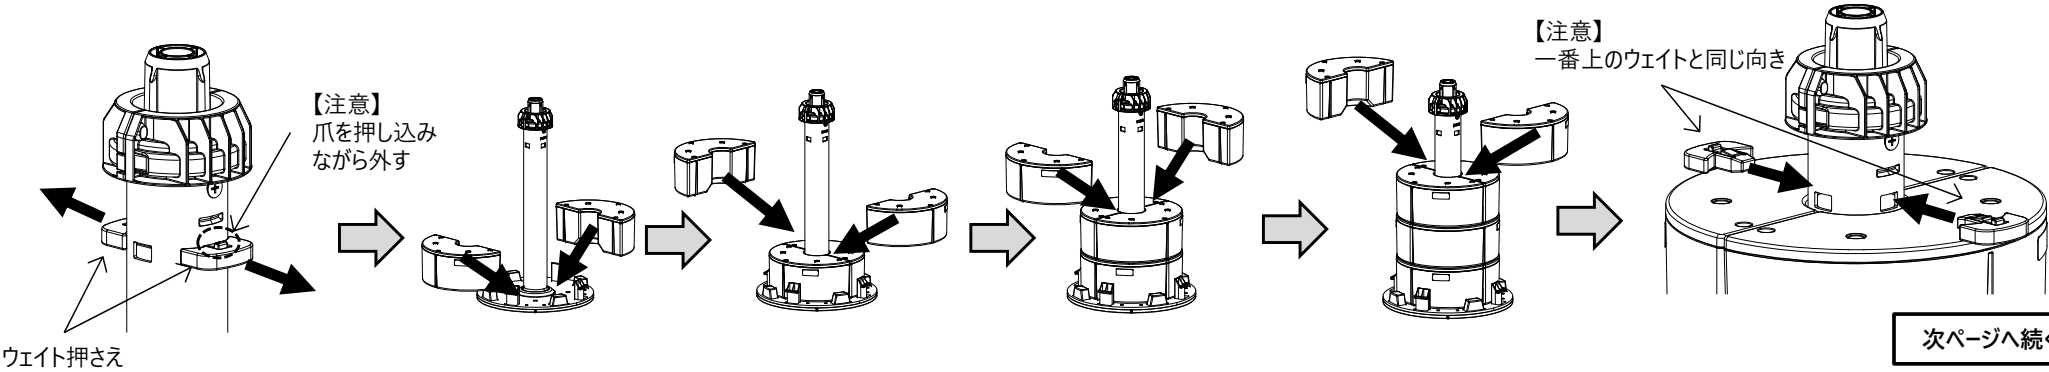

次ページへ続く


組立説明書 conos (2 / 2)

テーブル : NCN-7099△▲○-□□■ NCN-7189R▲○-□□■ NCN-7157R▲○-□□■
 NCN-6099△▲○-□□■ NCN-6189R▲○-□□■ NCN-6157R▲○-□□■
 サイドテーブル : NCN-5055△▲○-□□0 NCN-4055△▲○-□□0

(1) ウェイトの配置 (続き)


【サイドテーブルの場合】

③脚支柱下の上に⑤ウェイト(小)60個を2個×30段に積み重ねます。その後、M8×145六角穴付きボルト4本にて固定してください。

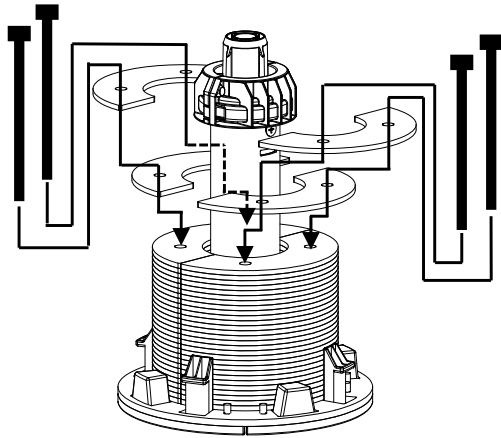

(2) コーンカバーの取り付け


④コーンカバーを③脚支柱下にかぶせます。床からの隙間30mmで一度止まったらコーンカバーを回転させると一定の位置で再びコーンカバーが一段落ちて床からの隙間20mmで止まります。そこから再度コーンカバーを回転させると一定の位置でコーンカバーが最下位置まで落ちます。

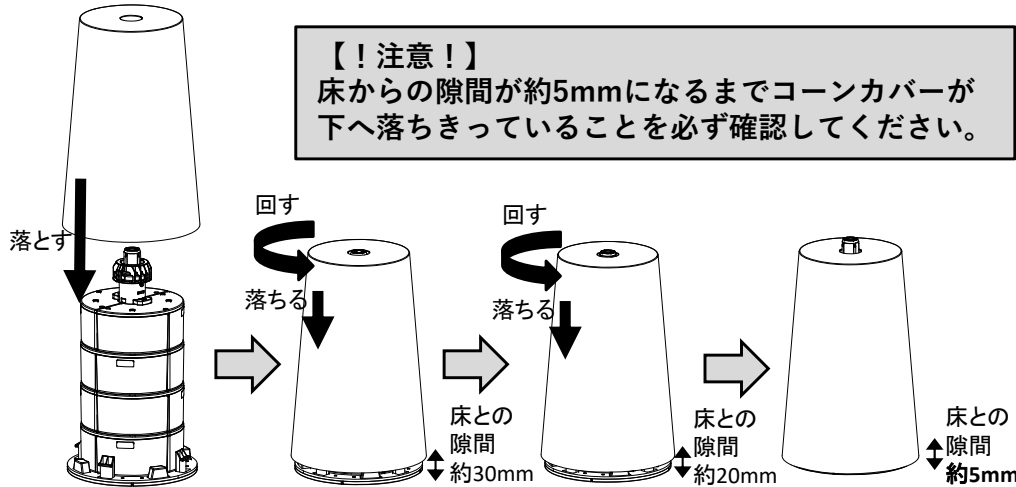

※オプション品のアタッチメント天板の取り付けがある場合、下記「(3)脚支柱上の取り付け」前に作業を行ってください。


(3) 脚支柱上の取り付け

②脚支柱上を③脚支柱下に差し込みます。脚支柱上のパイプの切欠き部と脚支柱下の位置決め部を合わせて差し込んでください。その後、M12六角穴付きボルト1本で固定します。

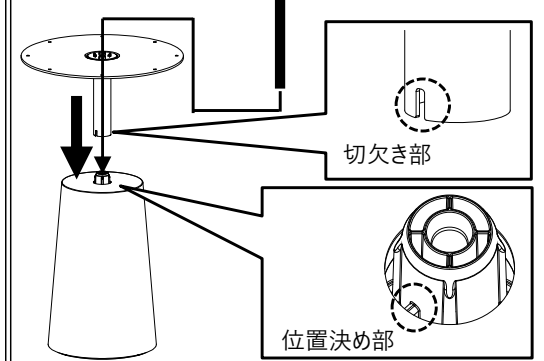


(4) 天板の取り付け 【一本脚の場合】

①天板を載せ、②脚支柱上の裏からM6×12六角穴付き皿ボルト8本で固定します。

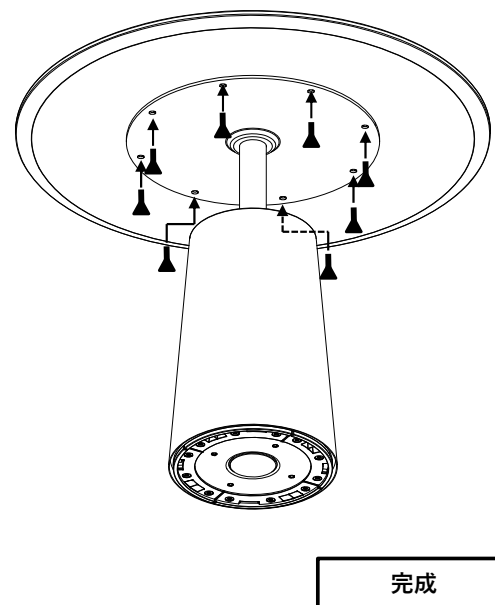

(4) 天板の取り付け 【二本脚の場合】

二本の脚を下図の要領でオフィスレイアウト位置に配置し、①天板を載せ、②脚支柱下の裏からM6×12六角穴付き皿ボルト8本でそれぞれ固定します。(一本脚と同様です)

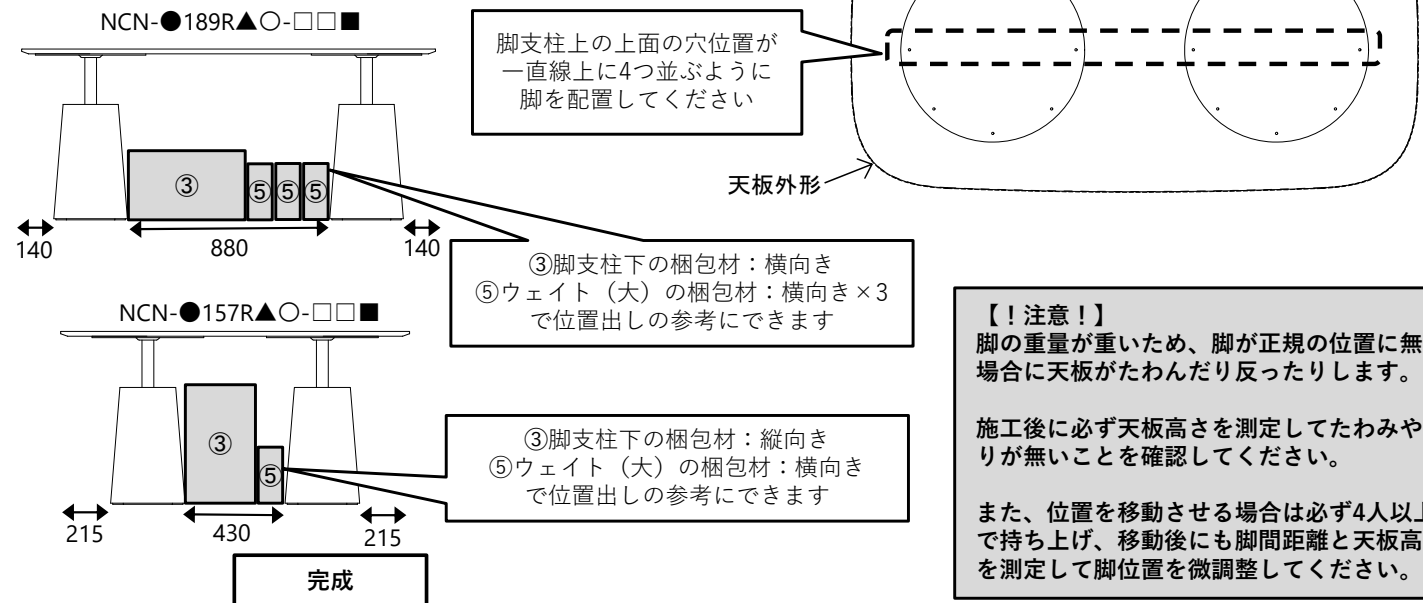

【！注意！】
 脚の重量が重い為、脚が正規の位置に無い場合に天板がたわんだり反ったりします。

施工後に必ず天板高さを測定してたわみや反りが無いことを確認してください。

また、位置を移動させる場合は必ず4人以上で持ち上げ、移動後にも脚間距離と天板高さを測定して脚位置を微調整してください。