


ハンガーの上下位置調節

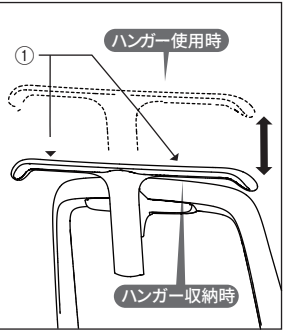

ハンガー本体(矢印①)を両手でしっかりと握り、上方に「カチッ」と音がするまで引き上げてください。60mmの上下調節ができます。収納時はハンガー本体(矢印①)を両手でしっかりと握り、下方に「カチッ」と音がするまで押し下げてください。

- ① ハンガーは衣服やブランケット以外のものをかけないでください。
- ① ハンガーは必ず上に上げて使用してください。
- ① 丈の長いコートのような、床面に届く上着はかけないでください。
- ① 2kg以上の服はかけないでください。
- ① 必ず上記の操作方法を守ってご使用ください。
- ① ハンガー部を持ってイスの持ち運びはしないでください。

ロッキング角度の固定・解除


ロッキングの角度をお好みの場所で固定することができます。

ロッキングを固定するとき

座面右下のシートアングルストッパーを上部にあげてください。

ロッキングを解除するとき

座面右下のシートアングルストッパーを「カチッ」と音がするまで下方に下げてください。

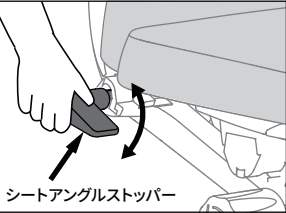


① シートアングルストッパー操作時は、背中を椅子背もたれにつけながら操作してください。

座面奥行きの調節

座面の奥行きは16.7mmピッチで4段階、前後50mmの範囲で調節できます。必ず腰を浮かして、座面前方側部(右側)の座面奥行き調節レバーを上

に引いたまま、座面を前後に動かしてください。好みの位置でレバーを戻し、固定してください。

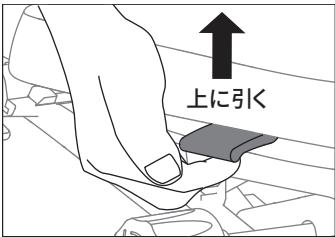

4 点検・お手入れ 快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検

⚠️注意 ボルトやネジが緩んだままで使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

異音の発生

ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買求めの販売店にご連絡ください。

5 故障かな?と思ったら

現象	ご対応
キャスターが転がりすぎる。	●Pタイル等の硬質の床面では、ゴム単輪又は抵抗付ウレタン双輪キャスターをご使用ください。
座が下がらない。	●ガス上下調節レバーの操作をする時、座面の中央部に体重をかけていますか。●座面が最低位置になっていませんか。
座が上がらない。	●ガス上下調節レバーの操作をする時、座面から腰を浮かせていますか。●座面が最高位置になっていませんか。
ガス上下調節レバーを操作しなくても座が下がる。	●ガス上下調節レバーを操作しない状態で座面が1〜2cm下がる現象は、タックリングといい、着座時の衝撃を緩和する上下ガスシリンダーに備わった機能です。
座面の奥行き調節ができない。	●座面前側に荷重がかかっていませんか。●座面の奥行きが一番短い状態もしくは長い状態になっていませんか。
ロッキングの固定ができない。	●シートアングルストッパーが「カチッ」と音がするまで操作されていますか(半がかりの状態になっていませんか)。
ロッキング強弱調節ハンドルが回らない。	●ロッキング強弱調節ハンドルが最強または最弱の状態になっていませんか。●背をもたれた状態でロッキング強弱調節ハンドルを回していませんか。
異常な音がする。	●ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買求めの販売店にご連絡ください。
クッション部の汚れが落ちない。	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちないときは、新しいクッションもしくは縫製品とのパーツ交換をおすすめします。
背もたれ・座面にシワがある。	●長時間の着座など、使用状況によってはシワが発生することがあります。●生産のばらつきにより、微細なシワが生じることがあります。
左右のアジャスタブル肘の高さが違う。	●左右の調節段階(5段階)は一緒ですか。●調節段階が同じでも、生産のばらつきにより若干の高低差が生じる時があります。
左右のアジャスタブル肘の調節時の作動力が違う。	●お客様の体格によっては、左右の作動力が違うように感じる場合があります。●生産のばらつきにより、左右の作動力には若干の差が生じる時があります。

⚠️ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買上げ販売店までご連絡をお願いいたします。


ランバーサポートの上下位置調節

メッシュバック仕様

ランバーパットの高さは、上下約50mmの範囲で調節できます。背もたれより身体を離れた状態で、背面にあるランバー上下調節レバーの先端を持ち、調節したい方向にお好みの高さまで動かしてください。



① 無理な姿勢で操作を行うと、身体を痛める恐れがありますので、負担を感じる場合は離席して操作を行って下さい。

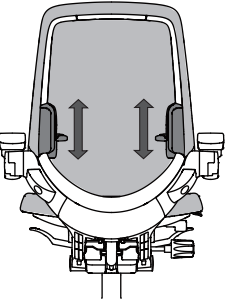


(単位:mm)

クロスバック仕様

ランバーパットの高さは、上下約50mmの範囲で調節できます。背もたれより身体を離れた状態で、背面にあるランバー上下調節レバーを両手で持ち、調節したい方向にお好みの高さまで動かしてください。



① 無理な姿勢で操作を行うと、身体を痛める恐れがありますので、負担を感じる場合は離席して操作を行って下さい。

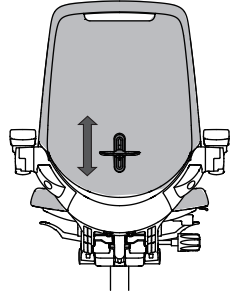

6 品質表示

機種		KJ-18■□□* KJ-18■□□(H)*				KJ-16■□□* KJ-16■□□(H)*				KJ-17■□□* KJ-17■□□(H)* KJ-17■□□(E)* KJ-17■□□(X)*				KJ-15■□□* KJ-15■□□(H)* KJ-15■□□(E)* KJ-15■□□(X)*				KJ-14■△△* KJ-14■△△(H)*				KJ-12■▲▲* KJ-12■▲▲(H)*				KJ-13■△△* KJ-13■△△(H)* KJ-13■▲▲(E)* KJ-13■▲▲(X)*				KJ-11■▲▲* KJ-11■▲▲(H)* KJ-11■▲▲(E)* KJ-11■▲▲(X)*			
		メッシュバック																クロスバック															
		ローバック				ハイバック				ローバック				ハイバック				ローバック				ハイバック											
		ランバーなし		ランバー付		ランバーなし		ランバー付		ランバーなし		ランバー付		ランバーなし		ランバー付		ランバーなし		ランバー付													
項目		樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚				
		(H:610~670) 肘なし 480 / ループ肘 570 / アジャスタブル肘 590 ~ 640																															
寸法 (単位:mm)	幅(脚部除く)		560~610				550~600				525~575				530~580																		
	奥行(脚部除く)		(H,X:600~660) (E:570~620)				(H:575~635)				(H,X:580~640) (E:550~600)																						
	高さ		880~995 (H:900~1070)				940~1055 (H:960~1130) (E,X:1060~1175)				885~1000 (H:905~1075)				945~1060 (H:965~1135) (E,X:1065~1180)																		
	座面前縁の高さ		1050~1270 (H:1070~1345)				1110~1330 (H:1130~1405)				1055~1275 (H:1075~1350)				1115~1335 (H:1135~1410)																		
重量 (単位:kg)	肘なし		11.7 (H:12.0)	-	12.0 (H:12.3)	-	11.8 (H:12.1)	-	12.1 (H:12.4)	-	12.6 (H:12.9)	-	12.7 (H:13.0)	-	12.9 (H:13.2)	-	13.0 (H:13.3)	-															
	P		15.4 (H:15.7)	16.6 (H:16.9)	15.7 (H:16.0)	16.9 (H:17.2)	15.5 (H:15.8)	16.7 (H:17.0)	15.8 (H:16.1)	17.0 (H:17.3)	16.3 (H:16.6)	17.5 (H:17.8)	16.4 (H:16.7)	17.6 (H:17.9)	16.6 (H:16.9)	17.8 (H:18.1)	16.7 (H:17.0)	17.9 (H:18.2)															
	ループ肘付		12.9 (H:13.2)	-	13.2 (H:13.5)	-	13.0 (H:13.3) (E:13.6)(X:13.9)	-	13.3 (H:13.6) (E:13.9)(X:14.2)	-	13.8 (H:14.1)	-	13.9 (H:14.2)	-	14.1 (H:14.4) (E:14.7)(X:15.0)	-	14.2 (H:14.5) (E:14.8)(X:15.1)	-															
	P		16.6 (H:16.9)	17.8 (H:18.1)	16.9 (H:17.2)	18.1 (H:18.4)	16.7 (H:17.0)	17.9 (H:18.2)	17.0 (H:17.3)	18.2 (H:18.5)	17.5 (H:17.8)	18.7 (H:19.0)	17.6 (H:17.9)	18.8 (H:19.1)	17.8 (H:18.1)	19.0 (H:19.3)	17.9 (H:18.2)	19.1 (H:19.4)															
構造部材	アジャスタブル肘付		14.5 (H:14.8)	-	14.8 (H:15.1)	-	14.6 (H:14.9) (E:15.2)(X:15.5)	-	14.9 (H:15.2) (E:15.5)(X:15.8)	-	15.4 (H:15.7)	-	15.5 (H:15.8)	-	15.7 (H:16.0) (E:16.3)(X:16.6)	-	15.8 (H:16.1) (E:16.4)(X:16.7)	-															
	P		18.2 (H:18.5)	19.4 (H:19.7)	18.5 (H:18.8)	19.7 (H:20.0)	18.3 (H:18.6)	19.5 (H:19.8)	18.6 (H:18.9)	19.8 (H:20.1)	19.1 (H:19.4)	20.3 (H:20.6)	19.2 (H:19.5)	20.4 (H:20.7)	19.4 (H:19.7)	20.6 (H:20.9)	19.5 (H:19.8)	20.7 (H:21.0)															
	腰部フレーム		ポリアミド+ガラス																														
	背インナーフレーム		ポリアミド+ガラス								ポリアミド+ガラス																						
座アウターシェル		ポリプロピレン																															
座インナーシェル		ポリプロピレン																															
座受け部		金属<銅>																															
肘掛け部		肘なし - / 肘付き ポリアミド+ガラス、ポリプロピレン、ウレタンフォーム(表皮材)																															
脚羽根部		ポリアミド+ガラス																															
P		樹脂脚 ポリアミド+ガラス / アルミ脚 金属<アルミ>																															
脚支柱部		金属<銅>																															
ハンガー部		ポリアミド+ガラス																															
ショルダーレスト部		ポリアミド+ガラス、張り材																															
ランバーサポート部		ポリアミド+ガラス、ポリプロピレン																															
足掛け部		P 金属<アルミ>																															
表面加工		粉体塗装																															
メッシュ材		JE:ポリエステル100%(背) / JV:ポリエステル73%+再生ポリエステル27%(背) -																															
張り材		SA:ポリエステル100%(背・座・ショルダーレスト) / PV:ポリエステル100%(背・座・ショルダーレスト) / DL:ポリ塩化ビニル(背・座)																															
クッション材		ウレタンフォーム																															