

4 お手入れ

■テーブル

通常のお手入れ／柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合／中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。

※ダーク色の天板は、使用状況や光の状況により手指などの汚れが目立つ場合があります。お手入れにはワイピングクロス（別売）のご使用をおすすめします。

マークは禁止行為を表します。

■ホワイトボード

通常のお手入れ／硬く絞った濡れぞうきんなどで拭いたあと、柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合／10倍以上に薄めた中性洗剤で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布で拭きしてください。

ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。



5 品質表示

品質表示		4本脚タイプ						T字脚タイプ		
		角型	台形	正方形	円形	電話台・ワゴン	ローテーブル	角型	片R型	両R型
寸法 (単位mm)	幅：W	1200	1200	750	900	450	600	1200	1500	1800
		1500	1500	900	1200	700	1200	1500	1800	2100
		1800						1800	2100	
		2100						2100		
	奥行き：D	450	520	750	900	450	450	750		
600		650	900	1200		600	900			
750										
900										
	高さ：H	720					450	720		
構造部材	天板	メラミン樹脂＋パーティクルボード＋ABS樹脂								
	ビーム	金属（鋼）								
	脚	金属（鋼、アルミ）				金属（鋼）		金属（鋼）		
	アジャスター	66ナイロン＋金属（鋼）				ポリエチレン＋金属（鋼）		ポリエチレン＋金属（鋼）		
	キャスター	6ナイロン＋ABS＋金属（鋼）				ナイロン	-	ナイロン		
	表面仕上げ	ポリエステル塗装またはクロームメッキ仕上げ				ポリエステル塗装		ポリエステル塗装		

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

6 故障かな？と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスター及びキャスターが浮いている。	アジャスター及びキャスターを調節してください。

以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

保証の明細

この度は、イトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げ日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外装表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザークロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。
※保障項目は各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。（修理によって機能の維持が出来る場合のみ）

●保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算（1年2年3年と）しております。

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- 取扱説明書や貼り付けラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- 中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損
- 異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損。
- 天然材料（木・革など）における色調、光沢等の質感違い。
- お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げ販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。（エコマーク対象品は10年です）補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 □ <https://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際には法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。
ご不明な点をご相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。



オリゴテーブル

取扱説明書

保証の明細付



この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。



I N D E X

- | | |
|--------------|-----|
| 1.安全上の注意事項 | P.2 |
| 2.各部の名称と機能 | P.2 |
| 3.使用上のご注意 | P.3 |
| 4.お手入れ | P.4 |
| 5.品質表示 | P.4 |
| 6.故障かな？と思ったら | P.4 |
| 保証の明細 | P.4 |

1 ⚠️安全上の注意事項

⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



⚠️警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠️注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火になることがあります。



天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)

アジャスター仕様	100kg
キャスター仕様	60kg

⚠️警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。



⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2)}$
(m³/h)

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】
(注1) 上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この規格は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします


注意の種類の規定:
一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重症を負う可能性があります。


⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 各部の名称と機能


■4本脚タイプ

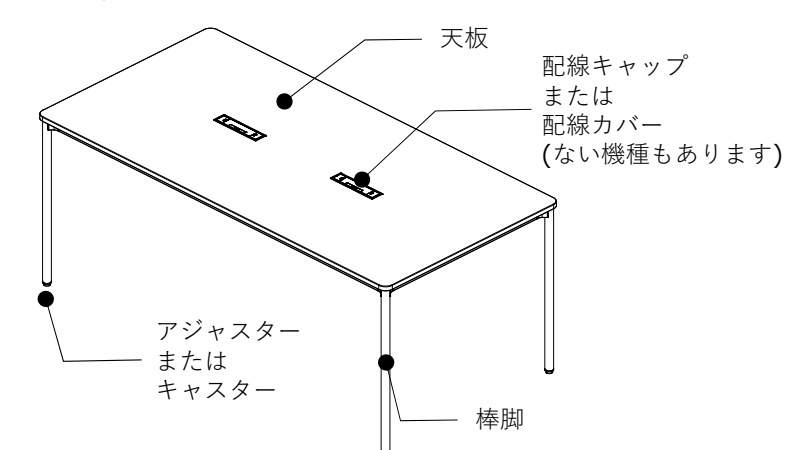

■T字脚タイプ

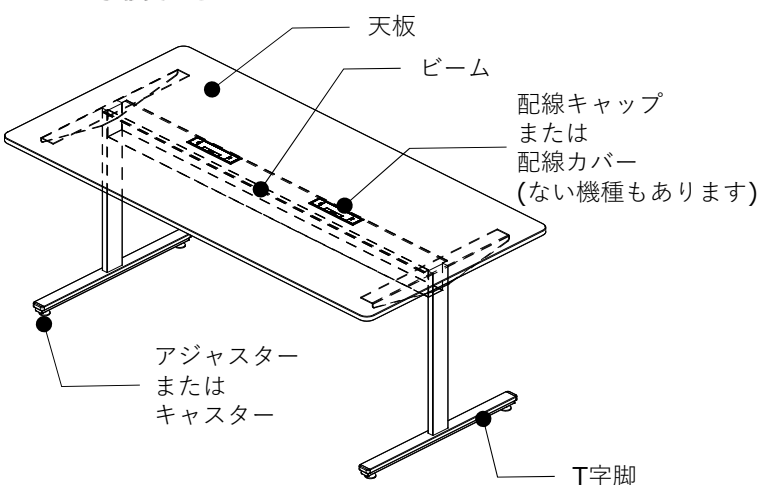

■配線のしかた (T字脚タイプのみ)

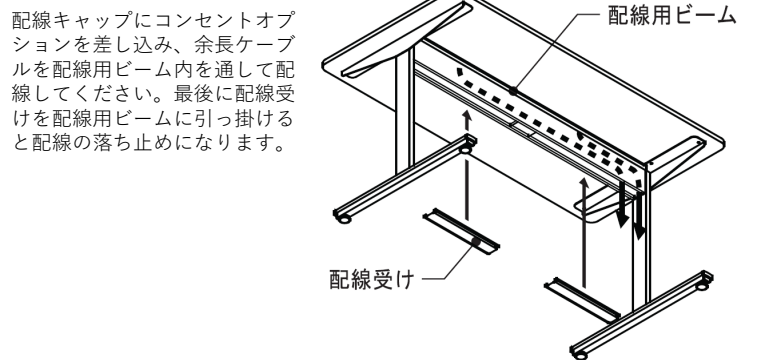

コンセントオプションについて

配線孔ユニットにはコンセントオプションが取付可能です。
※USB2口コンセントは電源4口または電源3口×集中スイッチ付コンセントと併用可能です。



電源4口



電源3口+集中スイッチ



USB2口 (給電専用)



■配線用オプション※4本脚タイプ専用

【配線ダクト】

床から立ち上がったコードや余長ケーブルなどを収納することができます。


D600-900用
W1200/1500用:DCRA-1HDC
W1800/2100用:DCRA-2HDC

D450用
W1200/1500用:DCRA-1HDE
W1800/2100用:DCRA-2HDE

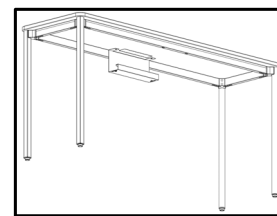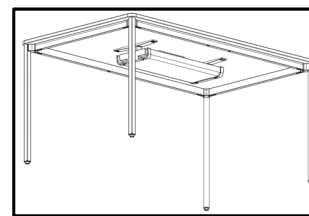


【ケーブルガイド CGA-07TWN-CW】

床から立ち上がった配線をカバーし、すっきりととめます。

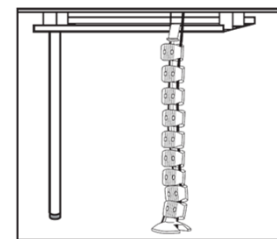

■チェアハンギングタイプ (T字脚タイプのみ)

ミーティングチェアの座面裏前縁をチェアハンガーに掛けて、チェアを引っ掛けて床から浮かすことができます。(対象となるチェアについてはカタログをご覧ください。)

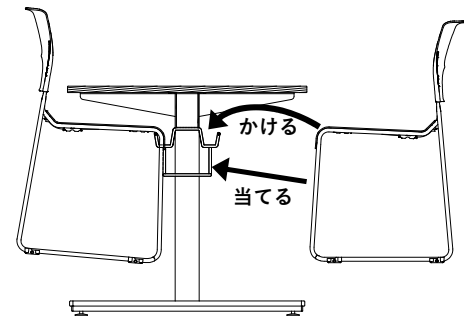

3 ⚠️使用上のご注意

⊘ このマークは禁止行為を表します。 Ⓛ このマークは行為の指示を表します。

- ⊘ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色、変形の原因になります。
- ⊘ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い上げの販売店にお申し付けください。(有償)
- ⊘ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因になります。
- ⊘ 消しゴムをケース無しの状態で配線カバーに長期間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
- Ⓛ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因になります。
- Ⓛ 天板上に薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因になります。
- Ⓛ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。
- Ⓛ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。
- Ⓛ ホワイトボード面への記入および消去は弊社のものを使用してください。ペンによっては相性が悪く、消去性が落ちる場合があります。
- ⊘ ホワイトボード面へ記入した文字は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。
- ⊘ ホワイトボード面へ油性マーカー・ペイントマーカー等で記入すると、消えなくなりますので絶対に使用しないでください。

テーブルの移動に関して以下にお気をつけください。

- Ⓛ 載せているものや配線コードなどを全て取り除いてから移動させてください。転倒、落下、破損の原因となります。
- Ⓛ 段差等の障害物にご注意ください。脚部やキャスターの破損、変形などの原因となります。
- ⊘ テーブルを落下させないようにしてください。脚やアジャスター、キャスターの破損の原因となります。



積載物に重量制限があります。

⊘ 天板には、耐荷重以上のものを載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。

■天板の耐荷重(天板の全体面に等しく載せた場合)

Ⓛ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

アジャスター仕様	100kg
キャスター仕様	60kg

[一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い]

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1.製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)