

6品質表示

		066PNC	126P**	156P**	186P**	216P**	1V6P**	5V6**	1R6P**
寸法 mm	W	600	1200	1500	900	1200	1195	1596	1273
	D	600							
	H	720							

材質及び 表面加工	構造材	天板	合成樹脂化粧板パーティクルボード(メラミン)		
		天板エッジ	ABS樹脂		
		幕板	合成樹脂化粧板パーティクルボード(メラミン)		
		脚	金属(スチール)		
			金属(アルミ)		
		キャスター	ナイロン		
	表面仕上げ	ポリエステル樹脂塗装			

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

人も生き生き、地球も生き生きーユーデコスタイル

Ud & Eco style

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には右記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠してお買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装・樹脂パーツなどの変色、褪色、摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・キャスター・アジャスターなどの可動部
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかる破損、天板・化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
（修理によって機能の維持ができる場合のみ）

■JOIFA標準試用期間

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用

製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上

支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。

通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。

その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルを

ご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページをご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。※仕様については予告なしに変更する場合があります。


■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の販売店にお申しつけください。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎0120-164177 🌐http://www.itoki.jp/

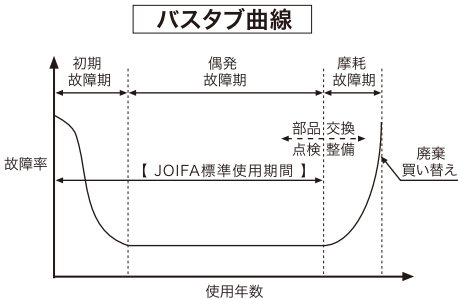

製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。



取扱説明書

保証の明細付

THR-〇〇〇△△△

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。


1 ⚠安全上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表します。


⚠注意 テーブルの上に乘ったり、腰をかけたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下製品の変形によりけがをすることがあります。

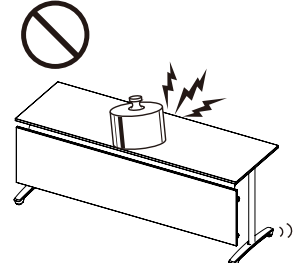


⚠注意 キャスタータイプ使用時は必ずキャスターロックしてください。転倒してけがをすることがあります。

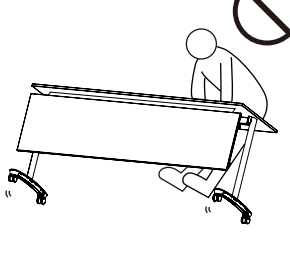


⚠注意 V字用タイプは必ず矩形タイプと連結してください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

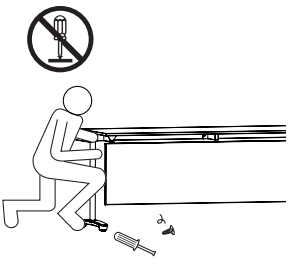

⚠警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

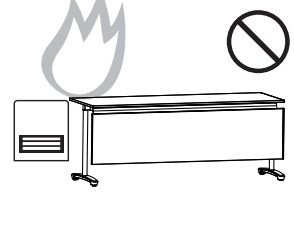


⚠警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。



⚠注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠注意 連結天板のテーブルのレイアウト変更時も移動・据付けや、解体・組立はご自分でなさらず、お買い求め先の弊社担当者にお申し付けください。けがや故障の原因になることがあります。

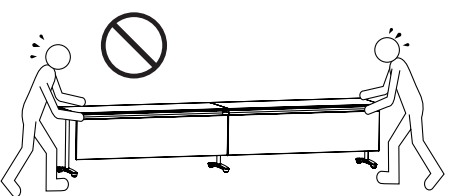

⚠注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方


必要換気量 (m³/h) = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$

建築基準法に基づく方法

オフィス内における換気量算出の一例です。

(注1) 上式の「20」は20 (m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO2排出量に基づいた必要換気量です。

(注2) 居室では1人当りの占有面積が10 (m²) を超える場合は、10 (m²) とします。

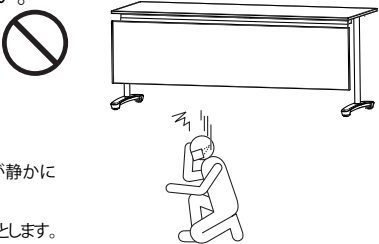


注意の種類の規定：社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


2 各部位の名称

独立タイプ

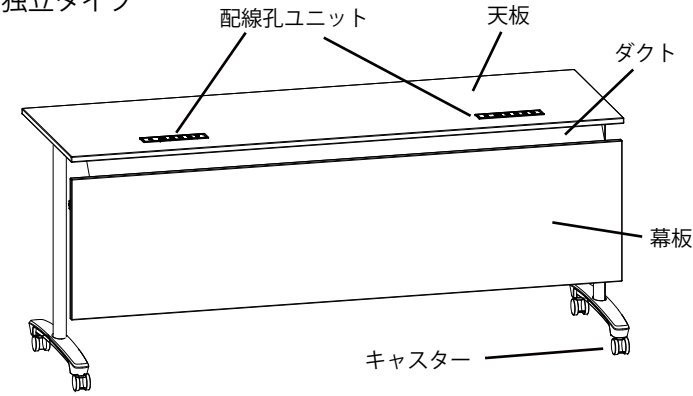


*アジャスタータイプとキャスタータイプがあります。

連増タイプ

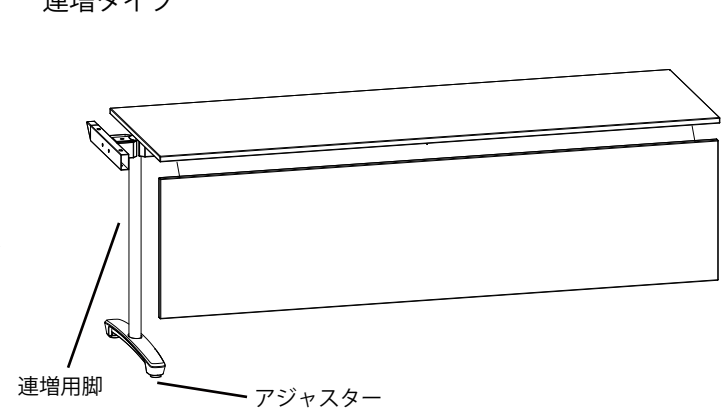


デスクの配線機能

本体付属の配線孔ユニット、配線ダクト、ケーブルクリップを使用することでデスク周りの配線をすっきり整理できます。

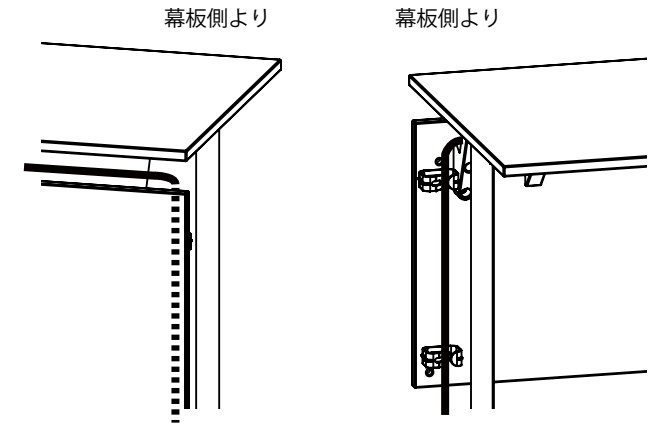


配線孔ユニットについて


■配線キャップの開け方

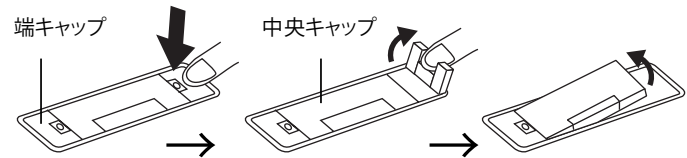

端キャップはフタを押し、指を引っ掛けて外してください。中央キャップは端キャップ取り外し後に押し上げることで取り外し可能です。

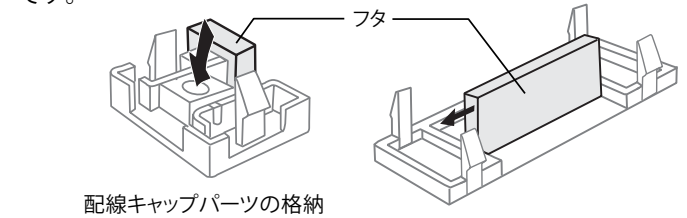

取り出したキャップの通線口のフタは上図のようにキャップ内部に収納してください。

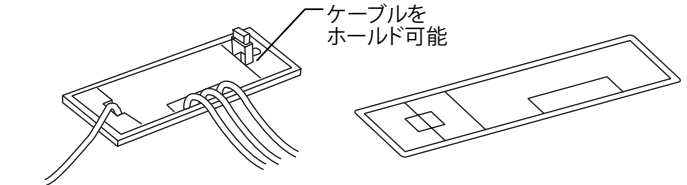

キャップを取付け通線口から通線を行ってください。また、各キャップは右図の位置に組換え可能です。




Polygiene
STAY FRESH

天板と幕板は抗菌防臭加工を施しております。
*全ての細菌に効果があるわけではありません。

レイアウト用の連結方法


- ⚠ V字用タイプは必ず矩形タイプと連結して使用して下さい。
- ⚠ 連結したまま移動しないでください。

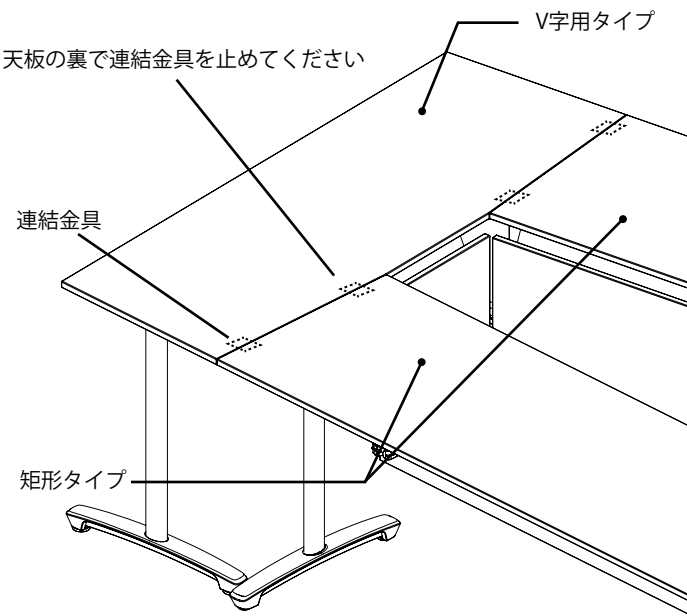

キャスター

【リフトロック機能】


ロックレバーの上下により、ロックとフリーを切替できます。
※ロックレバーが重く操作しにくい場合は、軽く天板を持ち上げて操作してください。

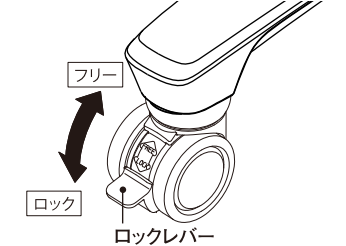

- ❗ リフトロックの操作は足で行い、靴に傷がつかないように軽く操作してください。
- ❗ リフトロック操作時は、天板上にものを置かないようにしてください。置いているものの落下による破損や、キャスターの破損の原因となります。

【アジャスター機能】

ガタツキがある場合は、アジャスター機能で高さを微調整することで、天板面を水平にできます。
(アジャスト範囲:10mm)

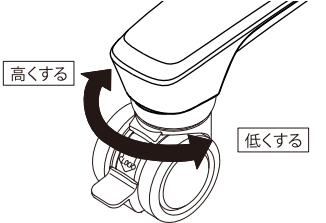

⚠使用上の注意事項

⓪ このマークは禁止行為を表わします。 ❶ このマークの行為の指示を表わします。

- ⓪ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります
- ⓪ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でならず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。(有償)
- ⓪ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
- ⓪ 消しゴムをケース無しの状態で配線カバーに長期間放置しないで下さい。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
- ❶ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❶ 天板上に薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❶ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。
- ❶ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。
- ❶ 使用時は、全ての脚のキャスターをロック状態にしてください。テーブルが移動したり揺れたりする場合があります。(キャスター仕様の場合)


積載物に重量制限があります

- ⓪ 天板には、耐荷重以上のものを載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。
- 天板の耐荷重(天板の全体面に等しく載せた場合)
 - ❶ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

キャスタータイプ	35kg
アジャスタータイプ	100kg
棚	5kg

テーブルの移動に関して次のことにご注意ください

- ❶ 天板上に物を載せて移動しないで下さい。❶ 段差等の障害物にご注意ください。ケーブル類を全て取り除いてから移動させて下さい。脚部やキャスターの破損、変形などの原因となります。
- ❶ 移動は長手方向に行ってください。転倒してけがをすることがあります。

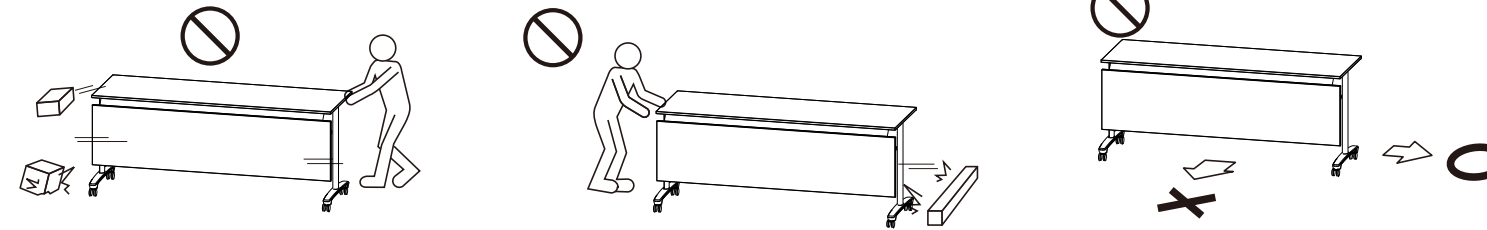

- ⓪ アジャスターやキャスターをロックしたまま引きずらないようにしてください。テーブルの移動時には必ずキャスターロックを解除してください。脚やキャスターの破損の原因となります。
- ⓪ テーブルを落下させないようにしてください。脚やアジャスター、キャスターの破損の原因となります。



4 お手入れ

通常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

- ⓪ ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。
- ❶ 研磨仕上げ品は、材料特性により経年変化で表面の質感が変わります。



5 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスターが浮いている。	アジャスターを調節してください。

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買上げ販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。