

6 パーツ交換の方法

下記の部品は、ご使用者の手で交換できます。消耗、破損の際は、下記をよくお読みのうえ、部品を交換して未永くご使用ください。

⚠安全上の注意事項

⚠警告 交換するパーツ以外は触れないでください。ガスシリンダーやスプリングなど高圧パーツを分解するとけがをすることがあります。てください。座面が急上昇して、けがをすることがあります。

⚠注意 パーツを交換するときは座面を最高位にし

⚠注意 パーツ交換作業中は、手袋をしてください。指はさむなど、けがをすることがあります。


注意の種類の規定:一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

キャスターの交換

- ① イス本体を安定した所へ横向きに置いてください。
- ② 脚羽根とキャスターの隙間にマイナスドライバーを差し込み、こじるように動かしてキャスターを外してください。
- ③ 新しいキャスターをしっかりと奥まで差し込んでください。使用時に外れると、けがをすることがあります。

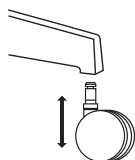

⚠ ナイロン双輪キャスターを選ばれた時の注意事項

① Pタイルのような硬質床でナイロン双輪キャスターを使用すると、キャスターが転がりすぎて転倒してけがをすることがありますので、ゴム単輪キャスターもしくは抵抗付ウレタン双輪キャスターをお選びください。

① 軟質塩化ビニール床でのナイロン双輪キャスターの使用は避けてください。ナイロン双輪キャスターで床面にキズ・凹みが発生することがあります。

⚠ ゴム単輪キャスター・抵抗付ウレタン双輪キャスターを選ばれた時の注意事項

① 軟質塩化ビニール床に含まれる可塑剤がゴム単輪キャスターのゴムや抵抗付ウレタン双輪キャスターのウレタン部を侵し、破損・色移り等の不具合が発生する可能性があります。

① 抵抗付ウレタン双輪キャスターのウレタン部は、使用環境により大きくばらつきますが、加水分解により自然に経年劣化します。また、床面のワックス清掃時に使用される剥離剤によっても劣化が促進されますので、破損した場合は早めのキャスター交換をお勧めします。

7 故障かな?と思ったら

現象	ご対応
キャスターが転がりすぎる。	●Pタイル等の硬質の床面では、ゴム単輪又は抵抗付ウレタン双輪キャスターをご使用ください。
座が下がらない。	●ガス上下調節ベルトループを操作する時、座面の中央部に体重をかけていますか。●座面が最低位置になっていませんか。
座が上がらない。	●ガス上下調節ベルトループを操作する時、座面から腰を浮かせていますか。●座面が最高位置になっていませんか。
ガス上下調節ベルトループを操作しなくても座が下がる。	●ガス上下調節ベルトループを操作しない状態で座面が1〜2cm下がる現象は、タックリングといい、着座時の衝撃を緩和する上下ガスシリンダーに備わった機能です。
異常な音がする。	●ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買求め先の販売店へご連絡ください。
クッション部の汚れが落ちない。	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちないときは、新しいクッションもしくは縫製製品とのパーツ交換をおすすめします。
背もたれ、座面にシワがある。	●長時間の着座など、使用状況によってはシワが発生することがあります。●生産のばらつきにより、微細なシワが生じることがあります。

※4本脚タイプには高さ調節はありません

⚠ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買上げ販売店までご連絡をお願いいたします。

T-H058-キュア C

キュアチェア 5

ITOKI

明日の「働く」を、デザインする。



対応機種
KG-9**

●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。

QuA

キュアチェア

取扱説明書

保証の明細付

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時に再度読んでください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

1. 安全上の注意事項…………… P. 2
2. 使用上の注意事項…………… P. 2
3. キュアチェアの機能・調節…………… P. 3~4
4. 点検・お手入れ…………… P. 4
5. 品質表示…………… P. 4
6. パーツ交換の方法…………… P. 5
7. 故障かな?と思ったら…………… P. 5

保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買求めの販売店へご連絡ください。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合には、イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書がご入用の場合は、お買求めの販売店に、別途保証書の発行をお申しつけください。お買上げ日は保証書に記載します。

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地（皮革を含む）の変色、褪色、摩耗
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・キャスター
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部・肘掛け部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持が出来る場合のみ。）

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料（木・革など）における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。


●保証書がない場合または当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より換算（1年2年3年と）しております。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品

の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には、買い換えをお勧めさせていただく場合もあります。

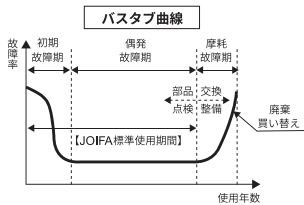

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

（注）品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（<https://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。（エコマーク対象品は10年間です。）補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐<https://www.ito-ki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

株式会社イトーキ

お客様相談センター ☎0120-164177 🌐<https://www.itoki.jp/>

1 ⚠️ 安全上の注意事項

5 品質表示

記号の説明

△には次の数字が入ります： 0…肘なし 5…固定肘

○△には次の記号が入ります： 張地…PG, PV, SC

■には次の記号が入ります： M…抵抗付きウレタン双輪キャスター / 記号なし…ナイロン双輪キャスター

□□には本体色、脚色の記号が入ります

項目		機種	KG-92△○○-□□ KG-92△○○■-□□	KG-96△○○-□□ KG-96△○○■-□□	KG-94△○○-□□ KG-94△○○■-□□	KG-98△○○-□□ KG-98△○○■-□□	KG-92△○○P-□□		KG-96△○○P-□□	
			スタンダード				ハイポジションタイプ			
			クロスバック	樹脂メッシュバック	クロスバック	樹脂メッシュバック	クロスバック		樹脂メッシュバック	
			5本脚		4本脚		5本脚			
						樹脂脚	アルミ脚	樹脂脚	アルミ脚	
寸法 (単位: mm)	幅 ※脚部除く	肘なし/493 固定肘付/590								
	奥行き ※脚部除く	クロスバック・樹脂メッシュバック/540								
	高さ	865 ～ 980		890		955 ～ 1175				
	座面前縁高さ	440 ～ 555		465		530 ～ 750				
重量 (単位: kg)	肘なし	10.1	9.9	8.8	9.0	13.6	14.8	13.4	14.6	
	固定肘付	11.2	11.0	9.9	10.1	14.7	15.9	14.5	15.7	
構造部材	背座フレーム	ポリアミド+ガラス								
	背シェル	ポリプロピレン								
	座インナーシェル	ポリプロピレン								
	肘掛け部（表皮材）	ポリアミド+ガラス								
	脚支柱部	金属<銅>								
	脚羽根部	金属<アルミ>								
	足掛け部	—				金属<アルミ>				
表面加工		粉体塗装 又は ミラー仕上げ								
張り材		PG, PV: ポリエステル100% SC: ポリエステル100%								
クッション材		ウレタンフォーム								

『家庭用品品質表示法』にもとづく表示

3 キュアチェアの機能・調節

各部の名称

■オプション

肘かけ

■座部

座面

製品記号ラベル


■脚部

脚支柱

脚羽根


キャスター

■足掛けリング

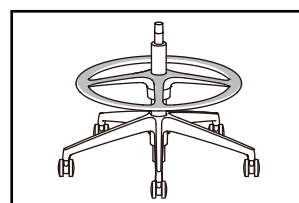

KG-92〇〇P、KG-96〇〇P


■肘かけ

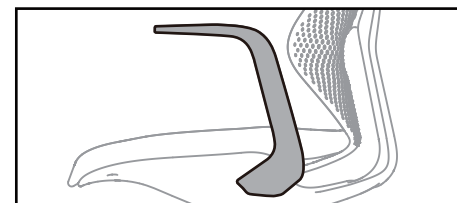


固定肘 :KG-9〇5

※固定肘は、肘当ての高さ調整、前後調整、左右調整、回転調整ができません。

■脚部

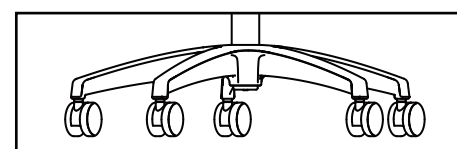

5本脚:KG-92〇、KG-96〇

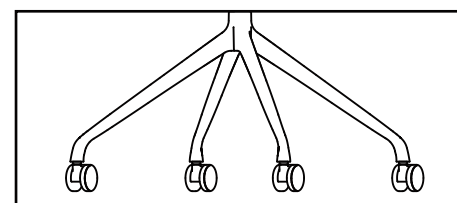

4本脚:KG-94〇、KG-98〇

■背もたれ

背シェル


背座フレーム

■操作部(着座時右側)


ガス上下調節ベルトループ

※5本脚:KG-92〇、KG-96〇のみ

■背もたれ (背もたれは2種類あります。)

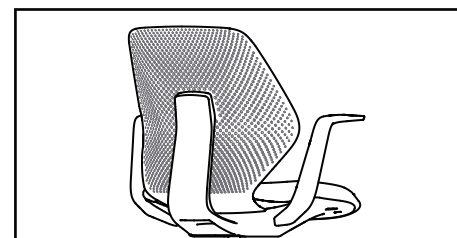

樹脂メッシュバック:KG-96〇、KG-98〇


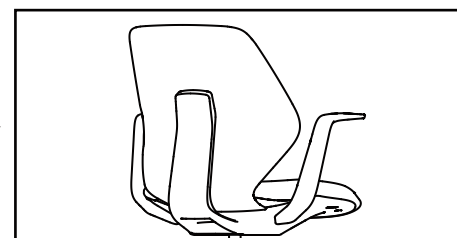


クロスバック:KG-92〇、KG-94〇


⚠ イスの移動についての注意事項

- ❶ 移動の際は、背座フレームを持つようにしてください。
- ❷ 移動の際は、過大な力を加えないでください。部品が破損する原因になります。
- ❸ 座面や肘かけをつかんでイスを持ち上げないでください。座面や肘かけが外れる原因になります。

姿勢に応じて3次元的に折れ曲がる樹脂メッシュバック。背の下方と両サイドが自動的に動き、集中ワークからリフレッシュまで着座中の腰回りをしっかりサポートします。

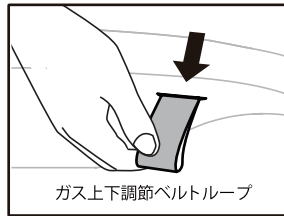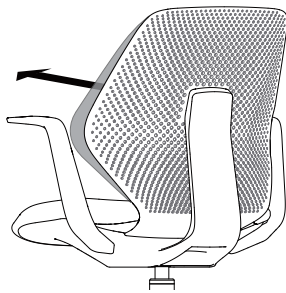

ガス上下調節ベルトループ

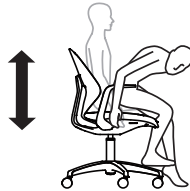

座面を高くするとき

必ず座面に腰掛け、座面右側下のガス上下調節ベルトループを引きます。座ったまま少しずつ腰を浮かすと座面が上がります。希望の高さになったらベルトを離します。

座面を低くするとき

必ず座面中央部に腰掛け、座面右側下のガス上下調節ベルトループを上へ引くと座面が下がります。希望の高さになったらベルトを離します。

※4本脚タイプに座面の高さ調節はありません

4 点検・お手入れ 快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

⚠ ホルトやネジがゆるんだまま使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

異音の発生

ロッキング部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の弊社担当者にご連絡ください。

お 手 入 れ

背もたれ・座面の裏部、脚部、肘部のお手入れ

きれいな布を水にぬらし、固く絞ってふいてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤溶液でおふきください。

⚠ シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色や劣化 する場合があります。

⚠ アルミ材をお手入れの際は、乾いた布で水分をふき取ってください。水分が付着したまま放置すると、さびや変色の原因となります。



布地・クッション部のお手入れ

電気掃除機でほこりを吸い取ってください。クッション部の汚れがひどい場合には、新しいクッションとの交換をおすすめします。

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。⚠ このマークは行為の指示を表わします。

⚠ 警告 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 肘かけに腰掛けたり、のたたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 「パーツ交換の方法」で説明されているパーツ以外を分解しないでください。けがや故障の原因となります。



⚠ 注意 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 座面がぐらついたたり、異音を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠ 注意 回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。



⚠ 注意 ハイチェアの足掛けリングに足を掛けたま、座の高さを調整しないでください。特に座面を下げる際は座面とリングとの距離が狭くなるので、手や足を挟まないようにご注意ください。



⚠ 注意 上下昇降ガス可動部分には円滑な動作を行う為、グリスが塗布されています。衣服や靴への付着には、ご注意ください。



⚠ 注意 居室の換気をせずに使わないでください。



必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{1人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$ (m³/h)

〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕
(注1) 上式の「20」は20 (m³/h・人) の意味ですが、この値は成人男子が静かに座っているときのCO₂ 排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10 (m²) を超える場合は、10 (m²) とします。

注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。⚠ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠ 使用上の注意事項

- 調節機能进行操作する際は、周囲の安全に十分注意して行なってください。
- 安全の為、可動部分・隙間には指や手を入れないでください。
- Pタイルのような硬質床で本製品を使用すると、キャスターが転がりすぎて転倒してけがをすることがありますので、必ず、カーペットまたはチェアマットの上でお使いください。
- フローリングや軟質塩化ビニール床で本製品のご使用は、キャスターでキズ・凹みが発生することがありますので、カーペット等を敷いてのご使用を推奨いたします。
- 背メッシュ、背部、座部を机やワゴン等の什器に当てない(打ち付けない)でください。張地に傷み、擦り切れ、凹みが発生するおそれがあります。
- 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。
- 直射日光が当たる所での使用は避けてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。故障の原因になることがあります。ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。
- 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。
また、室内が高湿(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。