

8

品質表示

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

項目	機種	スチールパネル	クロス・スチール 表裏コンビパネル	ファサードパネル	ガラスパネル	スチールドアパネル	木製ドアパネル
寸法 (単位:mm)	幅	600 1000 1200		150 300 550 750 1200	600	900	
	高さ	2140					
	厚さ	50			40		36
構造材	表面材	金属(鋼)		金属(鋼)	ガラス	金属(鋼)	MDF
	芯材	ペーパーハニカム		ペーパーハニカム		ペーパーハニカム	
	枠材	金属(アルミ)		金属(鋼)	金属(アルミ)	金属(鋼)	MDF
	笠木	金属(アルミ)		金属(鋼)	金属(アルミ)		
	巾木	金属(鋼)					
表面仕上げ	布地	ポリエステル(再生54%) or ポリエステル(再生53%) or ポリエステル(100%)					
	塗装・木目	ポリエステル樹脂塗装					PETシート
仕上げ		アルキド・メラミン樹脂塗装 or アクリル樹脂塗装 or ポリエステル樹脂塗装					

項目	機種	天板	吸音パネル	吸音ルーフ (センターボード+サイドルーバー)	カーテン	カーテンレール	ダクトレール
寸法 (単位:mm)	幅	1000 1200 2000 2400	1000 1200	(センターボード) 927 1110 1127 (サイドルーバー) 920 1103 1120	1200	1200	927 1111 1127
	高さ	(奥行き) 450 500 700 1000 1800	280	(センターボード) 330 (サイドルーバー) 145	2040	25	33
	厚さ	25	45	(センターボード/サイドルーバー)20/30		20	22
構造材	表面材	メラミン樹脂(エッジ部:ABS樹脂)	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%(難燃剤含む)		
	基材	パーティクルボード	ポリエステル100%			金属(鋼)	金属(鋼)
	ビーム・脚	金属(鋼)					
	アジャスター	PP(再生30%)					
	配線ユニット	ABS樹脂					
	電源レール						金属(鋼)+塩化ビニル樹脂
	電気仕様						定格容量合計1500Wまで 定格電圧125V 定格電流15A
表面仕上げ							アクリル樹脂塗装+ポリエステル樹脂塗装

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

- 保証項目
- 保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。
- ※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または 破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

- 保証書の発行
- 別途、保証書がご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

- 保証対象外の場合
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。
- 火災・天災による故障または破損。

- 部品の保有期間について
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

- 取扱説明書を紛失した場合
- お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

- 製品の廃棄について
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点とはご相談ください。

- 製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ
- イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐https://www.itoki.jp/



明日の「働く」を、デザインする。



- ソロブース
- ・D1200 フロント天板
- ・D1200 サイド天板 W1200
- ・D1200 サイド天板 W2400
- ・D1800 フロント天板
- ・D1800 サイド天板
- ワイドブース
- ・D1800 W2000
- ・D1800 W2400
- ミーティングブース
- ・D2400
- オプション

1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。 ⓧ このマークは禁止行為を表します ⚠ このマークは行為の指示を表します

- ⚠ レイアウト変更や配線時の解体・施工などは、お客様ご自身では行わず、お買い上げの販売店までご連絡ください。また、組み立てたまま移動しないでください。転倒や破損の原因になります。

⚠ 警告

火のそばに近づけて使用しないでください。火災になるおそれがあります。

⚠ 警告

配線コードを踏んだり、傷つけたりしないでください。電気ショートによって発火することがあります。

⚠ 警告

天板や棚板の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠ 警告

電源コンセントは、定められた容量(1500W以下)を超えて使用しないでください。発火や故障の原因となる場合があります。

⚠ 注意

パネルのコーナー部に物を載せないでください。物が落ちてけがをすることがあります。

⚠ 警告

デスクコンセントをお使いになる場合はコンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートにより、発火や通信障害が発生することがあります。

Light Booth

ライトブース

取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意点を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、分からない時にはご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

1. 安全上の注意事項 P1
2. ご使用上の注意事項 P2
3. 各部の名称 P3
4. 配線 P3
5. ご使用方法 P4
6. 点検・お手入れ P7
7. 故障かな?と思ったら P7
8. 品質表示・保証の明細 P8

⚠ 注意

ドアの開閉の際は、開閉部の周辺に手足を置かないでください。手や足を挟まれてけがをおそれがあります。

⚠ 注意

指定のパーツ以外は取り付けしないでください。落下してけがをすることがあります。

⚠ 注意

コードは十分に余裕を取った長さに配線してください。引っ張られて電源や情報線が断線し、データ破損につながるおそれがあります。

⚠ 注意

接続機器を移動するときはプラグ類を抜いてください。コードが引っ張られて断線するおそれがあります。

⚠ 注意

パネルに寄りかかったり、押す・引くなどの行為をしたりしないでください。パネルの破損によりけがをすることがあります。

⚠ 注意

ネジやボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

⚠ 注意

耐荷重以上のものを天板上に載せないでください。物の落下や製品の変形によりけがをすることがあります。

⚠ 注意

天板一枚当たり耐荷重
(天板の全体面に等しく載せた場合)

ソロブース D1200 (W1200) フロント天板 / サイド天板 ソロブース D1800 (W1200) サイド天板	30kg
ソロブース D1200 (W2400) サイド天板 ソロブース D1800 (W1200) フロント天板 ワイドブース D1800 (W2000 / W2400) フロント天板 ミーティングブース D2400 (W2400) ミーティング天板	100kg

❶ 荷重は1ヶ所に集中させないようにして載せてください。

⚠ 注意

解体・改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

⚠ 注意

天井面のビームやオプションに物を引っ掛けたり、引っ張ったりしないでください。脱落しけがをすることがあります。

⚠ 注意

居室の換気をせずに使用しないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。

$$\text{必要換気量 (m}^3/\text{h)} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}}$$

※20は成人男性が静かに座っている時のCO₂排出量
※1人当たりの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ご使用上の注意事項

⚠ このマークは禁止行為を表します ⚠ このマークは行為の指示を表します

⚠ 注意

パネルを屋外で使用しないでください。製品の破損やキズ、変色の原因になります。

⚠ 注意

パネルに椅子や掃除機などをぶつけないでください。製品の破損やキズの原因になります。

⚠ 注意

直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。変色の原因となります。

⚠ 注意

加熱した鍋、ヤカン等を直接テーブルの上に置かないでください。変色や変形の原因となります。

⚠ 注意

極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。木割れやそりが生じる場合があります。

⚠ 注意

水などをこぼした時は速やかに拭き取ってください。フクレ、縁材の剥がれの原因になります。

⚠ 注意

消しゴムをケースなしの状態で配線カバーの上に長時間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させたりする可能性があります。

⚠ 注意

パネルにピンナップ等をしないでください。パネルに跡が残ったり、ピンナップした箇所が変形したりする原因になります。

6 点検・お手入れ

点検

■ネジのゆるみ

・使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

お手入れ

■パネル / 天板 / ドア周りのお手入れ

通常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

※ガラス部の場合

表面のフィルムに傷が入りますので乾拭きせず濡らした柔らかい布で軽く拭いてください。表面を拭く際は往復せず、1方向に拭いてください。

ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取った後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

※ガラス部の場合

ホコリが多く付いている場合は水を含んだ柔らかい布であらかじめホコリを落とし、その後薄めた中性洗剤を使用して拭いてください。汚れた布や研磨剤入リスポンジは絶対に使用しないでください。傷の原因になります。

■布地のお手入れ

通常のお手入れ

布部を乾いた柔らかい布で乾拭きし、ホコリを取り除いてください。※製品の特性上、使っているうちに布地が毛羽立ったり、毛玉ができたりすることがあります。気になる場合はハサミでカットしてください。

ひどく汚れた場合

汚れが付着した際には、即座に拭き取ってください。汚れが広がらないように注意し、気になる場合にはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■照明器具のお手入れ

通常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤分が残らないように水で二度拭きした後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
【ご注意】スプレー式洗剤等を直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。

7 故障かな?と思ったら

不具合	原因	処置
パネル・机がガタつく	アジャスターが浮いている	アジャスターを調整して接地してください
	ビス・ボルトのゆるみ	使用を中止し、ビス・ボルトを締め直すようご依頼ください
ドアの開閉が重くなった ドアの開閉速度が急に速く・遅くなった	ビス・ボルトのゆるみ	使用を中止し、ビス・ボルトを締め直すようご依頼ください
コンセント及びUSBに接続した機器が 通電しない	電源プラグが外れている	電源プラグを確実に差し込んでください
	接続した機器が故障していませんか？	機器が正常か、他のコンセントにつないで確認してください
フロント照明・天井照明 (オプション) が 点かない	電源プラグが外れている	電源プラグを確実に差し込んでください
	照明機器が故障していませんか？	照明機器が正常か、他のコンセントにつないで確認してください

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

⚠ 注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れてけがをすることがあります。

■カーテンのお手入れ

カーテンの詳しいお手入れについては、カーテンの取扱説明書も合わせてお読みください。

通常のお手入れ

生地を傷めないよう軽く掃除機をかけるか、もしくはカーテンを軽くふりはたくなどして、こまめにホコリを落としてください。上部はホコリがたまりやすいので適宜行ってください。なお、掃除機の使用にあたっては吸込口の汚れにご注意ください。
また、カーテンは年に1～2回程度の洗濯をおすすめします。洗濯時には「取り扱い絵表示」に従ってください。

ひどく汚れた場合

汚れが付着した際には、即座に拭き取ってください。汚れが広がらないよう注意し、気になる場合にはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

クリーニング店に出す場合

・フックはカーテンから外してください。
・カーテンの寸法と取扱い表示について双方で確認を取ってください。
・丈絡みや形態安定加工くずれの防止のため、乾燥時の取扱い温度は十分注意してもらってください。

※年数の経過したカーテンについては、洗濯時にかかる力で糸の脆くなったところが切れたり、プリントが薄くなったりする場合があります。手洗いなど生地への負担を抑えた方法での洗濯をおすすめします。

⚠ 注意 お手入れの際には、アルコール類、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、ワックス、化学雑巾、研磨剤入り洗剤、塩素系・還元系漂白剤、カビ取り剤、トイレ用洗剤などは使用しないでください。変色や褪色、製品劣化の原因となります。



※ブースに照明が付いている場合

フロント照明のスイッチ・調光ダイヤルと天井照明のスイッチが取付き、それぞれ手で操作が可能です。

■フロント照明

パネル正面に取付け、Web会議等で顔映りを明るくすることができます。調光も可能です。

⚠ 頭部をぶつけないようご注意ください。

⚠ 上に物を載せたり、手をついたりしないでください。転倒や製品破損のおそれがあります。

⚠ ピンナップはしないでください。跡が残ったり、ピンナップした箇所が変形したりするおそれがあります。

❗ 高温多湿な環境でのご使用はお控えください。シミ・シワの原因になります。

■照明ダクトレール / 天井照明

天井部にダクトレールを設置し、ブース内や天井面を照らす照明を設置することができます。

⚠ ダクトレールには表示以上の電化製品を接続しないでください。

⚠ ダクトレールに耐荷重以上のものを取り付けしないでください。物の落下や製品の転倒、変形等によりけがをすることがあります。

合計 1500Wまで 耐荷重：ダクトレール1本あたり 5kgまで

⚠ ダクトレールにぶら下がらないでください。製品が破損してけがにつながるおそれがあります。

⚠ 点灯中や消灯直後の照明および器具に触らないでください。やけどをするおそれがあります。

⚠ 照明を付けたままで長時間放置しないでください。また、直視を続けると目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

❗ 照明器具は、設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯（JIS C 8105-1 解説による）。
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
※天井照明(オプション品)規格：LED6.1W 重量0.3kg AC100V 光源寿命4000時間

※照明の詳しい取扱いに関しては、照明の取扱説明書も合わせてお読みください。

ご使用上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、以下の事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

感電・火災・落下などの原因になりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。

- ・製品の分解、改造
- ・適合部品・適合照明器具以外の取り付け
- ・急激な温度変化で結露が生じる恐れのある場所での使用
- ・紙や布などで覆う、燃えやすいものを近づける
- ・器具の隙間や放熱穴にものを差し込む
- ・電源コードを無理に曲げる、ねじる、引っ張る

⚠ 警告



感電・火災・落下などの原因になりますので、下記の事項は必ず守ってください。

- ・異常が生じたら速やかに電源を切り、電気工事に処置を依頼する。
- ・必ず定格電圧(125V)、負荷容量(1500W)以内で使用する。
- ・照明の取付け、電源の接続は取扱説明書に従い確実に行う。
- ・照明の交換やお手入れの際には電源を切る。

⚠ 注意

感電・火災・落下などの原因になりますので、下記の場所には製品を設置しないでください。

- ・湿気の多い場所や水気のある場所
- ・振動のある場所
- ・腐食性ガスや油煙、粉じんの発生する場所

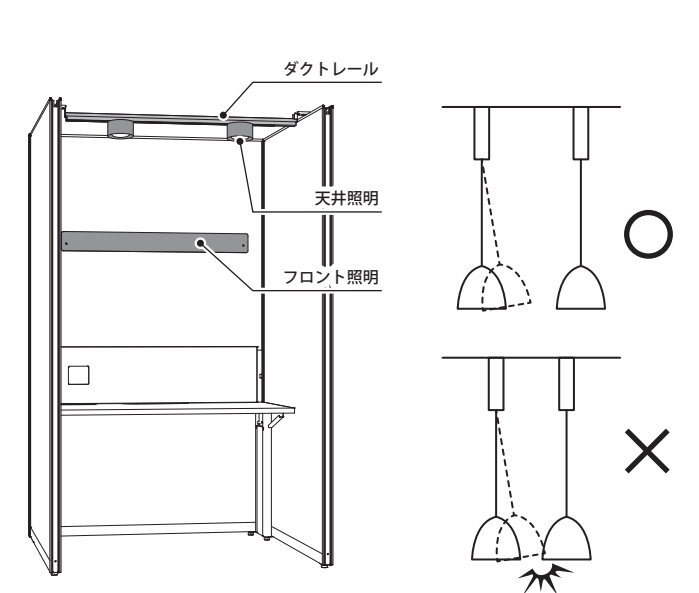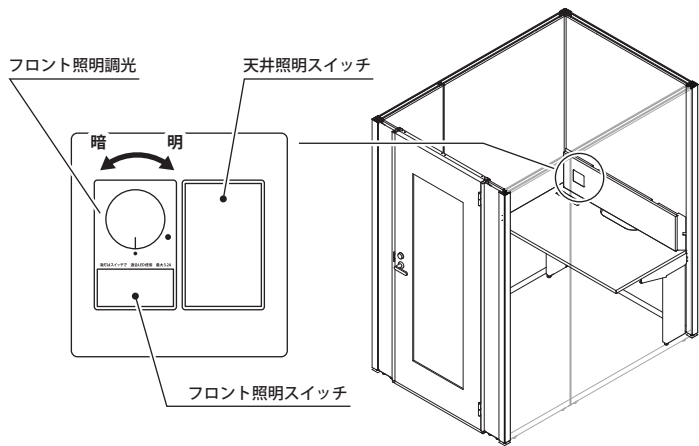

❗ 吊り下げ型照明器具を複数取付ける場合、揺れたときに器具同士がぶつからないよう、間隔を十分取って設置してください。

⚠ 注意

感電・火災の原因になりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。

- ・製品の下に温度の高くなるもの(ストーブ、ガスレンジなど)や湿気を発生させるものの配置
- ・レールに差し込んだ状態でのプラグのスライド

⚠ 注意

感電・火災などの原因になりますので、下記の事項は必ず守ってください。


- ・周囲温度が5℃~35℃の範囲で使用する。
- ・プラグは正しい向きで取り付ける。
- ・照明器具を取り付けて使用する場合は、その輻射熱により配線ダクト本体の表面および内部が加熱されるので、配線ダクト本体温度が65℃以下で使用する。
- ・照明器具からの輻射熱を避けるため、配線ダクト両端に付属しているキャップの周囲約10cmの範囲を避けて照明器具を設置する。
- ・点検の際は必ず電源を切ってから行う。
- ・お手入れには、液体やスプレー式洗剤を使用せず、乾いた布を用いて汚れた部分を拭き取る。
- ・調光器や15Aより容量の小さいスイッチなどと組み合わせて使用する場合は、識別表示など誤使用の防止を施す。
- ・電源工事は必ず販売店に依頼する。
- ・電源コードが傷んだら電器店に交換を依頼する。
- ・定期的に清掃、点検を行う。

⚠ 注意





加湿器などの機器をパネルに向けて使用しないでください。また濡れた衣類をパネルに掛けしないでください。パネルのそりやフクレ、クロスの剥がれ、シワの原因になります。

⚠ 注意

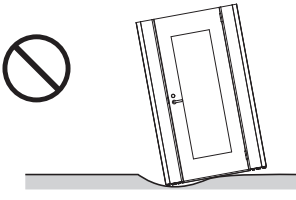

傾斜している場所、凹凸のある場所に設置しないでください。連結不良や製品の転倒などの原因になります。アジャスターでレベル調整して水平に設置してください。






3 各部の名称

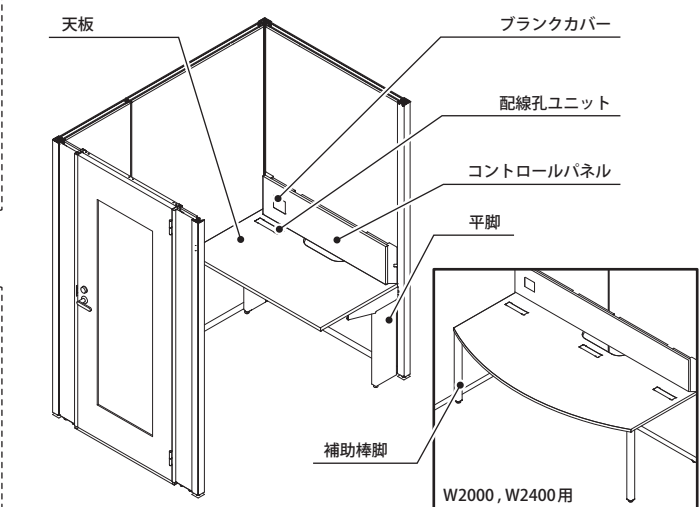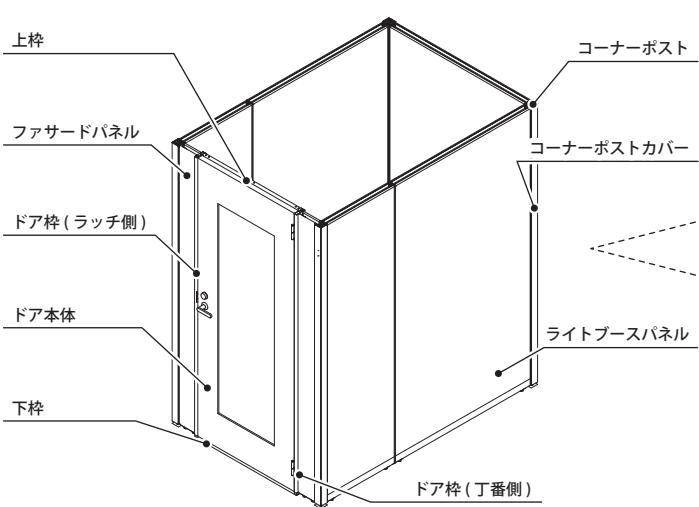




ブースタイプ

※下記のブースは全て連増することが可能です。詳しくはお買い上げの販売店までご連絡ください。



■ソロブース

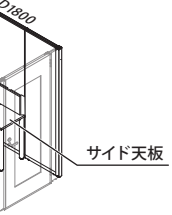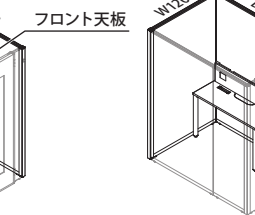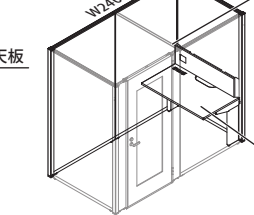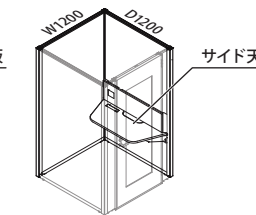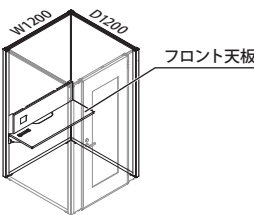

■ワイドブース

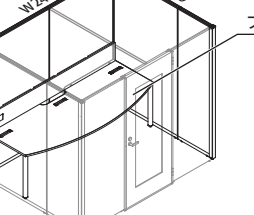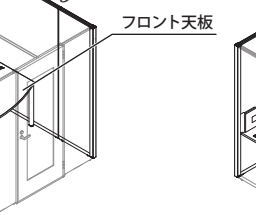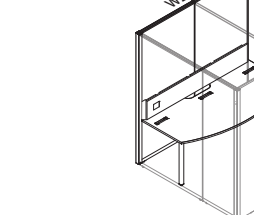

■ミーティングブース

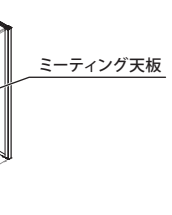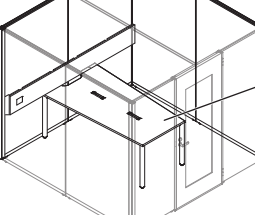


4 配線

■配線孔ユニット


端キャップは矢印のフタを押し、指を引っ掛けて取り外し可能です。中央キャップは端キャップ取外し後に取外し可能です。各キャップのフタを押し曲げることで通線が可能です。

※中央キャップのフタは中央キャップを取外した後、押し曲げてください。

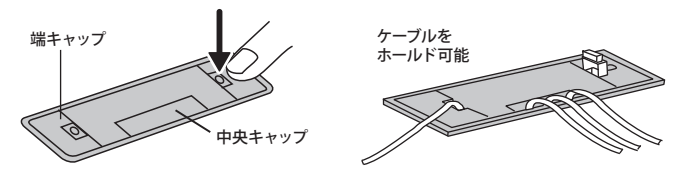

■電源オプション

配線孔ユニットは配線カバーを取り替えることでオプションのコンセントに対応することが可能です。※電源オプションの取付け・ご使用方法は、オプション品の取扱説明書をご覧ください。

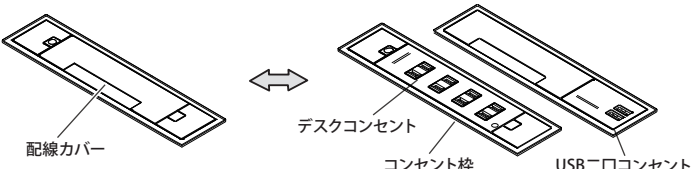


配線レイアウト

■ブース内

【全ブースタイプ共通】

- 電源コンセントからブース内の天板下までの配線は、①のようにOAタップ等を使用して行ってください。OAタップ等は天板下の配線受け座に置いてください。
- ②の床面から配線受け座までの配線は脚部内への収納やケーブルガイドを用いてまとめることができます。部分の配線コードについては、ケーブルガイド（オプション）を用いてまとめることができます。詳しくは **5** で使用方法のケーブルガイドの説明をご参照ください。
- 天板からの配線は、③の矢印のように天板奥切欠き部分から下に通し、OAタップ等に接続してください。
- モニターからのケーブルも同様に④の矢印のように天板下に通し、OAタップ等に接続してください。
※モニター取付金具はオプションです。
- コントロールスイッチ（ダクトレールオプション、フロント照明オプションがある場合）、配線孔ユニットの電源オプションからの配線プラグは、⑤のようにOAタップ等に接続してください。

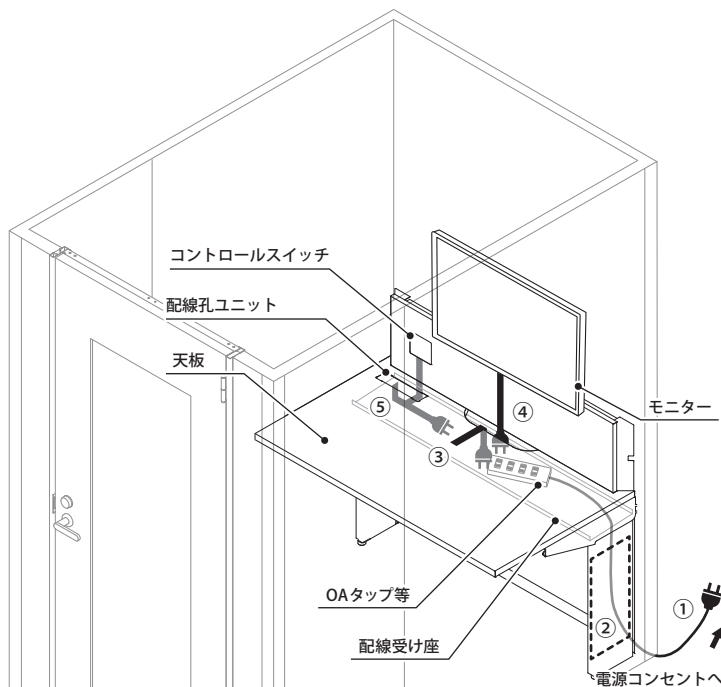


5 ご使用方法

標準仕様

■akimiru


ブースの使用状況を表示しておくことができます。スライダーに指を押し当て、左右にスライドさせることで、「空き」「使用中」の切替えができます。※オプションでオフィス内のブースの空き状況の管理も可能です。詳しくはお買い上げの販売店までご連絡ください。
※akimiruに関する詳しい取扱いに関しては、akimiruの取扱説明書も合わせてお読みください。

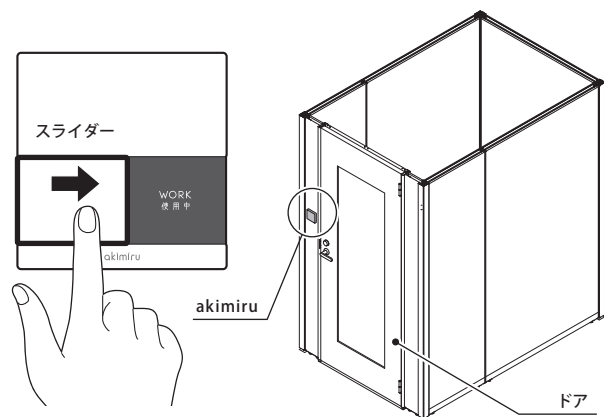


■ドア

特注で鍵付きのドアにすることも可能です。詳しくはお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 勢いよくドアの開閉を繰り返さないでください。ドアクローザーの油漏れなどによる故障や、ドアとドア枠がぶつかって傷や破損の原因となります。
- ドアを開く際、右のようにドアが一定の位置で止まります。無理にそれ以上開かないでください。ドアの破損や外れによりけがをすることがあります。
- ❗ ドアを開閉する際は、人や周囲のものにぶつからないようご注意ください。
- ❗ ドアにはクローザーが付いています。クローザーの特性上、季節の温度変化などによりドアの閉じる速度が変わる場合がありますのでご注意ください。

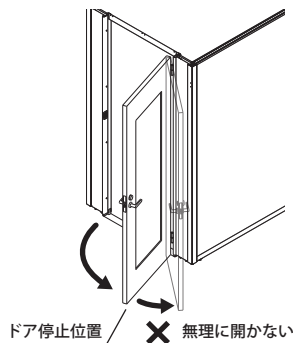

※ドア、クローザーの調整方法・取扱いなどの詳しい内容に関しては、それぞれの取扱説明書も合わせてお読みください。

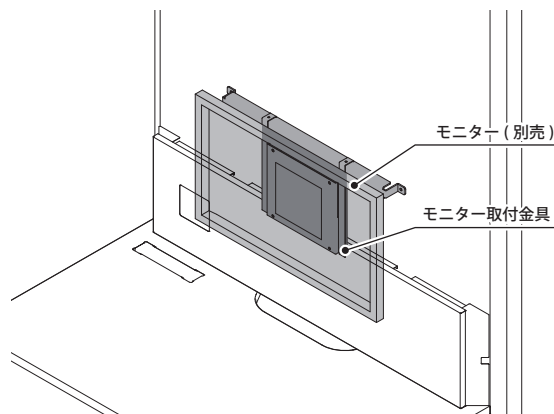

オプション

■モニター取付金具

ブース内にモニター（別売）の設置ができます。モニターからの配線については、**4** 配線の「配線レイアウト」をお読みください。

モニターの種類によっては取付けができない場合があります。モニター規格が下表に当てはまることをご確認ください。

取付可能モニター
VESA規格100・200対応
ソロブース：27インチ10kg以下
ワイドブース / ミーティングブース：43インチ15kg以下

■吸音パネル


パネルの内面に設置し、音の反響を軽減することで電話やWeb会議等に最適な環境を作り出すことができます。

- ① 吸音パネルに手をついたり寄りかかったりしないでください。脱落や製品破損のおそれがあります。
- ② 吸音パネルにピンナップはしないでください。跡が残ったり、ピンナップした箇所が変形したりするおそれがあります。
- ❗ 高温多湿な環境での使用はお控えください。シミ・シワの原因になります。

■吸音ルーフ

天井部に取付けて、ブース内からの音漏れを軽減することができます。

- △ 頭部をぶつけないようご注意ください。
- ① 物を吊るしたり、引っ張ったり、ぶら下がったりしないでください。製品が破損してけがにつながるおそれがあります。
- ② 吸音ルーフにピンナップはしないでください。跡が残ったり、ピンナップした箇所が変形したりするおそれがあります。
- ❗ 高温多湿な環境での使用はお控えください。シミ・シワの原因になります。

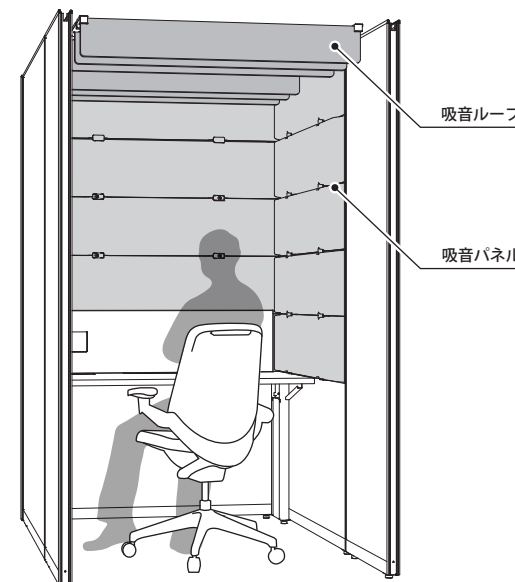


■カーテン

背後を覆うことができ、プライバシーを保つことができます。

- ① カーテンやカーテンレールに物を吊り下げたり、引っ張ったり、ぶら下がったりしないでください。製品が破損しけがをするおそれがあります。
- ② カーテンを急激に操作したり無理に引っ張ったりしないでください。製品の破損・落下によりけがをするおそれがあります。
- ③ カーテンに鋭利な物を引っ掛けしないでください。糸が引っ張られて破損するおそれがあります。
- ④ 可動部への注油はしないでください。製品が破損してけがをするおそれがあります。
- ❗ 高温多湿・水に濡れる環境での使用はお控えください。製品の劣化の原因になります。
- ❗ カーテンから固有のにおいがする場合があります。無害で人体に影響はありません。時間の経過とともに徐々に薄れていきます。気になる場合は風通しの良いところでしばらく広げてください。

※カーテンに関する詳しい取扱いに関しては、カーテンの取扱説明書も合わせてお読みください。

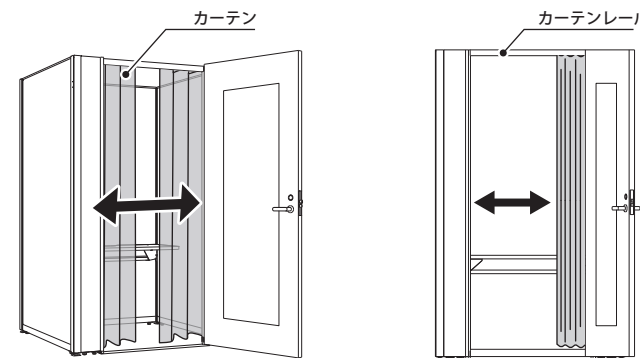


カーテンは左右どちらにも開閉が可能です。

カーテンがタッセルなしでも開状態を保てる仕様になっております。そのため、カーテンの開閉の際引っかかりを感じるがありますが、故障ではありません。

■ケーブルガイド・立上げ配線カバー


・ケーブルガイド（ミーティングブースのみ取付可）

配線ダクトの角穴にケーブルガイド上部のフックを引っ掛けて、コード類をきれいにまとめることができます。

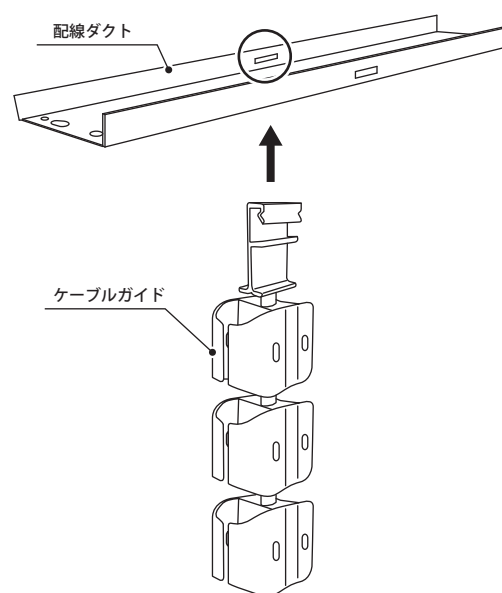

・立上げ配線カバー

- ① 立上げ配線カバーに空いている取付穴とパネル側の取付穴を合わせ、化粧ネジで固定します。立上げ配線カバー種類により取付位置が異なりますので下図をご確認ください。

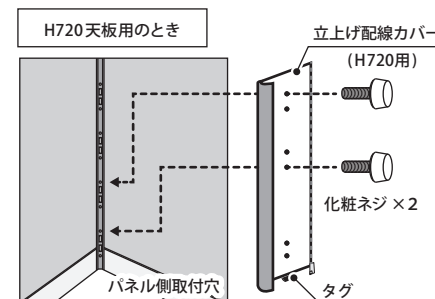

- ② コード類をカバー内にまとめファスナーをしめてください。

