

取扱説明書


保証の明細付

対応機種 CUCH-3 **

●商品記号は、座面の裏側にラベルで表示しております。



1 各部の名称

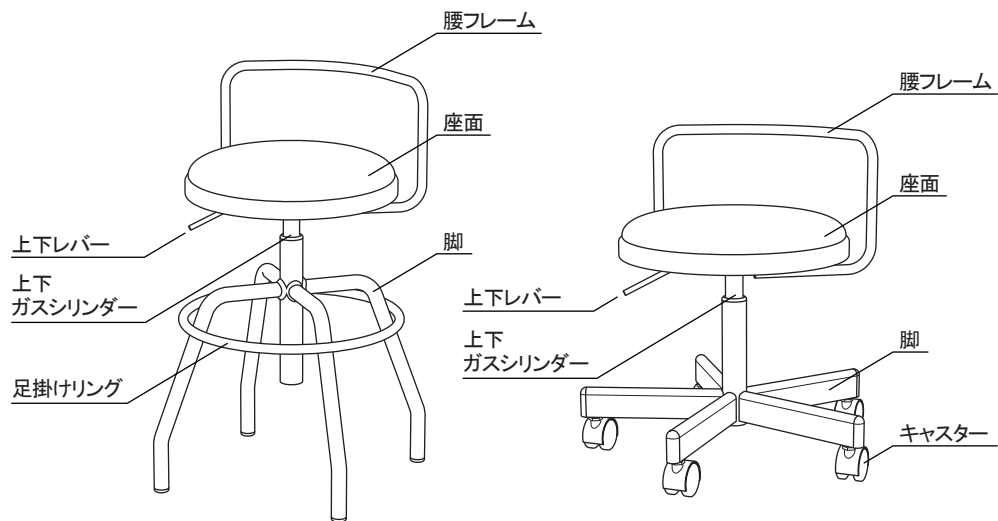

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあと、いつもそばに置いて、わからない時に再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1. 各部の名称	P. 1
2. 安全上の注意事項	P. 2
3. 使用上の注意事項	P. 3
4. 点検・お手入れ、故障かなと思ったら	P. 3
5. 品質表示	P. 4
6. 保証の明細	P. 4

2 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類：一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

- 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⊘ マークは禁止行為を表わします。❗ このマークは行為の指示を表わします。

- 警告** 後ろの脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 警告** イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 注意** 座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。

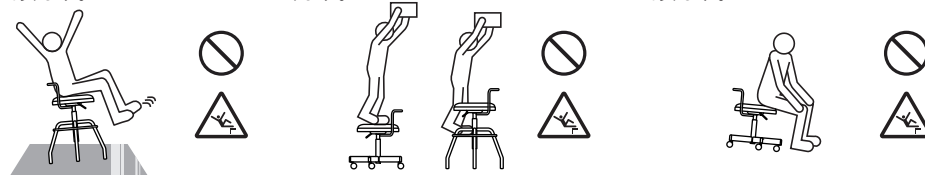

- 注意** 回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。挟まれてけがをすることがあります。
- 注意** ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
●ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。
- 注意** ストープなどの火のそばに近づけて使わないでください。布等に引火して、火事になることがあります。



- 注意** 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
●座る時はイスの位置を確かめてからお座りください。
●カーペットのないタイルなどの硬質な床の上では、抵抗付ウレタン双輪キャスター仕様をご使用ください。
- 注意** 座面がぐらついたり、異音を生じたままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 注意** 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



- 注意** 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- 注意** ハイチェアの足掛けリングに足を掛けたま、座の高さ調整をしないでください。特に座面を下げる際は、座面とリングとの距離が狭くなるので、手や足を挟まないようにご注意ください。
- 注意** 上下昇降ガス可動部分には円滑な動作を行う為、グリスが塗布されています。衣服や靴への付着には、ご注意ください。



■必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}}$ [建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量
算出の一例です。]

(注1) 上式の「20」は $20 (\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{人})$ の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っている時の CO_2 排出量に基づいた必要換気量です。

(注2) 居室では1人当たりの占有面積が $10 (\text{m}^2)$ を超える場合は、 $10 (\text{m}^2)$ とします。

3 △ 使用上の注意事項

布 地

直射日光は変色を早めます。

布地は時間の経過とともに色褪せしますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。

ひどい汚れは完全に落ちないことがあります。

繊維に汚れがしみ込むと、完全に除去することが困難になります。汚れがついた時は、できるだけ早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。

布地にホコリがつくと、織り目に入ってしまったります。定期的な清掃をお願いします。

換 気

換気や通風を十分に心掛けてください。

製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温（温度 28℃、相対湿度 50%超えが目安）になる場合には窓を閉め切らないか、強制換気をしてください。

4 点検・お手入れ

点 検

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしてみてくださいが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

△注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れてけがをすることがあります。

お 手 入 れ

	通常	ひどく汚れた場合
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合は色移りするおそれがあります。 
樹脂部	柔らかい布を水にぬらし、よく絞って拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
布部	手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸いとってください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
人工皮革部	乾いた柔らかい布で拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きして下さい。 ペンジン、シンナーなどは、表面を溶かすことがありますので使用しないでください。 

△ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

故障かな？と思ったら

現象	
キャスターが転がりすぎる。	●Pタイル等の硬質の床面では、抵抗付ウレタン双輪キャスターをご使用ください。
座が下がらない。	●レバー操作をする時、座面の中央部に体重をかけていますか。●座面が最低位置になっていませんか。
座が上がらない。	●レバー操作をする時、座面から腰を浮かせていませんか。●座面が最高位置になっていませんか。
上下レバーを操作しなくても座が下がる。	●上下レバーを操作しない状態で、座面が1～2cm下がる現象は、タックリングといい、着座時の衝撃を緩和する上下ガスシリンダーに備わった機能です。
異常な音がある。	●可動部やキャスターから異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店にご連絡ください。
クッション部の汚れが落ちない。	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちない時は、新しい張加工品とのパーツ交換をおすすめします。

金 属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると塗装がはがれます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものでひっかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。

人 工 皮 革

直射日光や熱で劣化します。

日光や暖房器具などの熱に長くあたると、材質が劣化し、表面が損なわれたり、もろくなったりします。カーテンやブラインドなどで直射日光から守ってください。

火にふれると表面が溶けます。

タバコの火や、マッチの燃えカスの落下にご注意ください。

シワ、伸び

同じ部分に集中的（ピンポイント）に着座すると、シワや伸びが目立つようになります。

異音の発生

使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

5 品質表示

	機種	ロータイプ腰フレームなし		ロータイプ腰フレーム付		ハイタイプ腰フレームなし		ハイタイプ腰フレーム付	
項目	商品記号	CUCH+301CD	CUCH+301D	CUCH+302CD	CUCH+302D	CUCH+303CD	CUCH+303D	CUCH+304CD	CUCH+304D
寸法 (単位 mm)	幅	480				505			
	奥行	490				505			
	高さ	400 ～ 505		520 ～ 625		585 ～ 750		705 ～ 870	
	座面高さ	400 ～ 505				585 ～ 750			
	足掛ナリノ高さ					300			
重量 (単位 kg)		5.8	6.5		6.4		7.1		
構造部材	座部	金属（鉄） + 繊維板							
	背部	金属（鉄）							
	脚部	金属（鉄）							
	脚端部	ポリアミド、ポリウレタン				ポリエチレン			
表面加工	鉄部	粉体塗装							
張り材		布 (CD) : ポリエステル 83% アクリル 12% コットン 3% ウール 2%	ビニール レザー (D) : PVC 100%	布 (CD) : ポリエステル 83% アクリル 12% コットン 3% ウール 2%	ビニール レザー (D) : PVC 100%	布 (CD) : ポリエステル 83% アクリル 12% コットン 3% ウール 2%	ビニール レザー (D) : PVC 100%	布 (CD) : ポリエステル 83% アクリル 12% コットン 3% ウール 2%	ビニール レザー (D) : PVC 100%
クッション材		ウレタンフォーム							

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

6 保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書がご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書の発行をお申し付けください。お買い上げ日は保証書に記載します。

●保証期間は、「一般社団法人日本オファス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外 装 表 面 仕 上 げ	塗装・張地（皮革を含む）の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロック機構・可動部、キャスター、アジャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部、脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持ができる場合のみ）

●保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算（1年2年3年と）しております。


●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料（木・革など）における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■JOIFA 標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オファス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なく使用できる期間として、自主的に『JOIFA 標準使用期間』を設定いたしました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合もあります。JOIFA 標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年に JOIFA 標準使用期間を加えた年の年末となります。
（注）品目別の使用条件は、JOIFA のホームページ（<https://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。
※保証期間及び JOIFA 標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

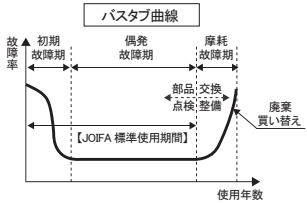

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。（エコマーク対象品は10年間です）補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様相談センター、またはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

■製品と修理（修理範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp>

T-H510- コモンファニチャー スツール