



取扱説明書

保証の明細付

パネル

VDB-212

VDB-218

VDB-912

VDB-918

ポール & ベース

VDB-518

VDB-1B

VDB-2B

VDB-3B

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X


1. 安全上の注意事項	P. 2
2. 各部の名称と機能	P. 2
3. 使用上の注意事項	P. 3
4. 点検・お手入れ	P. 3
5. 保証の明細	P. 4

1 ⚠️安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。❗ このマークは行為の指示を表わします。


⚠️注意 水平の床面に設置してください。転倒してけがをすることがあります。

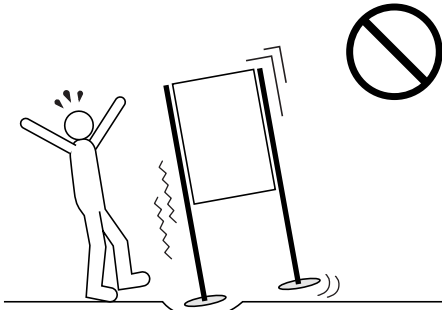

⚠️注意 組み立てたまま移動しないでください。転倒してけがをすることがあります。

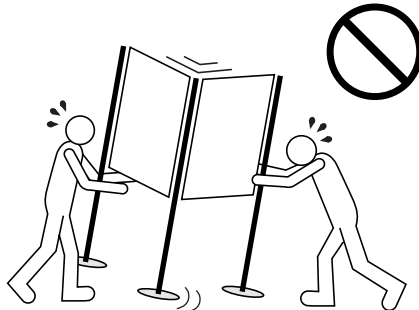

⚠️注意 屋外で使わないでください。また、ロビーの自動ドア付近など、突風が来る場所には設置しないでください。転倒してけがをすることがあります。

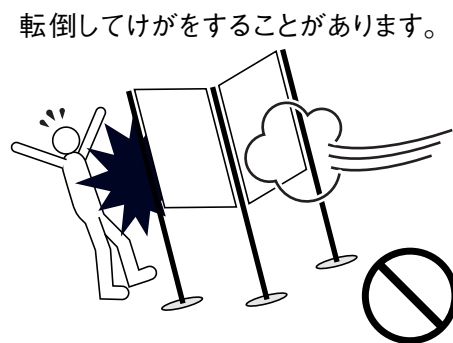

2 各部の名称と機能

パネル押えネジ

パネル

タテ型、ヨコ型どちらにも使えます。


オプション

- マジックテープ
- 吊下フック
- ワイヤーフック




詳しくは、オプションに添付の取扱説明書をご覧ください。

丸ベース

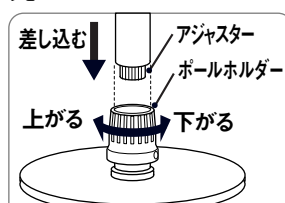


ポールを底まで差し込み、ポールホルダーを締めてください。ポールホルダーを回すと、ベースの上下調節が可能です。

コーナー(4カ所)に凹凸のガイドがついているので収納時にパネルを重ねてもずれません。

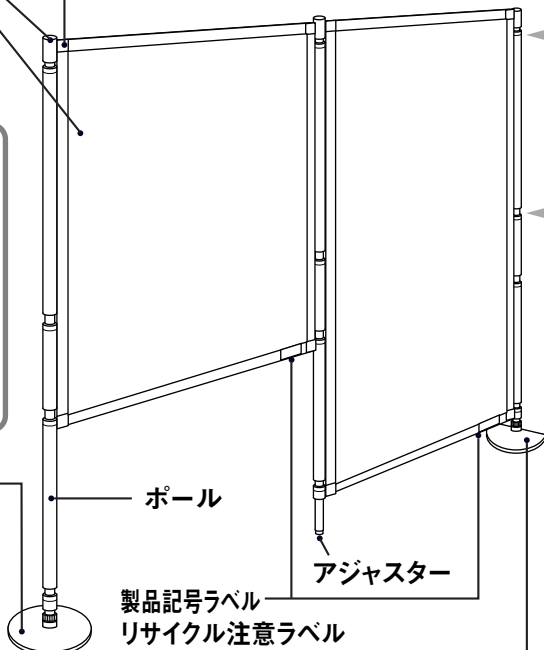

キャスター付
ベース&ボール


キャスター付ベースの場合は、ボールが組立済みですので、そのままお使い下さい。

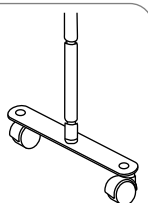


半丸ベース
壁ぎわに設置する時にご使用ください。

パネルとポールの連結

1 ポールのパネル押えネジをゆるめて、パネルの引掛け部(上下2カ所)にパネルの引掛けフックを引っ掛けます。

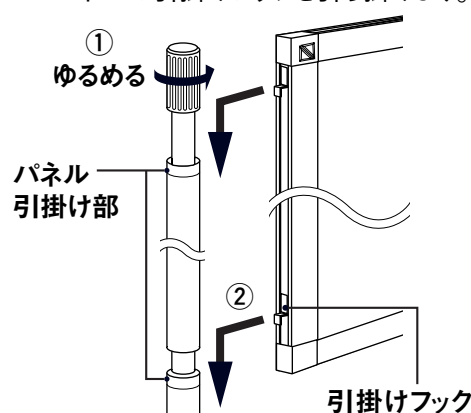

2 パネル押えネジを締めて、固定します。

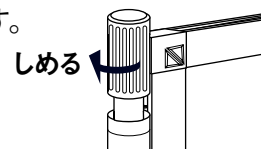

引掛けフックを分解しないでください。パネルがはずれてけがをすることがあります。

連結バリエーション

パネル・ポール・ベースの組み合わせにより、スペースに合ったレイアウトができます。




直線



L型




T型

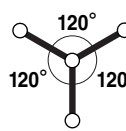

Y型



V型

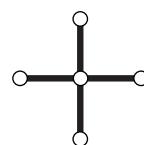


十字型

注意の種類の規定 JOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⚠️注意 掲示物はパネルの両側で同じ重量にしてください。転倒してけがをすることがあります。

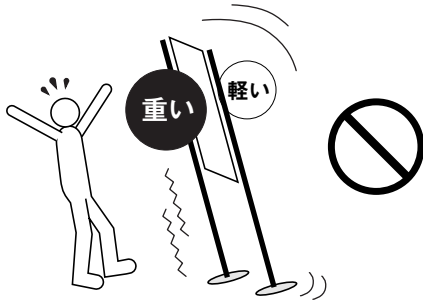

⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{1人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \quad (\text{m}^3/\text{h})$$

〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕

(注1) 上式の「20」は20 (m³/h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10 (m²) を超える場合は、10 (m²) とします。

❗ パネルの耐荷重は **片面5kg** 以下です。

❗ ポールはベースなしでの使用もできますが、直線で使用する場合は必ずベースを使用してください。

❗ ガタツキが生じた場合はアジャスターまたはポールホルダーで調節してください。アジャスターは右に回すと低くなります。ポールホルダーは右に回すと、ベースが下がります。

❗ アジャスターはベースの底に出ない状態で使用してください。

3 ⚠️使用上の注意事項

- ❗ 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けて下さい。また、室内が高温（温度28℃、相対湿度50％超えが目安）になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をして下さい。
- ❗ 直射日光が当たる場所、高温・多湿の場所への設置はお避けてください。
- ❗ 製品に寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。転倒や故障の原因になります。
- ❗ 製品の改造は行わないでください。故障の原因になります。
- ❗ ご使用の前に、パネルの引掛フックが固定されていることを確認してください。連結が不確実ですと、パネルの落下や製品の故障の原因になります。

4 点検・お手入れ

⚠️注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

点検

ネジのゆるみ

- ❗ 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、増締めをしてご使用ください。

お手入れ

クロス部

- ❗ 付着したホコリは電気掃除機で取り除いてください。
- ❗ マジックテープのつきが悪い場合は、毛あしの柔らかいブラシでクロスの毛を立たせ、ご使用ください。



強くブラシをかけすぎるとクロスの毛が傷み、マジックテープがつきにくくなります。

塗装部

- ❗ 柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、アルコールは塗装を痛めますので使わないでください。



品質表示

機種 項目	パネル				ポール&ベース				
	VDB-212	VDB-218	VDB-912	VDB-918	VDB-518	VDB-1B	VDB-2B	VDB-3B	
寸法 (単位mm)	幅	1170		870		φ35	φ300	φ300 半円	50
	奥行き	30							431
	高さ	1170	1720	1170	1720				1800
重量(単位kg)		5.8	8.2	4.7	6.4	2.2	2.6	1.3	4.1

構造材	パネルフレーム	金属<アルミニウム>
	ポール	金属<アルミニウム>
	ベース	金属<鋼>
	パネル張地	ナイロン
	パネル芯材	紙

「家庭用品品質表示法」による表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	パネル面の張地・塗装・樹脂パーツの変色および褪色・摩耗
2年保証	機能	引掛フック、アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形・割れ・破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要になった製品の引き取りをご希望の場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センター ☎(0120-164177) までご連絡ください。適切な業者を紹介します。回収した製品は、適正にリサイクルされます。