

5 お手入れ

■テーブル

通常のお手入れ：柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合：中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

- ⓪アルコール、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、化学雑巾などは使用しないでください。変色したり、風合いが変わってしまう場合があります。

6 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスターが浮いている。	アジャスターを調節してください。

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

■テーブル

デュオテーブル 配線キャップ付		
寸法 (mm)	幅	1800/2400
	奥行	900 (700)
	高さ	720
構造部材	天板表面	メラミン樹脂
	天板基材	パーティクルボード
	棒脚	金属(鋼)(アルミ)
	ビーム	金属(鋼)
	配線孔ユニット	ABS樹脂
	配線ダクト	金属(鋼)
	アジャスター	ABS樹脂
表面仕上げ		ポリエステル樹脂+アクリル樹脂塗装

■オプション

フロントパネル		
寸法 (mm)	幅	1800/2400
	奥行	30
	高さ	720/850
構造部材	表面材	インシュレーションボード
	枠材	金属(アルミ)
表面仕上げ	芯材	ペーパーハニカム
	布地	ポリエステル樹脂

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐https://www.itoki.jp/

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。

We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



a knot of ideas. a knot of people.

ノットワーク デュオテーブル

取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

目 次


1. 安全上の注意事項	P.2
2. 使用上の注意事項	P.2
3. 各部の名称	P.3
4. ご使用方法	P.3
5. お手入れ	P.4
6. 故障かな?と思ったら	P.4
7. 品質表示	P.4
保証の明細	P.4

1 ⚠️ 安全上の注意事項 ⚠️ このマークは禁止行為を表します。


⚠️警告 本体の上に乗ったり腰をかけないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

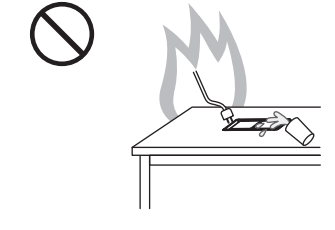

⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

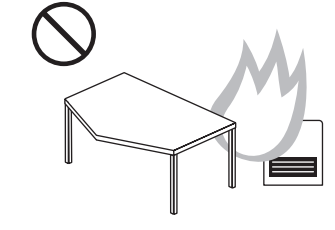


⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



⚠️注意 解体や改造をしないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠️注意 ビスやボルトが緩んだままですべて使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

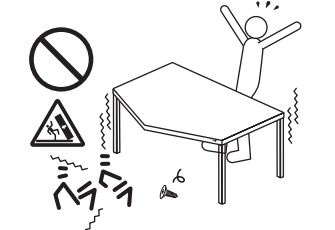

⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2)}$ (m³/h)
〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕
〔注1〕上式の「20」は20 (m³/h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
〔注2〕居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

注意の種類の規定
一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。


⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️ 使用上の注意事項 ⚠️ このマークは禁止行為を表します。 ⚠️ このマークの行為の指示を表します。

⚠️ テーブルを落下させないようにしてください。脚やアジャスターの破損の原因となります。

⚠️ パネルに椅子や掃除機などをぶつけないでください。破損やけがの原因となります。

⚠️ フロアに凹凸があるときはそのまま置かないでください。テーブルのガタツキや揺れが大きくなります。アジャスターでレベルを調節して水平に設置してください。(4 ご使用方法参照)

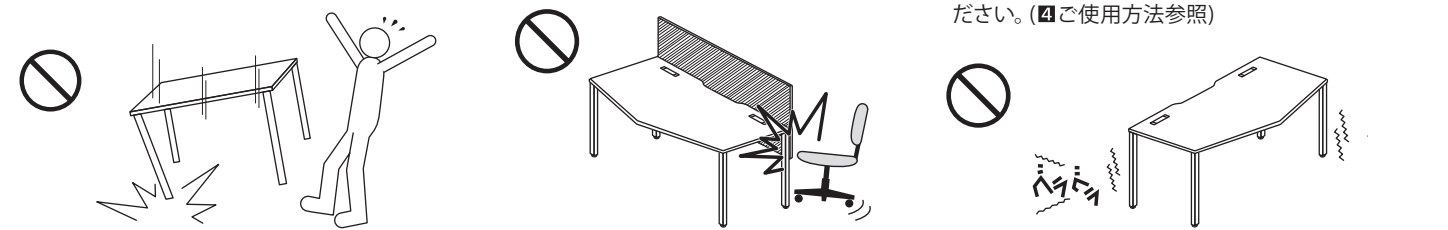

⚠️ 直射日光の当たるところでの使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。

⚠️ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。

⚠️ 消しゴムをケース無しの状態で配線孔ユニットに長期間放置しないで下さい。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。

⚠️ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因となります。

⚠️ レイアウト変更時の移動・据付け・解体・組立ては、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。(有償)

⚠️ 天板上に薬品、水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。

⚠️ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合は、必ず締めなおしてご使用ください。

⚠️ 荷重は一か所に集中させないようにして載せてください。(ご使用時、ビームとワゴンが干渉する場合があります。)


【一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い】
「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1.製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。


(参考資料:国土交通省住宅局/パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)

3 各部の名称

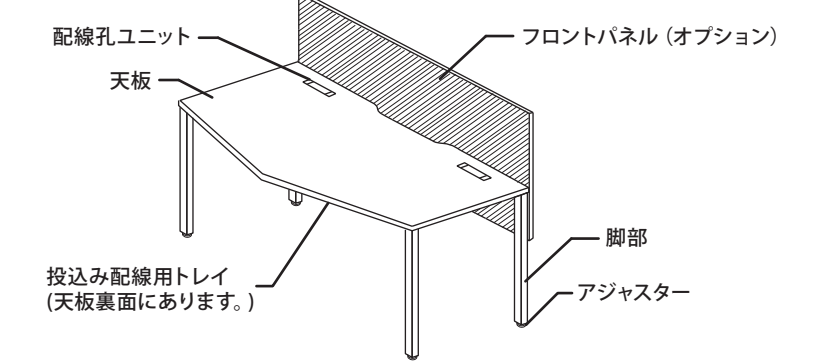

4 ご使用方法

配線機能

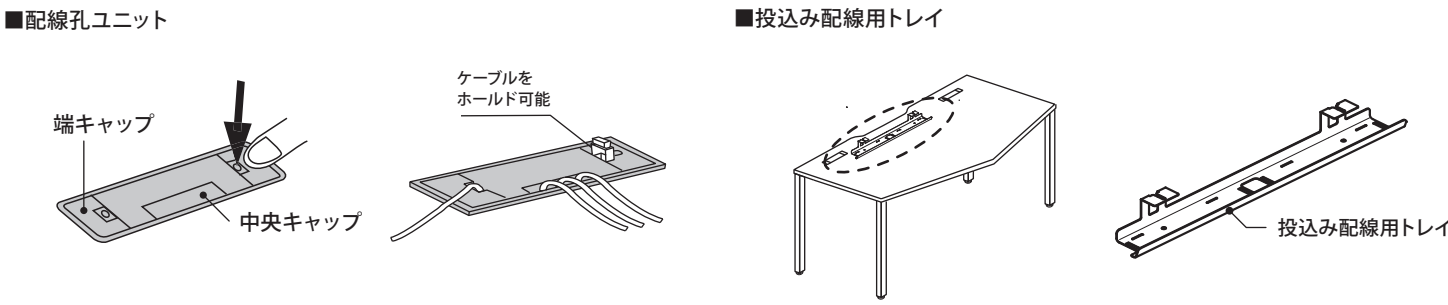


端キャップは矢印のフタを押し、指を引っ掛けて取り外し可能です。中央キャップは端キャップ取外し後に取外し可能です。各キャップのフタを押し曲げることで通線が可能です。

投込み配線用トレイを用いてケーブルをきれいにまとめることができます。


アジャスター

【アジャスター機能】
ガタツキがある場合は、アジャスター機能で高さを微調整することで、天板面を水平にできます。(アジャスト範囲:25mm)

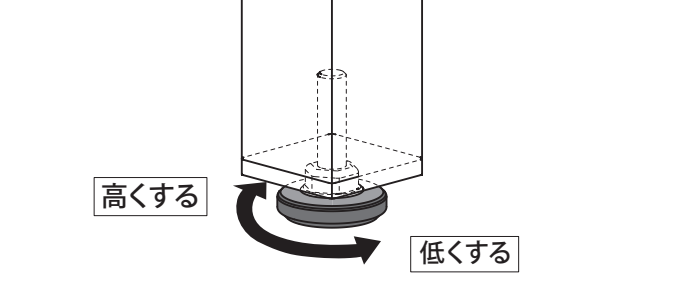

配線オプション

■配線口コンセント
※オプション枠とデスクコンセントの取付・使用方法は、オプション品の取扱説明書を必ずご覧ください。
下図のように端キャップ取付けと配線口からの通線が可能です。

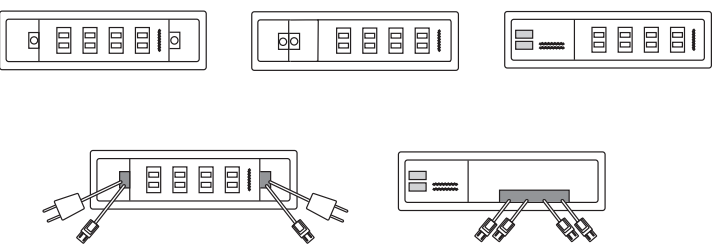

パネル

【フロントパネル】
視線を遮ったり、ブースの構成ができます。ピンナップが可能です。

