

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しく下さい。

保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、譲渡された物の修理等でご困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げ日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地(皮革を含む)の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロック機構・キャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部、肘かけ部、腰部の構造部材

上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持が出来る場合のみ)

●保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算(1年2年3年と)しております。

●保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損
- ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合もあります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ <https://www.joifa.or.jp/> をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証書の発行

保証書がご入用の場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。お買い上げ日は保証書に記載してお渡しいたします。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です)補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 📠<https://www.itoki.jp/>

1 ⚠️安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠️警告 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

- 座るときは、イスの位置を確かめてお座りください。
- カーペットのないPタイルなどの硬質な床の上では、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)仕様をご使用ください。

⚠️警告 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️注意 座面がぐらついたり、異音を生じたままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

⚠️注意 座面前縁部に腰掛ことや、後ろの脚だけに体重をかけないでください。転倒や、破壊することがあります。

⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。

必要換気量の求め方 必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️使用上の注意事項

① 直射日光が当たる所でのご使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。

① ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。故障の原因になることがあります。

① ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

① 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。

① 落下、転倒した場合は、イスの各部に破損、変形、亀裂、ガタツキが無いことを確認してから、ご使用ください。

① テーブルの下に収納するとき、イスの背を勢いよく天板前縁にぶつけると、キズ破損の原因になります。

① 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

① 硬いものを直接当てるとキズ・ヘコミ跡がつきます。鋭利な角のあるものをぶつけたたり、硬質なものを引きずると、表面にキズをつける原因になります。

① フェルト部は材料特性上、繰り返しに着座によって毛玉が生じる場合がありますが不具合ではございません。

① フェルト部は再生材を使用している為、個体によって色差が生じる場合がありますが不具合ではございません。

○マークは禁止行為を表わします。①このマークは行為の指示を表わします。

⚠️注意 ものを載せたままイスを移動しないでください。落下してけがをしたり、破損することがあります。

⚠️注意 回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。挟まれてけがをすることがあります。

⚠️注意 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️注意 「パーツ交換の方法」で説明されているパーツ以外を分解しないでください。けがや故障の原因になります。

⚠️注意 背座シェルの外端部だけに体重をかけることや、腰を掛けないでください。転倒や、破壊することがあります。

Refelt

リフェルトチェア

取扱説明書

保証の明細付

KLF-3**

●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。


I N D E X

1. 安全上の注意事項
2. 使用上の注意事項
3. 名称・仕様・機能
4. 点検・お手入れ
5. 故障かな?と思ったら
6. 品質表示
7. パーツ交換の方法



3 名称・仕様・機能

各部の名称

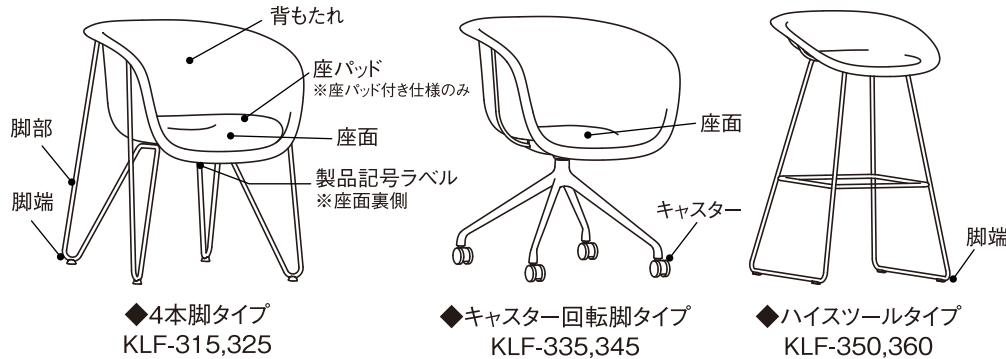

4 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

△注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れてけがをすることがあります。

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

お 手 入 れ

	通常	ひどく汚れた場合
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合色移りするおそれがあります。
樹脂部	柔らかい布を水にぬらし、よく絞って拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
布部 / フェルト部	手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸いとってください。	繊維に汚れがしみこむと、完全に除去することが困難になります。汚れが付いた時は中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭きとり、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

5 故障かな?と思ったら

現 象	確 認 事 項 お よ び 対 処 法
異常な音が生じる	●可動部やキャスターから異音が生じたときはただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。
座パッド部の汚れが落ちない	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちないときは、新しい座パッドとのパーツ交換をおすすめします。
キャスターが転がりがずる	●Pタイル等の硬質な床面では、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)をご使用ください。

6 品質表示

機種		4本脚タイプ		キャスター回転脚タイプ		ハイスツールタイプ	
		座パッドなし	座パッド付	座パッドなし	座パッド付	座パッドなし	座パッド付
項目		KLF-315	KLF-325C KLF-325KZ	KLF-335	KLF-345C KLF-345KZ	KLF-350	KLF-360C KLF-360KZ
寸法 (単位:mm)	幅	610				525	
	奥行き	590				505	
	高さ	750				875	
	座面の高さ	400	430	400	430	750	775
重量(単位:kg)		6.5	7.5	9.3	10.3	5.9	6.5
構造材	背座シェル	フェルト					
	座パッド芯材	—	成形合板	—	成形合板	—	成形合板
	脚部	金属(鋼)		金属(アルミ)		金属(鋼)	
	脚端	ポリアミド		—		ポリアミド	
表面加工		脚部:T1/GN 粉体塗装 ZC 溶剤塗装 Z9ミラー仕上げ					
クッション材		ウレタンフォーム					
張り材		—	C/KZ	—	C/KZ	—	C/KZ

※フェルト:ポリエステル100%(再生50%) 布(C):アクリル70%ウール30% 布(KZ):ポリエステル100% 「家庭用品品質表示法」に基づく表示

7 パーツ交換の方法

下記の部品は、ご使用者の手で交換できます。消耗、破損の際は、下記をよくお読みのうえ、部品を交換して末永くご使用ください。

△安全上の注意事項

△注意 パーツ交換作業中は、手袋をしてください。指を挟むなど、けがをすることがあります。

△警告 交換するパーツ以外は触れないでください。分解禁止と表示のあるパーツを分解すると、けがをすることがあります。

キャスターの交換

- ① イス本体を、安定した所へ横向きに置いてください。
- ② 脚フレームとキャスターのすきまにマイナスドライバーを差し込み、こじるように動かしてキャスターを外してください。
- ③ 新しいキャスターをしっかりと奥まで差し込んでください。

△キャスターについての注意事項

- ① キャスターは消耗品です。破損・異音等の異常が発生した場合は速やかな交換をおすすめします。
- ② Pタイルのような硬質床でナイロン双輪キャスターを使用すると、キャスターが転がりがずるで転倒してけがをすることがありますので、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)仕様をお選びください。
- ③ 軟質塩化ビニール床でのキャスターの使用は避けてください。ナイロン双輪キャスターで床面にキズ・凹みが発生することがあります。また、軟質塩化ビニール床に含まれる可塑剤がウレタン双輪キャスターのウレタン部を侵し、破損・色移り等の不具合が発生する可能性があります。

△ウレタン双輪キャスターを選ばれたときの注意事項

ウレタン双輪キャスターのウレタン部は、使用環境により大きくばらつきますが、加水分解により自然に経年劣化します。また、床面のワックス清掃時に使用される剥離剤によっても劣化が促進されますので破損した場合は早めのキャスター交換をおすすめします。

