

取扱説明書

保証の明細付

対応機種

VMG-SSK-□□

※専用ポンプ付属

1 ⚠️ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

⓪このマークは禁止行為を表します。❗このマークは行為の指示を表します。

⚠️注意 ⓪消毒液スタンド以外の用途では使用しないでください。

⚠️注意 ⓪傾斜していたり段差や障害物がある床面など、不安定な場所には設置しないでください。転倒してけがまたは破損することがあります。

⚠️注意 ⓪本体に強い衝撃を与えないでください。破損することがあります。

⚠️注意 ⓪分解・改造をしないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

⚠️注意 ⓪居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

⚠️注意 ⓪金属部に触れるときは注意してください。端面でけがをすることがあります。

必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{1人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$

【建築基準法に基づく方法
「オフィス内における換気量算出の一例です。」
(注1) 20は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量
(注2) 1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合、10(m²)とします。

2 ⚠️ 使用上のご注意

⓪このマークは禁止行為を表します。❗このマークは行為の指示を表します。

⓪ペダルを乱暴に踏み込まないでください。変形や故障の原因となります。

⓪直射日光が当たる場所で使用しないでください。変形・変色などの原因となります。

⓪屋外や水のかかる場所で使用しないでください。破損やサビの原因となります。

⓪本体に水をかけないでください。変形や腐食の原因となります。

⓪火気のそばで使用しないでください。変形や変色などの原因となります。

⓪エアコンの風を直接当てないでください。反りや狂いの原因となります。

⓪通気性が悪く湿気が多い場所で使用しないでください。カビや腐食の原因となります。

⓪鋭利なものや硬いものを直接当てないでください。表面にキズをつける原因となります。

⓪ベンジン、シンナー、石油、酸、ミガキ粉、タワシ、熱湯などは使用しないでください。表面の破損や変色の原因となります。


❗移動時は背面部の取手を持って移動させてください。

注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

■各部の名称

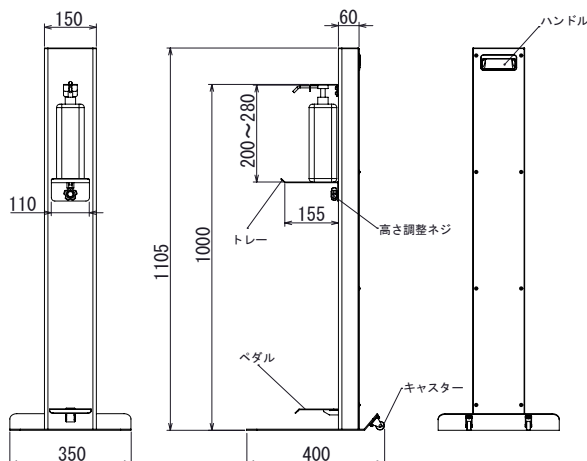

■取り付け・使用方法

- ①トレーに消毒液ポンプを置く。 ※付属のポンプをお使いください。
- ②ポンプの上部が押し板に軽く当たる位置までトレーを上を持ち上げ、高さ調整ネジを締め、固定してください。
- ③消毒液の吐出量の調整し、調整板を長穴に被せ、下がり量を調整してください。

〈使用可能なポンプヘッド部対応サイズ〉
幅9mm×奥行き30mm

〈消毒液ボトルの高さ調整範囲〉
全高H=200~280mm (80mm)

■操作方法

- ①足元のペダルを踏むことで、消毒液ポンプから薬液が吐出します。

3 点検・お手入れ

定期的に点検及び清掃を行い安全確認をお願いします。

異音の発生

使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。

	通常	ひどく汚れた場合
金属部	柔らかい布で乾拭きしてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

4 品質表示

項目		機種
		VMG-SSK-□□
		専用ポンプ付
寸法 (mm)	幅	350
	奥行	400
	高さ	1105
構造 部材	脚部	スチール
	本体	スチール
高さ調整ネジ/ハンドル		ABS樹脂
ペダル		スチール/ 天然ゴム
キャスター		ナイロンキャスター

5 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面 仕上げ	塗装・クロス・樹脂パーツ等の変色、褪色、摩耗 (木部・皮革など天然材の変・褪色を除く)
2年保証	機 能	引出し・扉の開閉機構、錠前、キャスター、 アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形、割れ、破損、天板・化粧板の 浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間で

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177

🌐 <https://www.itoki.jp>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センターまたはお買い求め先の販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。
ご不明な点はご相談ください。

6 JOIFA標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合もあります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (<https://www.joifa.or.jp/>) をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

