

## 取扱説明書

保証明細付

# ETM ETR ETT




この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

### I N D E X

- 1. 安全上の注意事項 ..... P. 2
- 2. 使用上のご注意 ..... P. 4
- 3. 名称と記号の読み方 ..... P.
- 4. レール・ベース材料 ..... P.
- 5. 各部の名称及び使用材料 ..... P.
- 6. 操作手順 ..... P.
- 7. うまく動かない時のチェック手順 ..... P.
- 8. 保証の明細

# 1 ⚠️ 安全上の注意事項

使用上の安全のために、下図の警告ラベルが本体に表示してあります。ご使用のときには必ずこのラベルの表示内容を守ってください。また、絶対にはがさないでください。

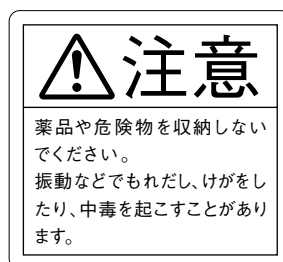

## 注意の種類の規定

**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。


**注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

# 1 ⚠️ 安全上の注意事項


ムーブラックを安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

🚫 マークは禁止行為を表わします。

**⚠️ 警告** 棚を移動させる時は通路に人がいないことを必ず確認してください。棚にはさまれてけがをすることがあります。

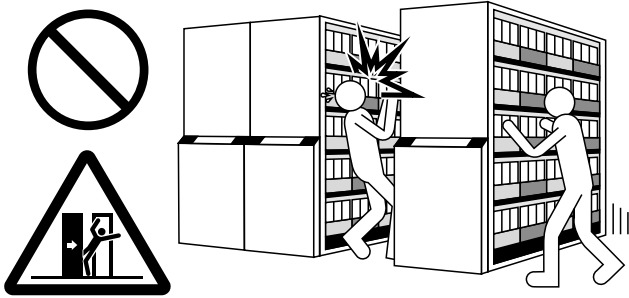

**⚠️ 警告** 棚の上に乗らないでください。落下してけがをすることがあります。

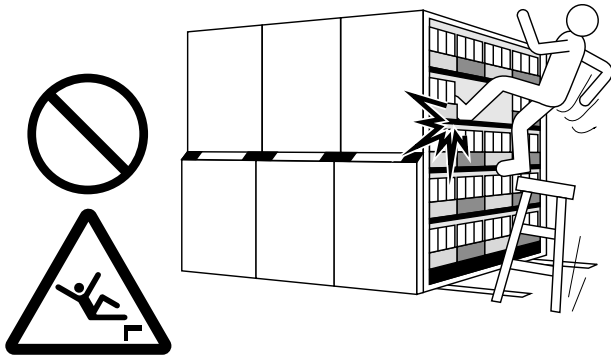

**⚠️ 注意** 棚の上には、別表に定めた重量以上、収納しないでください。落下してけがをすることがあります。




**⚠️ 警告** 通路に物を置いたまま棚を動かしたり、棚から収納物がとび出したままの状態動かさないでください。天板の上に収納物をおかないでください。落下してけがをすることがあります。



**⚠️ 警告** 異常や不具合を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



**⚠️ 注意** 危険物(壊れ物、薬品など)を収納しないでください。人体やほかの収納物を損うことがあります。

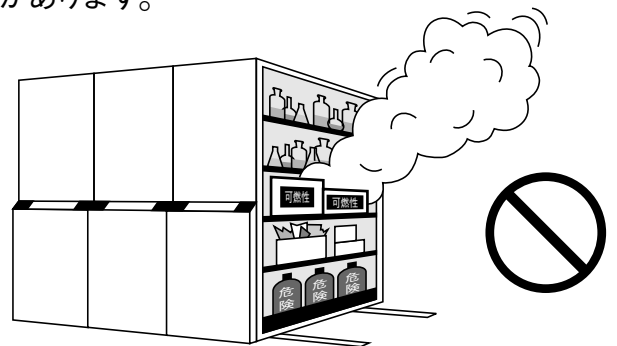


## 注意の種類の規定

**⚠️ 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。


**⚠️ 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

## 2 使用上のご注意

全体ロックのキーは必ず抜いておいてください。差しこんだままにすると、鍵が折れる原因になります。

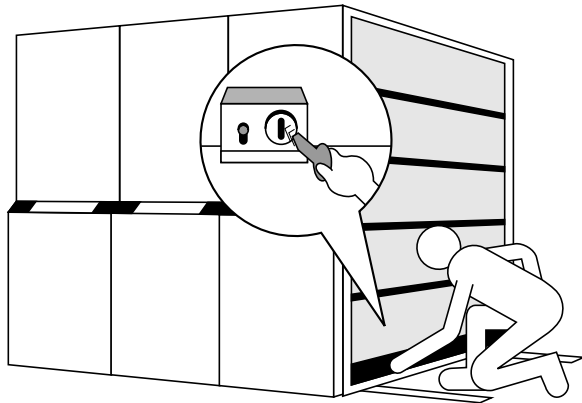

レールの上や中はいつも清掃してゴミをなくしてください。レール上に異物があると、振動や故障の原因になります。

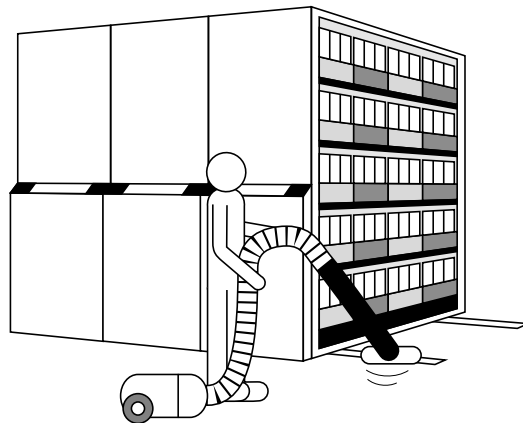

---

## 保証の明細

---

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、保証期間をご参照のうえ、下記へご連絡ください。

### ■製品の保証期間

- 特別に明示した場合を除き、ご購入時より1年間とさせていただきます。

### ■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

### ■交換部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年間です。  
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

### ■修理を依頼されるときは

- 故障が発生した場合は、取扱説明書をお読みのうえ、処理をしてください。
- それでも故障が復旧しない場合は、使用を中止して、すみやかにご連絡ください。

---

## 保守契約のおすすめ

---

保証期間終了後も低コストで大きな安心と満足をお約束します。定期的に保守点検を実施し、常にベストコンディションでお使いいただくことができます。