


6 JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

※品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（<http://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

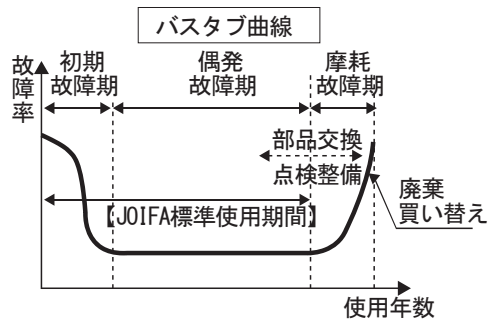

7 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。※仕様については予告なしに変更する場合があります。

1年保証	外観表面仕上	塗装・クロス・樹脂パーツ等の変色、褪色、摩耗（木部・皮革など天然材の変・褪色を除く）
2年保証	機能	引出し・扉の開閉機構、錠前、キャスター、アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形、割れ、破損、天板・化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。●仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センターまたはお買い求め先の販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

ITOKI

明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



knot Work

ネットワーク ハイテーブル

取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

	N	D	E	X
1. 安全上の注意事項				P. 1
2. 使用上の注意事項				P. 2
3. お手入れ				P. 3
4. 故障かな？と思ったら				P. 3
5. 品質表示				P. 3
6. JOIFA標準使用期間について				P. 4
7. 保証の明細				P. 4

1 ⚠安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘このマークは禁止行為を表します。

⚠警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠警告 ストープなどの熱器具から離れて使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

⚠警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

⚠注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。

天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)

天板	100kg
----	-------

⚠注意 ビスやボルトが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

⚠注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

⚠注意 レイアウト変更時の移動・据付けや、解体・組立はご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。けがや故障の原因になることがあります。

⚠注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{㎡})}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{㎡})}$ (㎡/h)

〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕

(注1) 上式の「20」は20(㎡/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座しているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(㎡)を超える場合は、10(㎡)とします

注意の種類の規定：JOIFA（一般社団法人日本オフィス家具協会）による次のような危険性の規定に基づいています。

- ⚠警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- ⚠注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️ 使用上の注意事項

家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

- ⊘ このマークは禁止行為を表わします。 ⚠️ このマークの行為の指示を表わします。
- ⊘ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
 - ⊘ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。(有償)
床面が傷ついたりや破損したりする可能性があります。
 - ⊘ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
 - ⊘ 消しゴムをケース無し状態で長期間放置しないで下さい。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
 - ⚠️ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
 - ⚠️ 天板上に薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
 - ⚠️ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。

木 材

直接日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。

湿気を吸うとカビや腐食が発生します。

過度な湿度は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。

木目は製品ごとにちがいます。

天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素地の違い、木目の違いから差を感じることがあります。

冷暖房の風を
直接当てると狂い、変色が生じます。

冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。

硬いものを直接当てると
キズがつきます。

鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをはきざると、表面にキズをつけるものになります。

虫の食害があります。

使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジは
ゆるみます。

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

3 お手入れ

お手入れ

	通 常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。

4 故障かな？と思ったら

不具合	原 因	処 置
本体がガタつく	アジャスターが浮いている。	アジャスターを調整して接地してください。
	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締め直してください。

⚠️ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

5 品質表示

機種		ハイテーブル
項目		
寸法 (単位:mm)	幅	1800
	奥行き	900
	高さ	1050
構造材	天板	合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
	天板エッジ	メラミン樹脂
	本体	プリント化粧繊維板
	アジャスター	ポリプロピレン樹脂

「家庭用品品質表示法」による表示