

7 品質表示

■デスク・テーブル

機種		デスク/ツインデスク				L型オペレーションデスク			テーブル(長方形)			テーブル(大型)		テーブル(正方形/円形)			テーブル(医療施設向け)	
寸法 (単位: mm)	幅	1150	1350	1550	1750	1150	1550	1750	1800	2100	2400	3200	3600	1200	1400 / φ1200	1800	2100	
	奥行き	675	775 / 1400	1600	675			900	900	1200	1200	1200	1400 / φ1200	900				
	高さ	650～1250							650～1250			650～1100		650～1250		700～1100		
構造体	天板表面	メラミン樹脂																
	天板基材	平エッジ仕様:パーティクルボード ラウンドエッジ仕様:金属〈銅〉				パーティクルボード												
	脚本体	金属〈銅〉+ 金属〈アルミ〉																
	ビーム	金属〈銅〉+ ABS樹脂																
	アジャスター	ポリプロピレン																
表面仕上げ		アクリル樹脂塗装またはウレタン樹脂塗装																

■パネル

項目 \ 機種		フロントパネル デスク/ツインデスク				エンドパネル		エンドロングパネル					
寸法 (単位：mm)	幅	1150	1350	1550	1750	465	565	700	800	900	1400	1600	1800
	厚み	20						32					
	高さ	540	760	890	/ 830	960	760	890	720	1040	1170		
構造体	表面体	MDF											
表面仕上げ	布地	ポリエステル (FB:再生53% FR:再生54%)											

■仕様

定格	定格電圧	AC100V
	定格消費電力	300W
	定格周波数	50 / 60Hz共用
デューティーサイクル		10% (最大連続2分使用にて18分の休止)
電源コードの有効長さ		3m



明日の「働く」を、デザインする。



取扱説明書

保証の明細付

デスク/ツインデスク/L型オペレーションデスク
テーブル(長方形・連結タイプ/長方形/正方形/円形)
テーブル(医療施設向け)
デスクパネル / オプション

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用情况を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。
●火災・天災による故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。


■製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時に再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。


I	N	D	E	X
1. 安全上の注意事項				P.2
2. 使用上の注意事項				P.3
3. 各部の名称				P.3
4. ご使用方法				P.4
5. 点検・お手入れ				P.5
6. トラブルシューティング				P.6
7. 品質表示				P.8
	保証の明細			P.8

1 ⚠️安全上の注意事項 Ⓞ このマークは禁止行為を表します。


⚠️警告 本体の上に乗ったり腰をかけないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

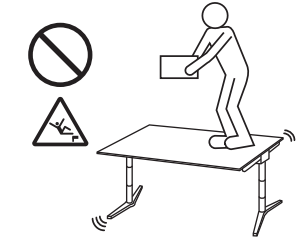


⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

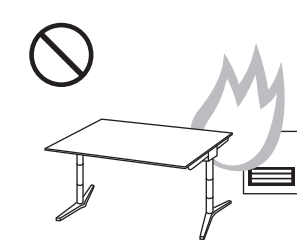


⚠️警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

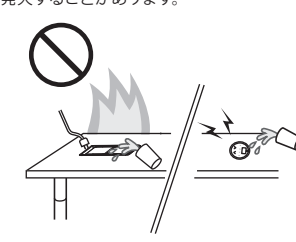


⚠️警告 昇降操作中は天板と可動部に十分注意し、可動部と人や物が接触しないよう十分注意してください。挟まれけがをしたり、物が破損したりする恐れがあります。

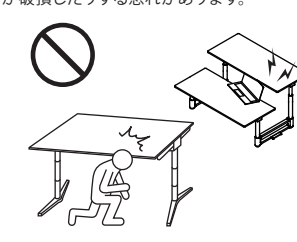

⚠️警告 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。昇降装置が故障したりテーブルが転倒する恐れがあります。

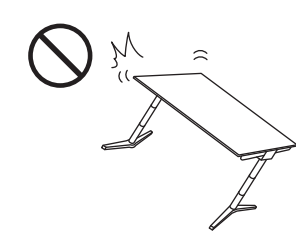

⚠️警告 本製品を水のかかる場所、高温多湿になる場所、ほこりや湯煙等の多い場所で使用・保管しないでください。昇降装置が故障する恐れがあります。

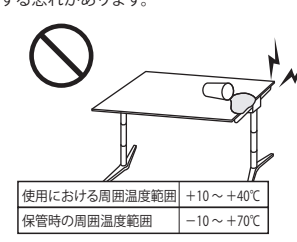


⚠️警告 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変な臭いがした場合は、コンセントを抜き直ちに使用を止め、お買い上げの販売店までご連絡をお願いします。



⚠️警告 天板を下げるときに可動範囲に物が無いことを確認してから操作してください。テーブルが転倒する恐れがあります。(天板裏に突出部があります。)



⚠️警告 2分以上連続で昇降操作をしないでください。また、1時間に6分以上昇降操作をしないでください。故障や異音、誤作動等の不具合が発生する可能性があります。不具合が発生した場合は、使用を中止してください。

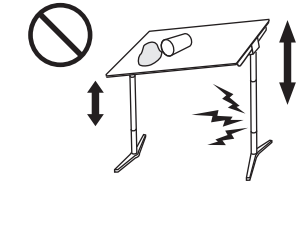

⚠️注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。




⚠️注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠️注意 本体を移動する時に引きずらないでください。故障や異音、誤作動等の不具合が発生する可能性があります。不具合が発生した場合は、使用を中止してください。



⚠️注意 パソコン等のケーブルに余長があることを確認してから操作し、ケーブルが絡まったり引っ掛かったりしないよう注意してください。パソコン等の落下やケーブルの断線の恐れがあります。

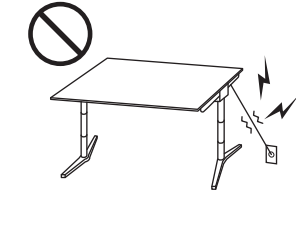

⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。




⚠️注意 パネルを引張ったりパネルを持ってデスクを移動させないでください。破損してけがをすることがあります。




⚠️注意 アジャスター調整は一人で行わず、二人で行ってください。挟まれけがをすることがあります。




⚠️注意 カートはテーブルの脚をまたいで収納しないでください。カートが破損・変形することがあります。

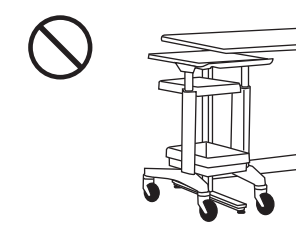


⚠️注意 天板下はビームが突起しておりカートを天板下に収納するとビームと干渉することがあります。

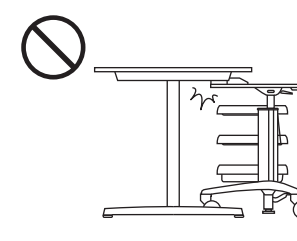

⚠️注意 脚間にはカート通り抜け防止のビームがあり、カートを天板下に収納するとビームと干渉することがあります。

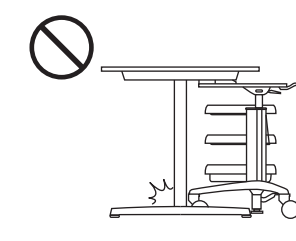


⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

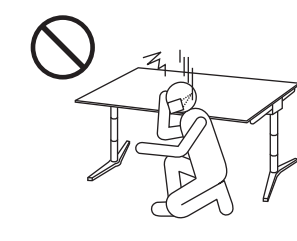

注意の種類の規定
一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。
⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⚠️注意 たこ足配線はおやめください。

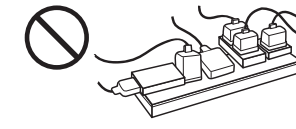

3. エラー番号一覧表 (インジケーター付スイッチ向け)

インジケーター付スイッチの場合は、表示される番号からエラーの内容を確認して対応をしてください。

エラー番号	エラーの内容	対応方法
E10	電圧が低下しました。	停電していないか、電源ケーブルが抜けていないかを確認してください。ケーブルが抜けていた場合は差し込んでから再操作してください。 ※スイッチの操作はケーブルの差込後10秒以上待ってから行ってください。
E02/03	デスク・テーブルに過剰な負荷がかかっています。	天板の下に動作の妨げになる物がないか、天板の上に重量物がないか、偏った位置に物が置かれていないかを確認してください。 妨げになる物は取り除き、重量物は降ろす、もしくは位置を変えてください。 ※天板の耐荷重は、荷重を等しく載せる条件で60kgです。
E41~50	昇降ユニットに過剰な負荷がかかっています。	
E59~62	安全装置が作動しました。	
E01	高さ位置が不明です。	電源ケーブルやスイッチケーブル、脚とコントロールボックスをつなぐケーブル類が抜けていないかをデスク・テーブル下面の開口部から確認し、抜けていた場合は再接続をしてください。 ※ケーブルを再接続した場合は「2.システムの初期化」が必要です。 ※スイッチの操作はケーブルの差込後10秒以上待ってから行ってください。 ※初期化の操作時は「E01」コードが点滅し、完了すると高さ表示に戻ります。
E08	予期しないリセットが発生しました。	
E11	昇降ユニットの接続数を変更されました。	
E12	下限位置または上限位置をオーバーしました。	
E14	位置の検知ができなくなりました。。	
E17	安全装置によって動作ができなくなりました。	
E23~26	昇降ユニットの検出ができなくなりました。	
E35~38	コントロールボックスからの信号の異常を検出しました。	
E16	不適切なキー操作が行われました。	表示が消えるのを待ってから再操作をしてください。
E13	動作中の回路がショートしました。	電源コードを抜き、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
E15	許容範囲を超える電力が加わりました。	
E71~76	回路のショートを検出しました。	

4. 高さ表示の修正 (インジケーター付スイッチ向け)

天板の高さが下限位置の際に下限以外の数字を示している場合は、表示に狂いが生じています (下限高さは4ページ参照)。下記の手順で正しい表示にしてください。

- 天板を下限位置まで下げてください。
- 上昇スイッチと下降スイッチを同時に長押ししてください。
- インジケーターの表示が「--」から数字に変わります。
※数字が表示される前にスイッチを離すと「E16」が点滅します。その場合は表示が消えるのを待ち、再度 (2)の操作をしてください。
- 数字が表示されたら、すぐに上昇スイッチ/下降スイッチで高さ表示を下限高さの数字に変更してください。
- 変更が出来たら約10秒以上待って表示が消えてから操作をしてください。

注意 : 下記は製品固有の仕様で故障ではありません

- 天板の上昇・下降の際、天板高さが床面からの基準高さの位置で一度停止します。 停止位置をまたいで上昇・下降をさせる場合はボタンを再操作してください。
- 天板を基準高さより下に下降させる際の速度は、安全のため遅く設定しております。
- 昇降作動中に障害物を検知すると自動的に停止し約30mm戻るセーフティリバース機能が付いていますが、障害物との当たり方によっては作動しない場合もあります。操作の際は周囲の安全を確認して行ってください。


動作の復帰ができない、または復帰してもエラーが頻発する場合は製品の故障が考えられます。無理な操作は思わぬ事故の原因になりますので、電源ケーブルを抜き、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

4 ご使用方法


デスクの配置

- 横に並べてレイアウトする際は、バンパーを合わせて設置してください。安全上必要な隙間が確保されます。
- 天板面が水平になるようにアジャスターを調整してください。
- デスクを対向方向にレイアウトする際は、天板同士のスキマが左右共に均等なスキマ（120mm以上）になるように設置してください。
フロントパネルを取り付けている場合は、パネル同士のスキマが左右共に10mm以上になるように設置してください。
- テーブルを並べてレイアウトする際は、天板同士のスキマが120mm以上になるように設置してください。

横レイアウト図

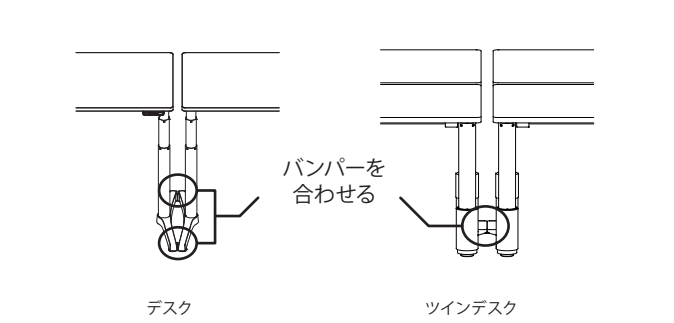


対向レイアウト図

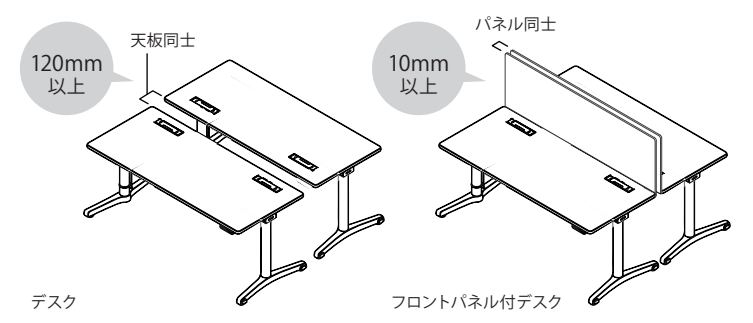

昇降スイッチ操作方法

- 上昇ボタン、下降ボタンを押して昇降してください。
 - ・ボタンを押している間しか動きません。
 - ・医療施設向けテーブル用のスイッチは、設定ボタン「S」をインジケータに高さ表示が出るまで長押ししてから操作してください。
- 表中の範囲で昇降します。また、それぞれ標準高さで一旦停止します。標準高さでの停止後、さらに昇降させる場合はボタンを再操作してください。
 - ・デスク、テーブルは標準高さより下降させる場合、下降スピードが遅くなりますが安全上の仕様で故障ではありません。
- インジケータ付スイッチで表示される高さの単位はcmです。

単位 (cm)	下限高さ	標準高さ	上限高さ
デスク	65	72	125
テーブル	65	72	125
テーブル (医療施設向け)	70	90	110
フェイスアップテーブル	66	72	110

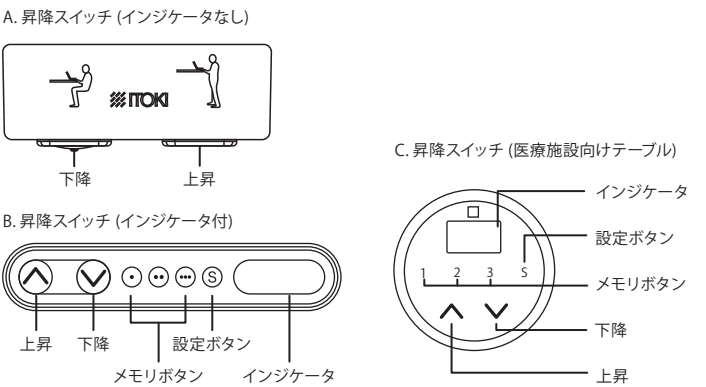


- ※好みの高さを記憶させる（上記BとCのタイプの昇降スイッチのみ対応）
- ①記憶させる高さに調整する。
 - ②設定ボタンを押す。
 - ③数値が点滅する。
 - ④メモリボタンのいずれかを押す。
- 記憶した高さへ調整するとき：記憶させたメモリボタンを押し続けて下さい。記憶させた高さになると自動で停止します。

オプション


■ケーブルガイド（デスク・テーブル用/ツインデスク用）

昇降動作時に必要なケーブル類の安全な長さを確保しつつケーブル類に負担をかけない自然なカーブを保ちます。
※直径12mmのケーブルが3本通ります。
※テーブルにも取付が可能です。

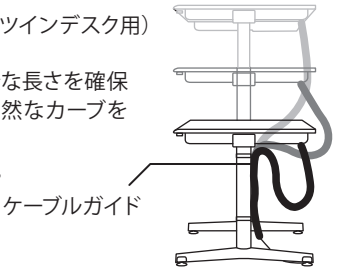

■PCホルダー

机上面の作業スペースを確保しつつ、昇降動作によるケーブルのひっかかりや断線のリスクを減らします。
※設置可能PCサイズ：W230mm×H450mm まで
※最大積載質量：15kg

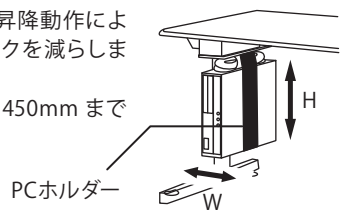


■幕板

足元を隠すことができます。

■3段ワゴンロータイプ

昇降ストロークをフルに活用することができる専用サイズのワゴンです。
※最低机上面高さ時の天板下有効高さは560mmです。天板下の状況を確認した上で操作してください。

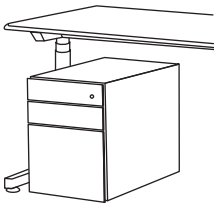

■スパーサー金具

向かい合う天板の安全な間隔120mm、壁との安全な間隔60mmを確保します。

■床固定金具


デスクを床に固定することで耐震性能を高めます。

■センター引出し（鍵付）

ノートPC（13.3インチ以下）とステーションナリーを収納できます。

■デスクコンセント


配線孔ユニットにはデスクコンセント(オプション) が取付可能です。
※USB2口コンセントは電源4口または3口×集中スイッチ付コンセントと併用可能です。
詳しいご使用方法、取付け・取外し方法はデスクコンセント(オプション) の取扱説明書をご参照ください。

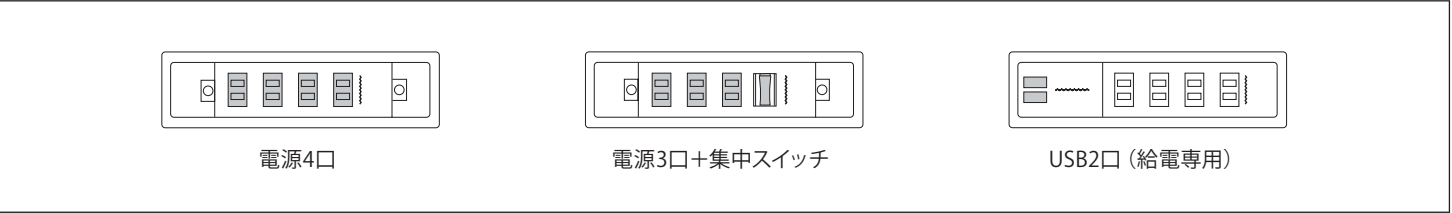


配線について

■配線カバーの使用方法

天板下にOAコンセント等を収納したい場合は配線フタを一旦取り外し行ってください。

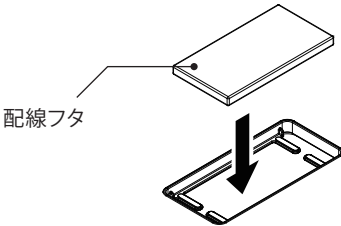

■配線孔ユニットの使用方法

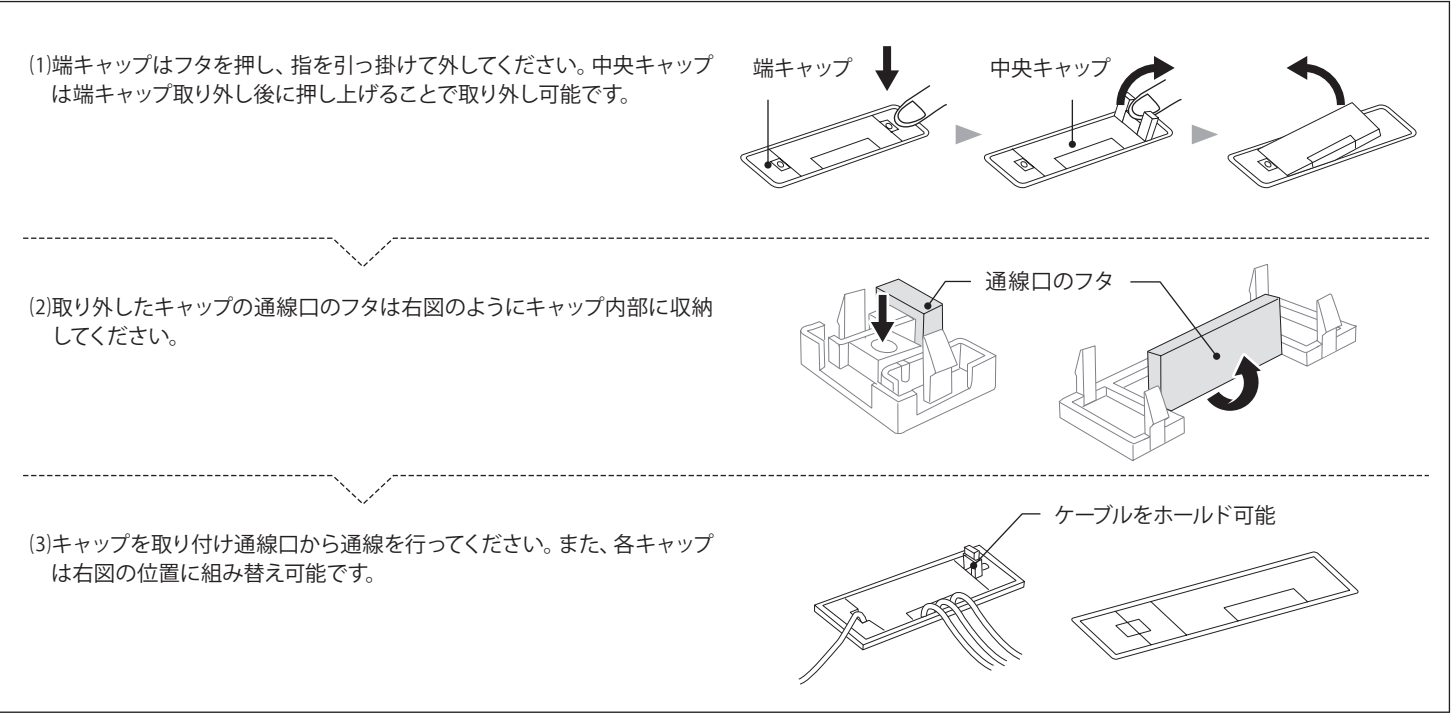

5 点検・お手入れ

■デスク・テーブル

- ・通常のお手入れ／柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ひどく汚れた場合／中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。



お手入れの際には、アルコール類、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、ワックス、化学雑巾、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。
製品表面の塗装を傷めたり、変色したり、風合いが変わってしまう場合があります。

■パネル

- 【布地のお手入れ】
- ・通常のお手入れ／布部を乾いた柔らかい布で乾拭きし、ほこりを取り除いてください。
- ・ひどく汚れた場合／お買い上げの販売店までご連絡ください。



6

トラブルシューティング


⚠️ スイッチを操作しても天板が動かなくなったり、スムーズに動作しない場合は、ガイドに沿って確認と対応を行い、動作が復帰しないかをご確認ください。

1. デスク・テーブルの確認

(1)ケーブル類が引っ張られていたり抜けていたりしませんか？


ケーブル類が引っ張られている場合は設置位置を見直し、ケーブルへの負荷を除いてください。抜けていた場合は再接続をしてください。また電源のヒューズ・ブレーカーが切れていないかどうかも確認してください。

コントロールボックス・昇降ユニットのケーブル類は抜けていませんか？（デスク・テーブル下面の開口部から確認）

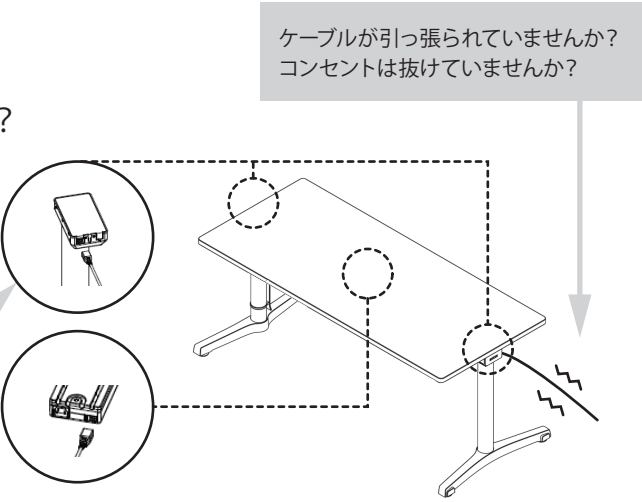


(2)天板の下に動作の妨げとなる物が置かれていませんか？

妨げとなっている物があれば取り除いてください。また天板の高さが上限や下限まで既に昇降している場合があります。上限・下限の確認を行ってください。

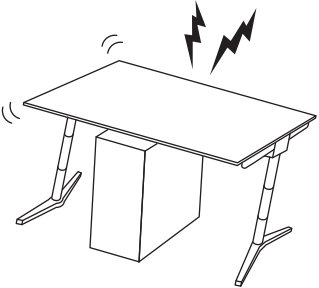

(3)天板の上に重い物が置かれていませんか？
置いてある位置に偏りはありますか？

過度に重いものは置かないでください。天板上に置くものは1箇所に集中させないでください（耐荷重は荷重を等しく載せる条件で60kgです）。

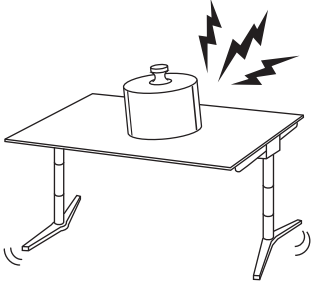

※スイッチにインジケーターがついている場合は、異常時にエラー番号が表示されます。7ページに記載されたエラー番号一覧表に基づいて確認と対応を行ってください。


インジケーター

以上を確認後にスイッチ操作を行い、復帰しない場合は「2.システムの初期化」に進んでください。
(注意：ケーブル類を抜き挿しした場合のスイッチの操作はケーブルの挿し込み後10秒以上待ってから行ってください。)

2. システムの初期化

(1)天板下に動作の妨げとなる物が確認し、あれば取り除いてください。
初期化の操作時は天板を下げることでしかできません。物が挟まると挟まった物や製品の破損の恐れがありますので必ず確認をしてください。

(2)下降ボタンを押し続けて、天板を一番下(65cm)まで下げてください。
下限高さまで下がるとクッション動作でシステムが初期化します。
※インジケーター付スイッチでは、下降中は「E01」が点滅し、初期化の後、高さ（下限位置で「65」）が表示されます。

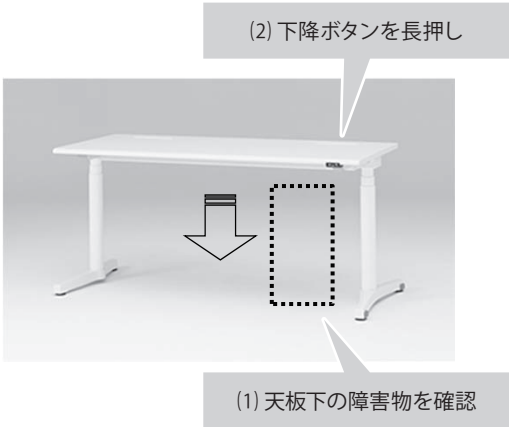

2

⚠️ 使用上の注意事項

- ⊙ 直射日光の当たるところでの使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。 使用における周囲温度範囲 +10 ~ +40℃ 保管時の周囲温度範囲 -10 ~ +70℃
- ⊙ 加熱したナベ、ヤカン等を直接天板の上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
- ⊙ 消しゴムをケース無しの状態で配線キャップに長期間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
- ⊙ 昇降ユニット等の可動部には注油しないでください。故障や汚れの原因になります。
- ⊙ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。
- ❗ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い上げの販売店までお申し付けください。（有償）
- ❗ 昇降ユニットやメカ部に水、異物、ゴミが入らないようご注意ください。故障の原因になります。
- ❗ 本製品付属のケーブルは専用品であり、他製品ではお使いいただけません。
- ❗ 天板上に薬品、水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❗ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合は、必ず締めなおしてご使用ください。

積載物に重量制限があります

天板には、耐荷重以上の物を載せないでください。
本体の転倒や変形の原因になります。

※ 天板の耐荷重（天板の全体面に等しく載せた場合）

天板	60kg
----	------

❗ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

セーフティリバース機能

昇降作動中に障害物を検知すると自動的に停止し約30mmもどる機能がついています。

❗ 周囲の安全を確認した上で操作してください。
障害物の当たり方によっては検知しない場合があり、けがや物の破損等の恐れがあります。

〔一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）からのお知らせとお願い〕

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」

ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1.製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

（上は、JOIFA:「VOC対策ガイドライン」より抜粋。参考資料として国土交通省住宅局バンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」）

3

各部の名称

デスク	デスク（デスクパネル装着時）	
L型オペレーションデスク	ツインデスク	ツインデスク（デスクパネル装着時）
大型テーブル	テーブル（長方形）	テーブル（円形）