

ITOKI
明日の「働く」を、デザインする。
soleil
ソレイユ
TSG-0071-□□
TSG-0071-□□
正しい操作方法



フルスペクタタイプ
ホワイトボードタイプ

折りたたみタイプ

固定タイプ


Polygiene
STAY FRESH

ポリジン(抗菌防臭)加工を施しておりますが、全ての細菌に効果があるわけではありません。
ホワイトボードタイプは除きます。

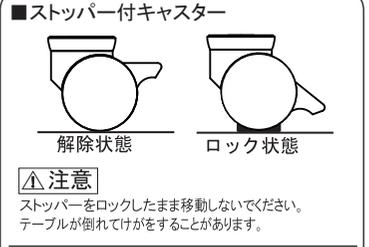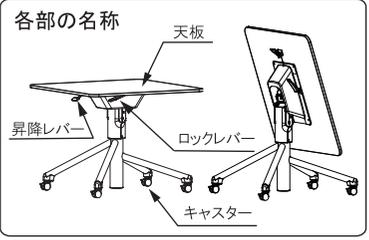

機能表

機能	固定タイプ	折りたたみタイプ	フルスペックタイプ	ホワイトボードタイプ
ストッパー付キャスター	○	○	○	○
天板折りたたみ(角度)	72° 90°	—	—	—
スタッキング収納	—	○	○	○
天板上下昇降	—	—	—	—
ホワイトボード天板	—	—	—	○

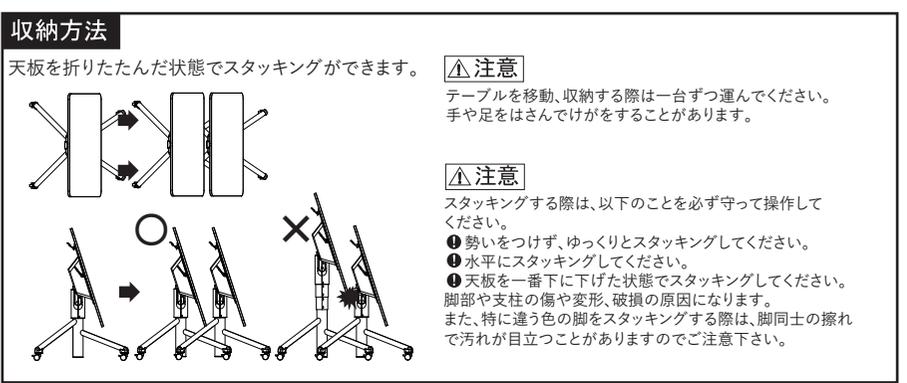

▲使用上のご注意

①このマークは禁止行為を表わします。
②このマークは行為の指示を表わします。

●移動時には段差等の障害物に注意してください。脚部の破損、変形などの原因になります。
●持ち上げでの移動はしないでください。機構部や脚部の破損、変形などの原因になります。
●傾斜した床面でご使用しないでください。転倒、破壊の原因になります。
●ストーブなどの暖房器具から離してお使いください。過熱して変形、変質の原因になります。
●天板に水などをこぼしたときは、速やかに拭き取ってください。フックレ、縁材ががれの原因になります。
●直射日光が当たるところでの使用はさけてください。変形、変色などの原因になります。
●ビス・ボルト等のゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。
●ホワイトボード面の記入および消去は専用のものを使用してください。ペンによっては相性が悪く、消去性が落ちる場合があります。
●ホワイトボード面に油性マーカー・ペイントマーカー等で記入すると、消せなくなりますので絶対に使用しないでください。
【一般社団法人日本オフィス家具業界(JOIFA)からのお知らせとお願い】
●製品の購入当時は化学物質の発散が多い事があります。しばらくの間は、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
●室内が著しく高温多湿になる場合(温度28°、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするが強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)

▲このマークは禁止行為を表わします。

▲注意
テーブルの上に乗ったり、腰かたけたりしないでください。
転倒しけがをすることがあります。

▲注意
可動部に手を入れたまま操作しないでください。
手をはさんでけがをすることがあります。

▲注意
スタッキング状態で移動させないでください。
転倒しけがをすることがあります。

▲注意
居室の換気をせずに使わないでください。
シックハウス症の原因になることがあります。

■点検

■キャスター・アジャスターの緩み
使用中にキャスターやアジャスターの緩みによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。
■異音の発生
使用中に異音が生じた時は、直ちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。

■お手入れ
■テーブル: 通常のお手入れ/柔らかい布で乾拭きしてください。
■ホワイトボード: 通常のお手入れ/硬く絞ったぬれぞうきんなどで拭いたあと、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合/10倍以上に薄めた中性洗剤で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

○ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。
表面の変色などの原因になります。

※ダーク色の天板は、使用状況や光の状況により手脂などの汚れが目立つ場合があります。お手入れにはワイピングクロス(別売)のご使用をおすすめします。

■品質表示

項目	機種			
	角型	円型	アップル	雲型
寸法(mm)	幅 900	1050	1050	925
奥行	900	1050	1010	925
高さ	720 (固定タイプ/折りたたみタイプ) 720~1000 (フルスペックタイプ/ホワイトボードタイプ)			
天板	合成樹脂化粧 ハート(クルボード/ガラス樹脂)			
天板エッジ	塩化ビニル樹脂			
構造材	脚 金属(鋼/アルミニウム)			
キャスター	ナイロン			
脚・表面仕上げ	ポリエステル塗装			

家庭用品品質表示法による表示

■JOIFA標準使用期間
JOIFA標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨にあわせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定いたしました。この期間は製品の無償保障期間とは異なり、通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただきます。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。
製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。
(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページをご覧ください。
※保証期間およびJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証項目
●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の間年とさせていただきます。

1年保証	外装表面・仕上げ	塗装及び樹脂部品の変形および褪色・摩耗
2年保証	機構部・可動部	折りたたみ機構部、キャスター
3年保証	機壳体	強度・構造体にかかる破損


●上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の勤務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定められたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をその所の保証期間ではありません。
●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
- 取扱説明書や付付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- 中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- 異常な環境下(高温・多湿など)での使用や保管による故障または破損。
- お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行
別途、保証書が入用の方は、お買い上げの販売店に、保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合
●火災・天災による故障または破損。
●改造または使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間で、※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
イーお客様相談センター ☎ 0120-164177 □ <https://www.itoki.jp/>

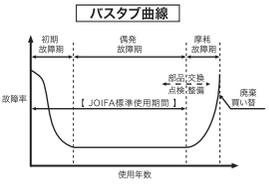

▲安全上の注意事項

▲注意
25kg以上の重量物を載せないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。

▲注意
折りたたんだ状態で移動するときは、貼付の移動方向にしたがってください。
誤ってレバーに触れると足が倒れてけがをすることがあります。

▲注意
使用時は必ずキャスターをロックしてください。
転倒しけがをすることがあります。

▲注意
テーブルを裏返した状態で運搬しないでください。
誤ってレバーに触れると足が倒れてけがをすることがあります。

▲注意
解体・分解・改造をしないでください。
本体が破損してけがをすることがあります。

※イラストはイメージ図です。

▲注意
製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。
ご不明な点はご相談ください。