

5 お手入れ

	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きは出来るだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

6 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスターが浮いている。	アジャスターを調節してください。

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

機種		角 型						両アール型			ボード型			円 型
項目														
寸法 (単位:mm)	幅	1500	1800	2100	1800	2100	2400	2400	2800	3200	2400	2800	3200	1200
		2400	2800	3200	2800	3200	3600	3600	4000	4800	3600	4000	4800	
		3600	4000	4800	4000	4800	5600	5600	6400	7200	5600	6400		
		5600	6400	7200	6400	7200	8000	8000	8800	9600				
		8000	8800	9600	8800	9600								
	奥行き	900			1200			1200			1200			1200
	高さ	720												
構造材	天板表面	メラミン樹脂/ホホワイトオーク突板板柂ランダム貼り(ポリウレタン染色塗装仕上げ)												
	天板基材	パーティクルボード/MDF												
	配線ユニット	金属(アルミ)+ ABS樹脂/合成樹脂化粧板												
	配線ダクト	金属(鋼)+ ABS樹脂												
	ビーム	金属(鋼)												
	脚	金属(アルミ)												
	アジャスター	PP樹脂+金属(鋼)												
表面仕上げ(脚・ビーム・配線ダクト)		ポリエステル/アミノアルキド樹脂塗装												

(「家庭用品品質表示法」に基づく表示)

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐http://www.itoki.jp/

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow We Design WORK-Style



会議テーブル
DZシリーズ

取扱説明書

保証の明細付

角型
両アール型
ボード型
円型

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

目 次

- 1. 安全上の注意事項 P.2
- 2. 使用上の注意事項 P.2
- 3. 各部の名称 P.3
- 4. ご使用方法 P.3
- 5. お手入れ P.4
- 6. 故障かな?と思ったら P.4
- 7. 品質表示 P.4
- 保証の明細 P.4

1 ⚠️安全上の注意事項

ⓧこのマークは禁止行為を表します。

⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。




天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)

天板	100kg
----	-------

⚠️警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。




⚠️注意 ビスやボルトがゆるんだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

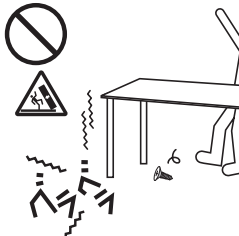


⚠️注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。




⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

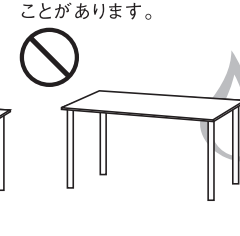


⚠️警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

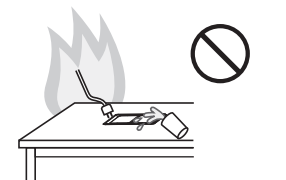

⚠️注意 居室の換気をせずつに使用しないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

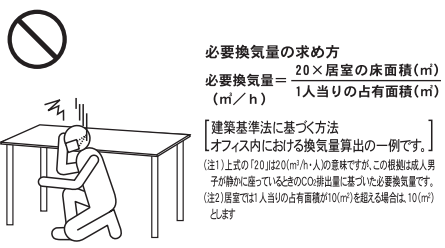

⚠️注意 連結天板のテーブルのレイアウト変更時も移動・据付けや、解体・組み立てはご自分でならず、お買い求め先の弊社担当者にお申し付けください。けがや故障の原因になることがあります。

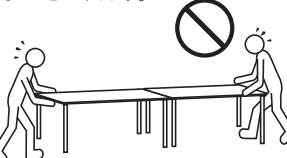

注意の種類と規定
一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️使用上の注意事項

ⓧこのマークは禁止行為を表わします。 ⓧこのマークの行為の指示を表わします。

ⓧ直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。

ⓧレイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でならず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。(有償)

ⓧ加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。

ⓧ消しゴムをケース無しの状態で配線カバーに長期間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。

❗天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。

❗天板上に薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。

❗ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。

❗傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。

積載物に重量制限があります。

天板には、耐荷重以上の物を載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。

■天板の耐荷重
(天板の全体面に等しく載せた場合)

天板	100kgまで
----	---------

❗荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

■JOIFA標準使用期間について


JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ(<http://www.joifa.or.jp/>)をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

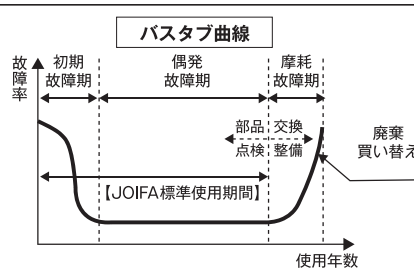

【一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い】

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1.製品購入時の注意事項


購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)

3 各部の名称

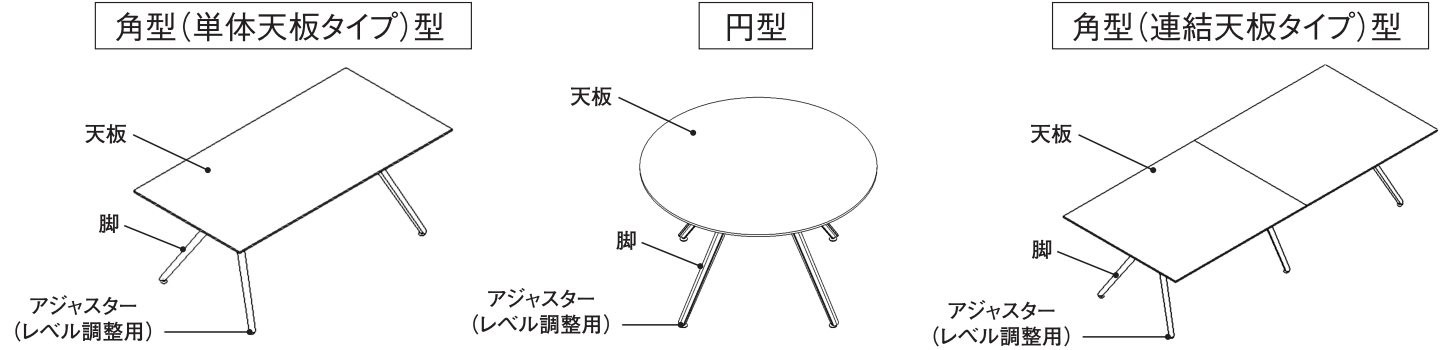


※一部天板形状が異なる型もあります

4 ご使用方法


配線カバー仕様

天板下にOAコンセント等を収納したい場合は木製カバーを一旦取り外し行ってください。

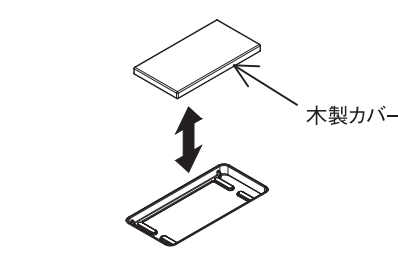


配線ユニット仕様

電源コンセントを使用したい場合はコンセントカバーを手前側から回転させて開いてください。(約45°あたりで固定されます)

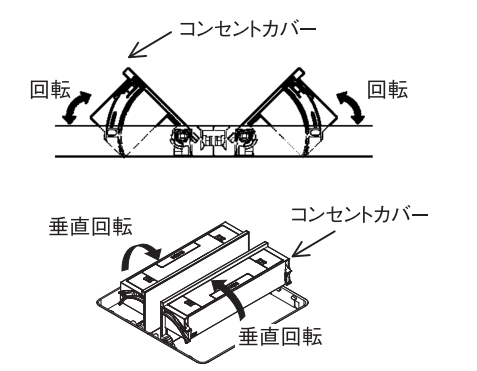

天板下にOAコンセント等を収納したい場合はコンセントカバーをさらに回転させて垂直まで開いて頂くかその後真上に持ち上げてコンセントカバーを一旦取り外して行ってください。(外す場合は硬めに設定しておりますので、ご注意ください)

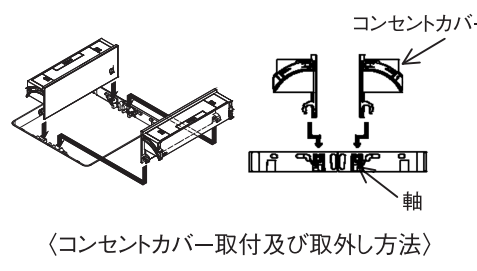

〈コンセントカバー取付及び取外し方法〉

木製家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。


木 材

直接日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。


冷暖房の風を直接当てると狂い、変色が生じます。

冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。

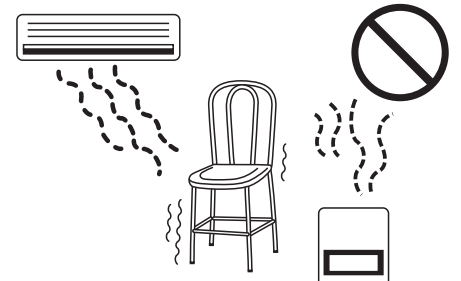

湿気を吸うとカビや腐食が発生します。

過度な湿気は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。

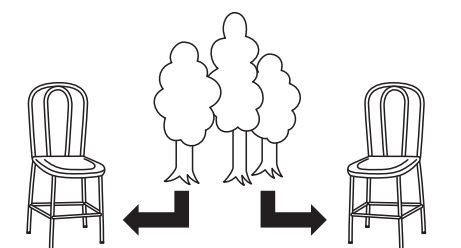

金 属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると塗装がはがれます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なもののでひっかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。