


取扱説明書

保証の明細付


この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1 各部の名称

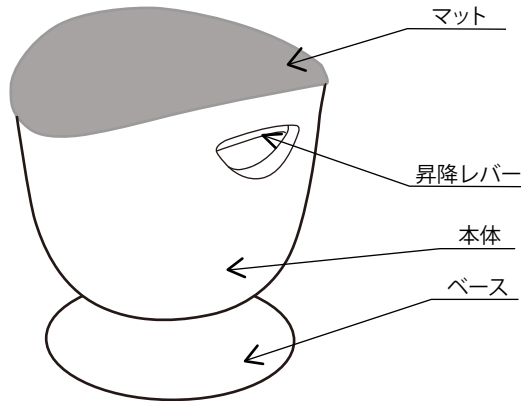


体幹強化は下図のように行います。


2 使い方

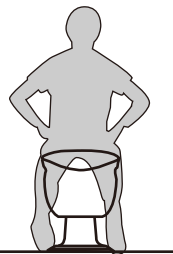


①座面の中央に座ります。

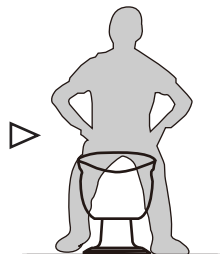

②足を肩幅に開き床にしっかりとつけます

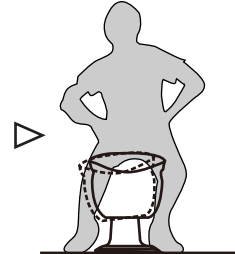

③腰のひねりを意識して前→右横→後→左横と腰を回します。

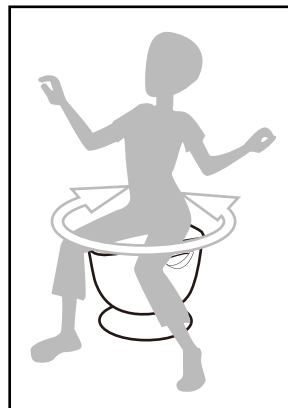

3 ⚠安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠警告

ストローク以上にゆらさないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意

座面の中央以外の箇所に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠警告

イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠警告

ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。



⚠警告

座面が必要以上にぐらついたり、不快な異音が生じたままでは使わないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。




⚠注意

横向きや後ろ向きで座らないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意

物を積み上げないでください。倒れてけがをすることがあります。

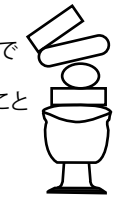

⚠注意

昇降レバー部分を持って振り回さないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。



⚠注意

居室の換気をせざるに使用しないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



⚠注意

周囲の人や物と充分距離をとって動いてください。ぶつかってけがをすることがあります。



注意の種類の規定:
JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

4 ⚠使用上の注意事項

① このマークは行為の表示を表します。

② 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28C, 相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を閉め切れないか、強制換気をしてください。

③ 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

④ 直射日光が当たる所での使用はさけてください。変色などの原因になります。

⑤ 分解しないでください。故障やけがの原因となります。とくにガスシリンダーを分解すると爆発することがあります。

5 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

△注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

異音の発生

連結部から異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買求め先の販売店にご連絡ください。

お 手 入 れ

本体部分、脚部のお手入れ

きれいな布を水にぬらし、固く絞ってふいてください。汚れのひどい時には、薄めた中性洗剤溶液でおふきください。

△シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色する場合があります。



座面(クッションタイプ)のお手入れ

手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸いとってください。クッション部の汚れがひどい場合には、新しいクッションとの交換をおすすめします。

6 品質表示

(単位：寸法/mm・重量/kg)

全高	465～582
全幅	432
全奥行	412
座面 高さ	465～582
座面 幅	432
重量	8.5

部品名	材料
マット張材	ポリエステル100%〈C,PG,PV〉
マット芯材	ポリウレタン
本体	ポリプロピレン
昇降レバー	ポリプロピレン・ガラス繊維
ベース	ポリプロピレン
脚本体	ナイロン・ガラス繊維

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の上、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地(皮革を含む)の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロック機構・キャスター・メモ台・パイプ裏面の樹脂部材
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます(修理によって機能の維持が出来る場合のみ)。

●保証書がない場合または当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より換算(1年2年3年)としております。

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下(高温・多湿など)での使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間・注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買換えをお勧めさせていただきます場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ(<https://www.joifa.or.jp/>)をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です)補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

■製品と修理に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

