

取扱説明書

保証の明細付

演台 / ワゴン : **VBF-641L/VBF-941L/VBF661L/VBF-447B/VBF-667B**

テレビ台 : **VBF-1168DT/VBF-1168T/VBF-1161DT/VBF-1161T**

その他 : **VBF-448N/VBF-74K**

1 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。 ⚠ このマークは行為の指示を表わします。

⚠ 注意 本体に乗ったり腰を掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠ 注意 耐荷重以上の重量物を積載しないでください。転倒したり、落下してけがをすることがあります。

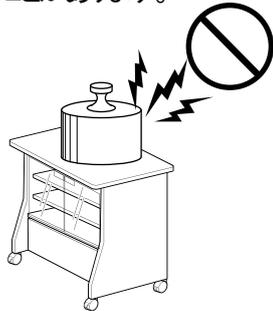


⚠ 注意 ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。




⚠ 注意 改造をしないでください。本体が破損して、けがをすることがあります。



⚠ 注意 ストーブなどの熱器具から離れて使ってください。本体が加熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

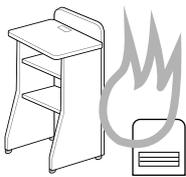

⚠ 注意 居室換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

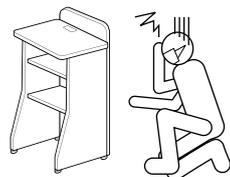

必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{\text{1人当たりの占有面積}(\text{m}^2)} (\text{m}^3/\text{h})$$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】

(注1) 上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男性が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。

(注2) 居室では1人当たりの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

注意の種類の規定


JOFA(社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 注意


取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 各部の名称

■ 演台

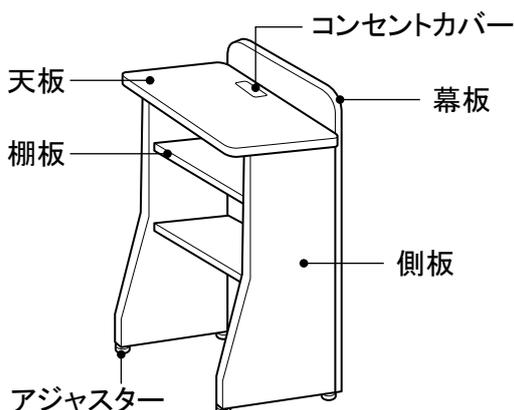

■ TV台

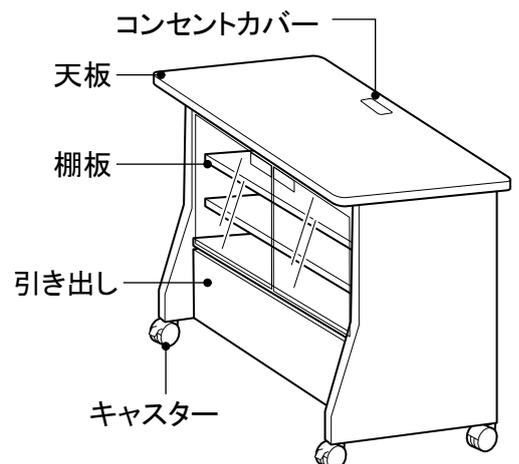

3 ⚠️ 使用上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表わします。 ❶ このマークは行為の指示を表わします。

- ❶ 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通気を十分に心がけてください。
また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には、窓を閉め切らないか強制換気をしてください。
- ❶ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。フクレや縁材はがれの原因になります。
- ❶ 直射日光が当たるところでのご使用は避けてください。変色などの原因になります。
- ❶ 極端に寒い場所、多湿な場所での使用はお避けください。
- ❶ ストーブなどの熱器具から離してお使いください。加熱して変形、変色の原因になります。
- ❶ 加熱したナベ、ヤカン等を直接天板上の上に置かないでください。変形変色の原因になります。


水平に設置してください

フロアに凹凸があるときはそのまま置かないでください。故障やガタツキの原因になることがあります。アジャスターでレベルを調整して水平に設置してください。

積載物に重量制限があります

テレビ台の天板には耐荷重以上の物を載せないでください。本体の転倒や故障の原因になります。

天板	30kgまで
----	--------

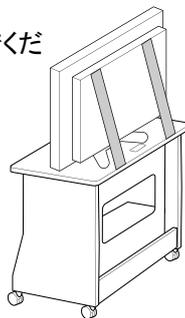

テレビ等の落下防止について

テレビ本体に付属の部品などをご使用いただき必ず処置を行ってください。取付方法は、ご使用されるテレビの取扱説明書などに記載の手順、要領に従ってください。テレビに付属されていない場合は、市販品などをご使用ください。

※ 天板、本体などに直接ネジ等を打ち込みされる場合は、必ずネジサイズに合った下穴をあけ、処置を行ってください。割れ、欠け等の原因となります。端部に近い所や破損しやすい部分(エッジ部等)に処置をしないでください。また、強く締めすぎて破損しないようにご注意ください。(締付けトルク 0.5~0.8N・m程度)

4 点検・お手入れ

点検

■天板の耐荷重

●ネジのゆるみ (中央に載せた場合です。)使用中にネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、お買い求め先の弊社担当者にお申し付けください。

⚠️ 注意 ネジがゆるんだまま使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

■品質表示

項目	機種	演台	テレビ台	ワゴン
寸法 (単位mm)	幅	600・900・580	1100・1100	450・580
	奥行	450・450・600	600・600	450・550
	高さ	1050・1050・975	800・1050	745・745
重量(単位kg)				
構造材	天板	高圧メラミン		
	本体	強化紙ボード・ベタ芯		
	棚	強化紙ボード・ベタ芯		
表面仕上げ	天板	オレフィン系エッジ		
	本体	ABS樹脂		
	棚	ABS樹脂		

「家庭用品品質表示法」による表示

お手入れ

うすめた
中性洗剤



シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色する場合があります。

- 通常のお手入れ
柔らかい布で乾拭きしてください。
- ひどく汚れた場合
中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書・本体添付のラベル等の注意書による正常な使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂/パーツの変色及び褪色・摩耗
2年保証	機能	アジャスター、キャスター
3年保証	構造部材	主材の変形・割れ・破損、化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理につきましては、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お買い求め先の弊社担当者にお申し付けください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itokijp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の弊社担当者にお申し付けください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。