

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外 観 ・ 表 面 仕 上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗
2年保証	機 構 部 ・ 可 動 部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。※ランプ等の消耗品は対象外です。
●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
●定期点検をされずに使用を継続し故障した場合は、保証の対象外となる可能性もあります。

■保証書の発行

別途、保証書がご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申し付けください。

■保証対象外の場合

●火災・天災による故障の場合。 ●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後 5 年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の販売店にお申しつけください。


■標準使用期間について

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

（注）品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（<https://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

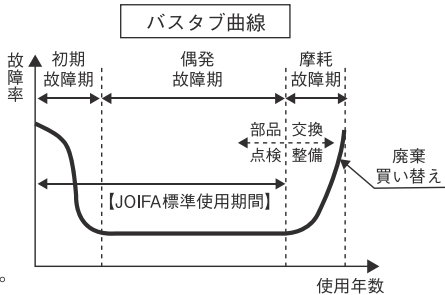

明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



a knot of ideas. a knot of people.

ネットワーク システム収納カバー

取扱説明書

保証の明細付

システム収納カバー 両面タイプ

1連・2連・3連・4連・5連

システム収納カバー 片面タイプ

1連・2連・3連・4連・5連

システム収納カバー ベンチ




この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

1. 各部の名称	P.2
2. 安全上の注意事項	P.2
3. 使用上のご注意	P.2
4. お手入れ	P.3
5. 故障かな?と思ったら	P.3
6. 品質表示	P.3
保証の明細	P.4

1 各部の名称


※イラストはイメージです

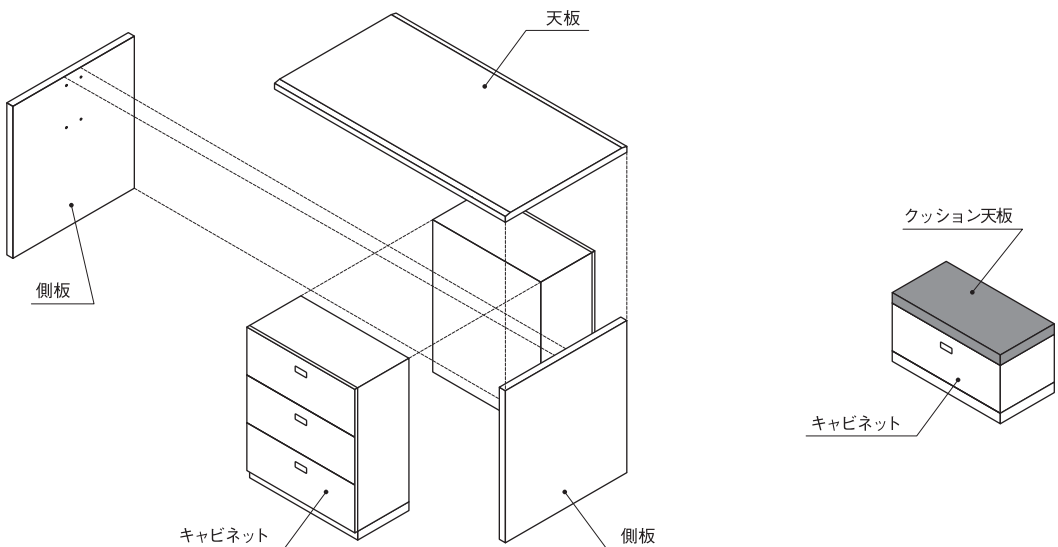

2 ⚠️安全上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表します。


⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。

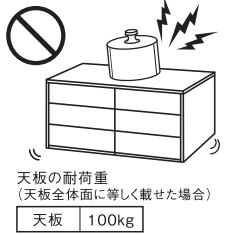

天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)

天板	100kg
----	-------

⚠️警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。(キャビベンチ除く)

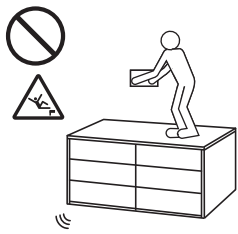


⚠️注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠️注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

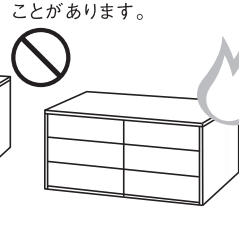

⚠️注意 クッション天板は背の高いキャビネットで使用しないでください。

⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

⚠️注意 座ったまま引き出しを開けないでください。布地に引っかってシートが破れることがあります。



必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】
(注1) 上式の120は20(m³/h)・人の意味ですが、この数値は成人男子が静かに居座っているときのCO2排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


3 ⚠️使用上のご注意

⊘ このマークは禁止行為を表わします。

❗ このマークの行為の指示を表わします。

- ⊘ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
- ⊘ レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。(有償)
- ⊘ 消しゴムをケース無しの状態で長期間放置しないで下さい。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
- ⊘ 温かいもの、冷たいもの、湿気があるもの(水滴等)をそのまま置いたり、熱や湿気が直接伝わるような置き方をしないでください。天板が白く変色することがあります。

- ❗ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❗ 天板上に薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❗ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。
- ❗ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。

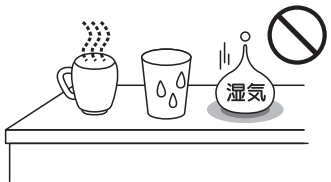

積載物に重量制限があります。

⊘ 天板には、耐荷重以上のものを載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。

■ 天板の耐荷重(天板の全体面に等しく載せた場合)

❗ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

天板	100kg
----	-------

【一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い】

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)

4 お手入れ

■天板・側板

通常のお手入れ/柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合/中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

■クッション天板

【布地のお手入れ】

通常のお手入れ/布部を乾いた柔らかい布で乾拭きし、ほこりを取り除いてください。
ひどく汚れた場合/お買い求め先の販売店までご連絡ください。

ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。
表面の変色などの原因になります。

5 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
天板や側板がガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスター及びキャスターが浮いている。	アジャスター及びキャスターを調節してください。

⚠️ 以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

6 品質表示

■キャビカバー

項目	機種	天板		側板	
		片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ
寸法 (単位:mm)	幅	900/950/1000/ 1400/1500/1850/ 1900/2300	900/950/ 1500	450/800/ 1098/	750/800/ 1100
	奥行き	452/552	1000	452/552	1000
	高さ	20		20	
構造材	表面材	メラミン化粧合板			
	芯材	MDF			

■キャビベンチ

項目	機種	クッション天板	
		中間用	エンド用
寸法 (単位:mm)	幅	900	920
	奥行き	452	
	高さ	50	
構造材	芯材	ラワン合板 / ウレタン	
表面仕上げ	布地	ポリエステル	