

取扱説明書

保証の明細付

対応機種

LHL-813D-■ ■ □ □

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読下さい。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しく下さい。

I N D E X

1. 安全上の注意事項P. 2
2. 使用上の注意事項 P. 2, 3
3. 緊急時ベッド操作方法P. 3
4. お手入れ P. 3
5. 品質表示P. 4
6. 保証の明細P. 4

●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。

1 ⚠️安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ マークは禁止行為を表します。

⚠️警告 後ろ脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。




⚠️注意 人を乗せたまま引きずるなど、乱暴な扱いをしないでください。製品が壊れてけがをすることがあります。



⚠️注意 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️注意 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

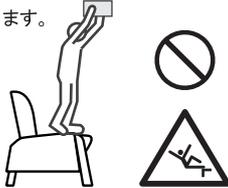

⚠️注意 ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$

〔建築基準に法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕

(注1) 上式の「20」は20 (m³/h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときの0.01 排出量に基づいた必要換気量です。

⚠️注意 イスの上を歩いたり、イスの上で遊ばないようにしてください。座面間に足を踏み外したり、その他のすき間にはさまってけがをすることがあります。



⚠️注意 分解・改造は絶対に行わないでください。けがや故障の原因になることがあります。



⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 使用上の注意事項

木製家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。


木 材

直接日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。


冷暖房の風を直接当てると狂い、変色が生じます。

冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になります。冷暖房から遠ざけて設置してください。

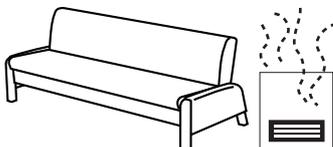


湿気を吸うとカビや腐食が発生します。 木目は製品ごとにちがいます

過度な湿度は製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。

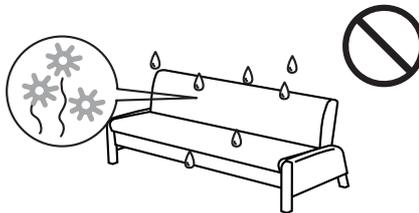


硬いものを直接当てるとキズがつきます。

鋭利な角のあるものをぶついたり、硬質なものをひきずると、表面にキズつけるもとになります。

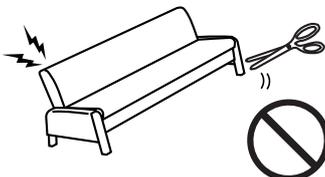

天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素地の違い、木目の違いから差を感じる場合があります。

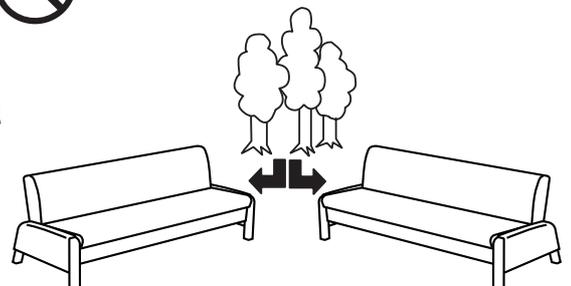

虫の食害があります。

使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジはゆるみませす。

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

人工皮革

直射日光や熱で劣化します。

日光や暖房器具などの熱に長くあたると、材質が劣化し、表面が損なわれたり、もろくなったりします。カーテンやブラインドなどで直射日光から守ってください。

火にふれると表面が溶けます。

タバコの火や、マッチの燃えカスの落下にご注意ください。

シワ、伸び

同じ部分に集中的(ピンポイント)に着座すると、シワや伸びが目立つようになります。

金属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると塗装がはがれます。鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものでもひかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。

換気

換気や通風を十分に心掛けてください。

製品購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28℃、50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。



3 緊急時ベッド操作方法

操作は番号の順に静かに行ってください

●イスからベッドへの操作



●ベッドからイスへの操作



- イスに戻す際には座面下のフレームと座面前縁の間に手を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。
- 座面前縁を軽く持ち上げ、ロックがしっかりとかかっていることを確認してください。ロックがかかっていないと倒れたり、事故やけがにつながります。
- ベッドからイスの状態へ完成させたあと背を後方に押し込み、元のイスの状態に戻ったことを確認してください。

4 お手入れ

	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きは出来るだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなる場合がありますので使用しないでください。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
人工皮革部	乾いた柔らかい布で拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなどは表面を溶かすことがありますので使用しないでください。

5 品質表示

寸法 (単位mm)	幅	1940
	奥行き	650
	高さ	730
重量 (単位kg)		42.6
構造部材	クッション芯材	合板
	脚	天然木
	アジャスター	ポリウレタン
表面加工	脚部	ウレタン樹脂塗装
張り材		塩化ビニール
クッション材		ウレタンフォーム

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

6 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意事項による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会」ガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂パーツの変色および褪色・摩耗 (木部・皮革など天然材の変・褪色を除く)
2年保証	機能	アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形・割れ・破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。


■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■JOIFA標準使用期間

JOIFA標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件 (注) で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

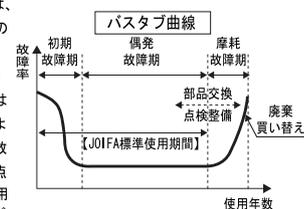

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。

製造年に JOIFA 標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注) 品目別の使用条件は、JOIFA のホームページ (<http://www.joifa.or.jp/>) をご覧ください。

※保証期間及び JOIFA 標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の弊社担当者にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。