

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。
転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買い上げ日は保証書に記載します
●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地(皮革を含む)の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロッキング機構・可動部、キャスター、アジャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます(修理によって機能の維持が出来る場合のみ)。
- 保証書がない場合または当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より換算(1年2年3年)としております。
- 保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)のご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・皮など)における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障や破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただく、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。
(注)品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ <https://www.joifa.or.jp/> をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です)補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様相談センター、またはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はこちらにご相談ください。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐<https://www.itoki.jp/>
T-H247-オリカチェア B

1 ⚠️安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠️警告 滑りやすい床面で使わないでください。
転倒してけがをすることがあります。

- 座るときは、イスの位置を確かめてお座りください。
- カーペットのないPタイルなどの硬質な床の上では、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)仕様をご使用ください。

⚠️警告 イスの上に立ち上がらないでください。
転倒してけがをすることがあります。

⚠️注意 座面がぐらついたり、異音を生じたまま
で使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

- 座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

⚠️注意 座面前縁部に腰掛ことや、後ろの脚
だけに体重をかけないでください。転倒や、破壊することがあります。

⚠️注意 ものを載せたままイスを移動しないでくだ
さい。落下してけがをしたり、破損することがあります。

⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。

必要換気量の求め方 必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2)}$
(m^3/h)

注意の種類の規定: 一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️使用上の注意事項

① 直射日光が当たる所でのご使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。

① ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。故障の原因になることがあります。

- ① ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

① 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。

① 落下、転倒した場合は、イスの各部に破損、変形、亀裂、ガタツキが無いことを確認してから、ご使用ください。

① テーブルの下に収納するとき、イスの背を勢いよく天板前縁にぶつけると、キズ破損の原因になります。

① 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

① ネスタブルの際は、丁寧に重ねて収納頂くようお願いします。強い衝撃や、落下等、乱暴な扱いをされますと、破損や汚れ、塗装剥がれの原因になります。特に違う色の脚を重ねる際は、脚同士の擦れで汚れが目立つことがありますのでご注意ください。

① ポリプロピレン+もみ殻について
・ポリプロピレン+もみ殻は、もみ殻(天然素材)などを原材料に作られている素材です。
・原材料の特性により、個体毎に色調や表面の風合いが異なります。経年によって変色する場合があります。
・原材料のもみ殻の匂いがすることがありますが、健康上の影響はなく、時間とともに消えていきます。

○マークは禁止行為を表わします。①このマークは行為の指示を表わします。

⚠️注意 ネスティングした状態で移動をすると、
転倒しけがをすることがあります。

⚠️注意 回転部や可動部のすきまに指を入れないで
ください。挟まれてけがをすることがあります。

⚠️注意 テーブル付では、テーブルに腰掛けたり、の
つたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️注意 テーブル付では、テーブル上に最大積載重量
(5kg)(等分布質量)以上のものや、壊れやすいものを載せないでください。落下して、けがをしたり、破損することがあります。

⚠️注意 テーブル付では、ネスティングする場合には必ず
テーブルを収納してから行ってください。破損や変形の原因になります。

⚠️注意 運搬に使用するなど、用途以外で使わ
ないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️注意 「パーツ交換の方法」で説明されているパー
ツ以外を分解しないでください。けがや故障の原因になります。

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】
(注1) 左式の「20」は20 (m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10 (m²)を超える場合は、10 (m²)とします。

取扱説明書

保証の明細付
KLD-7**

- 製品記号は、座面の裏側にラベルで表示してあります。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。


I N D E X

1. 安全上の注意事項
2. 使用上の注意事項
3. 名称・仕様・機能
4. 点検・お手入れ
5. 故障かな?と思ったら
6. 品質表示
7. パーツ交換の方法




3 名称・仕様・機能

各部の名称

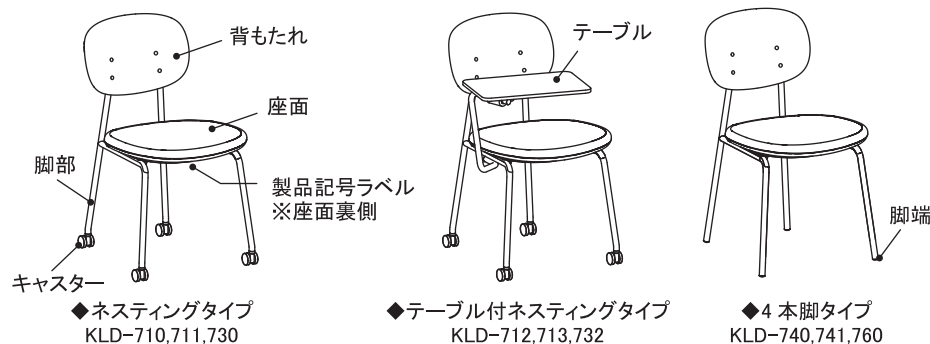

使用方法の説明

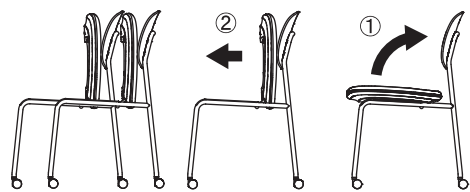

■収納方法

- ・片方の手で背の上部を押さえながら、図の①の方向に座を上げてください。
- ・図の②の方向でイスを収納してください。
- ・使用する場合は、逆の手順で座を下ろし使用します。

△注意

- ・収納状態にする場合、また、収納から使用する場合、座下部のフレームと座の間に指や衣服が挟まれないようにご注意ください。
- ・座を下ろした状態で収納しないでください。
- ・収納させて移動させないでください。転倒や破損の原因になります。

4 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

△注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れてけがをすることがあります。

ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

お 手 入 れ

	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くほこりを拭いてください。 水拭きは出来るだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合色移りするおそれがあります。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合色移りするおそれがあります。
樹脂部	柔らかい布を水にぬらし、よく絞って拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
布部	手ではたく、電気掃除機でほこりを吸いとってください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

5 故障かな?と思ったら

現 象	確 認 事 項 お よ び 対 処 法
異常な音がする	●可動部やキャスターから異音が生じたときはただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。
クッション部の汚れが落ちない	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちないときは、新しいクッションとのパーツ交換をおすすめします。
キャスターが転がりすぎる	●Pタイル等の硬質な床面では、ウレタン双輪キャスターをご使用ください。
座の跳ね上げが保持できず降りてくる	●ただちに使用をやめ、お買い求めの販売店にご連絡ください。

6 品質表示

機種	KLD-710PV KLD-711PV	KLD-710EH	KLD-730C	KLD-730DK	KLD-712PV KLD-713PV	KLD-732C	KLD-732DK	KLD-740PV KLD-741PV	KLD-740EH	KLD-760C	KLD-760DK
項目	ネスティングタイプ				テーブル付ネスティングタイプ				4本脚タイプ		
寸法 幅	470				595				460		
(単位:mm) 奥行き	540				690				520		
高さ					785						
座面の高さ					445						
重量(単位:kg)	5.4	5.6			7.2	7.4		5.3	5.5		
構造材	背アウターシェル 座アウターシェル 座インナーシェル 脚部 キャスター 脚端 テーブル	ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン	ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り	成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り 成型合板シート貼り
表面加工					脚部:粉体塗装						
クッション材					ウレタンフォーム						
張り材	PV	H	C	DK	PV	C	DK	PV	H	C	DK

※布(PV):ポリエステル、布(H):アクリル／コットン／ポリエステル
布(C):ポリエステル、ウレタンレザー(DK):ポリウレタン

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

7 パーツ交換の方法

下記の部品は、ご使用者の手で交換できます。消耗、破損の際は、下記をよくお読みのうえ、部品を交換して末永くご使用ください。

△安全上の注意事項 ①マークは禁止行為を表わします。②このマークは行為の指示を表わします。

△注意 パーツ交換作業中は、手袋をしてください。指を挟むなど、けがをすることがあります。

△警告 交換するパーツ以外は触れないでください。分解禁止と表示のあるパーツを分解すると、けがをすることがあります。

△注意 パーツを交換するときには座面を跳ね上げた状態で行わないでください。指をはさむなど、けがをすることがあります。

キャスターの交換

- ① イス本体を、安定した所へ横向きに置いてください。
- ② 脚フレームとキャスターのすきまにマイナスドライバーを差し込み、こじるように動かしてキャスターを外してください。
- ③ 新しいキャスターをしっかりと奥まで差し込んでください。

△キャスターについての注意事項

- ① キャスターは消耗品です。破損・異音等の異常が発生した場合は速やかな交換をおすすめします。
- ② Pタイルのような硬質床でナイロン双輪キャスターを使用すると、キャスターが転がりすぎて転倒してけがをすることがありますので、抵抗付ウレタン双輪キャスター(特注)仕様をお選びください。
- ③ 軟質塩化ビニール床でのキャスターの使用は避けてください。ナイロン双輪キャスターで床面にキズ・凹みが発生することがあります。また、軟質塩化ビニール床に含まれる可塑剤がウレタン双輪キャスターのウレタン部を侵し、破損・色移り等の不具合が発生する可能性があります。

△ウレタン双輪キャスターを選ばれたときの注意事項

ウレタン双輪キャスターのウレタン部は、使用環境により大きくばらつきますが、加水分解により自然に経年劣化します。また、床面のワックス清掃時に使用される剥離剤によっても劣化が促進されますので破損した場合は早めのキャスター交換をおすすめします。

