



対応機種

KT-5**


●製品記号は、座面の裏側にラベルで表示しております。

取扱説明書

保証の明細付き


この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあと、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1 各部の名称

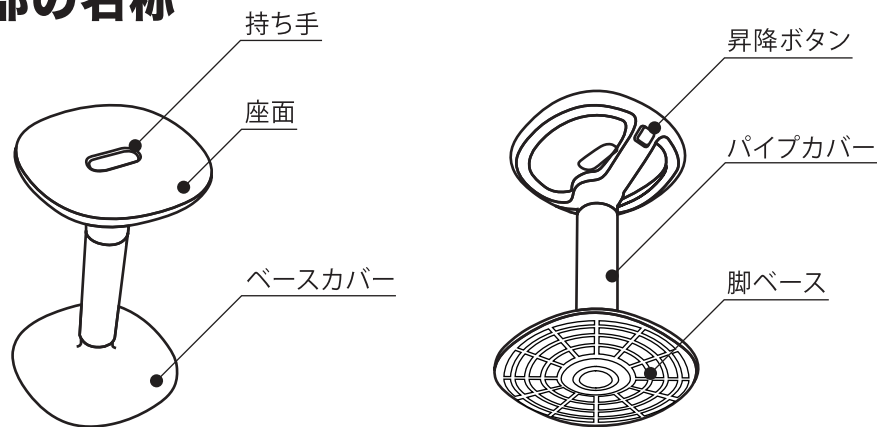


2 使い方

① 立ち座りの姿勢

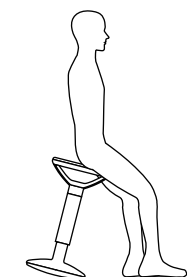

② 高さ調整の仕方

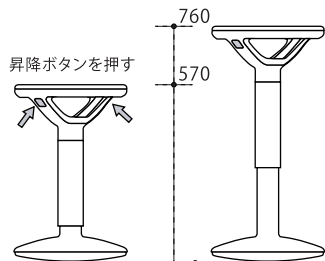

①この商品は、「立つ」と「座る」という動作の中間の状態人間の体を支えるチェアです。イスを少し傾け、必ず両足を床に着いた状態でお使いください。

②腰をかけた状態で、座面下の昇降ボタンを片手で押したまま、腰を浮かせたり体重をかけて調節します。お好みの高さで、昇降ボタンから手を離してください。

3 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

- ⊘ マークは禁止行為を表します。
- ❗ このマークは行為の指示を表わします。

⚠️ 警告 ストローク以上にスイングしないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 注意 座面中央以外の箇所に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 警告 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘
⚠️ 警告 ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 警告 座面がぐらついたり、不快な異音が生じたまま使わないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 警告 横向きや後向きで座らないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘
⚠️ 注意 ものを座面に載せるなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 警告 滑りやすい床面でつかわないでください。転倒してけがをすることがあります。	⊘	⚠️ 注意 回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。	⊘
⚠️ 注意 居室の換気をせずに使わないでください。					

■必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$ [建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。]

(注1) 左式の「20」は20 (m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO2排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10 (m²)を超える場合は、10 (m²)とします。

注意の種類の規定：
JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

4 使用上の注意事項

- ❗ 可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。
- ❗ 直射日光が当たる所での使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
- ❗ ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。故障の原因になることがあります。
- ❗ ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締めなおしてご使用ください。
- ❗ 製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温 (温度28℃、相対湿度50%超えが目安) になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。
- ❗ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因となります。

5保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買求め先の販売店へご連絡ください。

転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書がご入用の場合は、お買求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。

お買上げ日は保証書に記載します。

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地（皮革を含む）の変色、褪色、摩耗
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・キャスターメモ台
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持ができる場合のみ）

●保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算（1年2年3年と）しております。

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- ・異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損。
- ・天然材料（木・革など）における色調、光沢等の質感の違い。
- ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただきます場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。

製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

（注）品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ

（<https://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。（エコマーク対象品は10年間です）補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。

廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

■製品と修理に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 📠<https://www.itoki.jp/>

T-A576-ピッコ A

6点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

■ネジのゆるみ

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

⚠️ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

お 手 入 れ

■布地・レザー・クッション部のお手入れ

手ではなく、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。クッション部の汚れがひどい場合には、新しいクッションとの交換をおすすめします。人工皮革の場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■座面の裏部、脚部のお手入れ

きれいな布を水にぬらし、固く絞ってふいてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤溶液でおふきください。

⚠️ シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色する場合があります。



7故障かな？と思ったら

現象	対処法
クッション部の汚れが落ちない。	●「お手入れ」の処置をしても汚れが落ちない時は、新しいクッションとのパーツ交換をおすすめします。
座が下がらない。	●レバー操作をする時、座面の中央部に体重をかけていますか。 ●座面が最低位置になっていませんか。
座が上がらない。	●レバー操作をする時、座面から腰を浮かせていますか。 ●座面が最高位置になっていませんか。

⚠️ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

8品質表示

項目 \ 機種		KT-510PG, PV	KT-510DL
寸法 (単位:mm)	高さ	570～760	
	全幅	330	
	全奥行き	330	
	座面幅	330	
重量(単位:kg)		6.4	
構造 部材	座心材	ポリプロピレン	
	座アウター	ポリプロピレン	
	座フレーム	ポリアミド+ガラス	
	座クッション	軟質ポリウレタンフォーム	
	張り材	ポリエステル100%〈PG,PV〉	ポリ塩化ビニール100%〈DL〉
	胴カバー	ポリプロピレン	
	ソールベース	ポリアミド+ガラス	
	ソールカバー	ポリプロピレン	
	ソール	エラストマー	

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示