

7 品質表示

■テーブル

機種 項目		グループ テーブル		パーソナル テーブル			ハブ テーブル		ミーティング テーブル				オプション テーブル			ハイ テーブル				
		角型	円型	角型	90°	120°	120° 2Way	120° 3Way	角型	台形型	片アール 型	円型	サイド ミーティング テーブル	エンド テーブル (角型)	エンド テーブル (半円型)	角型	台形型	片アール 型	キャビ ネット 天板	
項目	幅：W	1200 1400 1600 2000 2400	1200 1400	1200 1400 1600	1600 1800	1200	1200	1200	1500 1800 2100	1800 2400	1200 1400	1200	450	1200 1400 1600	1200 1400 1600	1800 2400	1800	1200	900 1800 2100	
単位： (mm)	奥行き：D	1200 1400 1600	1200 1400	600 700 800	1200 (700)	600 700	1200 1400	1200 1400	750 900	1200 (800)	1200 1400	1200	1300	600 700 800	600 700 800	600 1200	1200 (800)	1200	450 900	
高さ：H		720														1050			1123	
構造材	天板表面	メラミン樹脂																		
	天板基材	パーティクルボード																		
	脚脚	金属（鋼）（アルミ）																		
	ビーム	金属（鋼）											—			金属（鋼）			—	
	配線ユニット	ABS樹脂																		—
	配線ダクト	ABS樹脂											—		ABS樹脂		—			
	アジャスター	ABS樹脂																		
	キャスター	ポリアミド+ABS樹脂											—							
表面仕上げ		ポリエステル樹脂+アクリル樹脂塗装																		

■オプション

項目	機種	机上フロント パネル		フロント パネル	フロント ロングパネル	机上サイド パネル	スタンド パネル (サイド用)	エンドパネル	エンドロングパネル		エンドテーブル用 机上パネル	連増パネル	幕板		
		パーソナルテーブル用 (120°オーバーレション用)							グループ テーブル用	パーソナル テーブル用					
		クロス	クロス		クロス	クロス	クロス	クロス	ホワイトボードクロス 上下コンビ	クロス	クロス	アクリル	木目		
		ピンナップ可	ピンナップ可	マグネット可	—	—	ピンナップ可	マグネット可	マグネット可	ピンナップ可	マグネット可	—	—		
寸法	幅：W	1200/1400/1600 2000/2400		1200/1400/1600 1207(※)		22		30/32					1000/1200 1400/1600	1200 1400/1600	
単位： (mm)	奥行き：D	30/32				600/700 800	500	600/700/800 1200/1400/1600	600/700/800 1200/1400/1600	1200/1400/1600	1200/1400/1600	450/600 1200/1800	3	14	
	高さ：H	320/450	720/850	1040/1170	320/450	320	720/850	1040/1170/1350	1350	320/450	1040/1170/1350	355	400		
構造材	表面材	インシュレーションボード		金属 (鋼)		—		インシュレーション ボード	金属 (鋼)	インシュレーション ボード/金属 (鋼)	インシュレーション ボード	金属 (鋼)	—	メラミン樹脂	
	枠材	金属 (アルミ)			—			金属 (アルミ)					—	—	
	芯材	ペーパーハニカム			MDF			ペーパーハニカム					アクリル	MDF	
表面仕上	布地	ポリエステル												—	—

(※) 120°オーバーレション用

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意事項による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転送されたり、贈り物でいただいた物の修理等ではお断りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目			
●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。			
1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障	
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損	

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の勤務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに等する過酷な使用方をするすべての保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。

- 取扱説明書や附付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または 破損。
- 中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- 異常な摩耗・下汚損・多量なぶつこり・使用や保管による故障または破損。
- 天然材料（木・革など）における色褪、光沢等の質感の違い。
- お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。



明日の「働く」を、デザインする。



ActLink

アクトリンク

取扱説明書


保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時に再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1. 安全上の注意事項				P.2
2. 使用上の注意事項				P.2-3
3. 各部の名称				P.4
4. ご使用方法				P.5-7
5. お手入れ				P.7
6. 故障かな？と思ったら				P.7
7. 品質表示				P.8
保証の明細				P.8

1 ⚠️ 安全上の注意事項 ⚠️ このマークは禁止行為を表します。


⚠️警告 本体の上に乗ったり腰をかけないでください。転倒してけがをすることがあります。

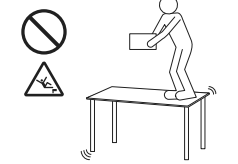

⚠️注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。




⚠️注意 配線カバー上に腰を掛けたり、手をついたりしないでください。破損してけがをすることがあります。

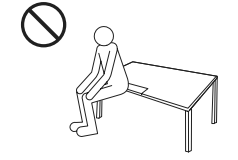


⚠️注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



⚠️警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、真物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

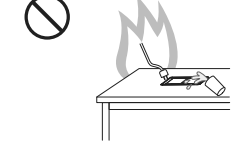


⚠️注意 解体や改造をしないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

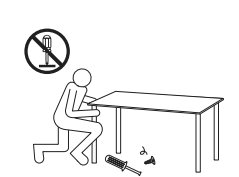

⚠️注意 段差等の障害物に脚をぶつけないでください。脚が破損し、転倒してけがをすることがあります。



⚠️警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

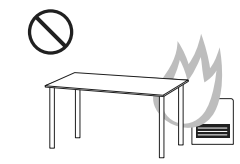


⚠️注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。




⚠️注意 オプションテーブルは必ず右表のデスクとセットでお使いください。転倒して、本体の破損やけがにつながる可能性があります。




⚠️警告 パネルのコーナーに物を載せないでください。物が落ちてけがをすることがあります。

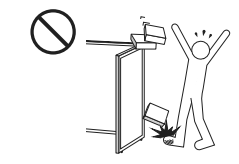


⚠️注意 使用時は必ずキャスターをロックしてください。転倒してけがをすることがあります。

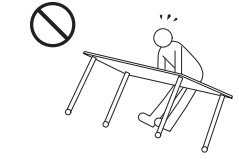

⚠️注意 使用時は必ずキャスターをロックしてください。転倒してけがをすることがあります。

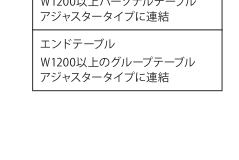

⚠️注意 連結天板のテーブルのレイアウト変更時も移動・据付けや、解体・組立てはご自身でなさらず、お買い上げの販売店までお申し付けください。けがや故障の原因になることがあります。

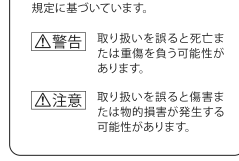

2 ⚠️ 使用上の注意事項 ⚠️ このマークは禁止行為を表します。 ⚠️ このマークは行為の指示を表します。

- ⚠️ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
- ⚠️ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
- ⚠️ 消しゴムをケース無しの状態で配線カバーに長期間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
- ⚠️ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。
- ⚠️ レイアウト変更時の移動・据付け・解体・組立ては、ご自分でなさらず、お買い上げの販売店までお申し付けください。(有償)
- ⚠️ 天板上に薬品、水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ⚠️ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合は、必ず締めなおしてご使用ください。
- ⚠️ 使用時は、すべての脚のキャスターをロック状態にしてください。テーブルが移動したり揺れたりする場合があります(キャスター仕様の場合)。

【一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い】
「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。


1.製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

その他オプション

■センター引出し(オプション)

奥行きA4サイズを収納することができます。
※耐荷重(引出し内部に等しく載せた場合): 3kg
<開け方>
キーを左へ止まるまで180°回転させると、全ての引出しが開けられます(解錠時、インジケータは青色)。
<閉め方>
キーを右へ止まるまで180°回転させてください(施錠時、インジケータは赤色)。

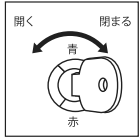


■ウェイト(ブリッジ天板オプション)

揺れが気になる場合はキャビネットのベース部にウェイトを取付けることで揺れを低減することができます。


パネル

- ・フレームタイプとフレームレスタイプがあります。
- ・視線を遮ったり、ブースの構成ができます。
- ・【机上フロントパネル/フロントパネル/エンドパネル/エンドテーブル用机上パネル】:ピンナップ可
- ・【フロントロングパネル/エンドロングパネル/連増パネル】:マグネット可
- ・【机上サイドパネル/スタンドパネル】:ピンナップ・マグネット不可
- ・フレームタイプのパネル(机上サイドパネル除く)には別売のハンギングツールを取り付けることができます。

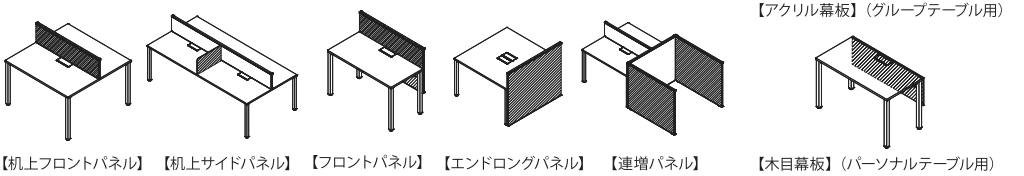

幕板

・足元を隠すことができます。

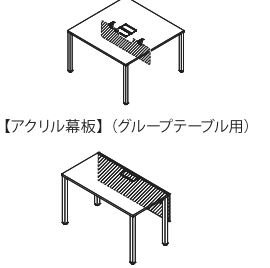

5 お手入れ

■テーブル

通常のお手入れ: 柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合: 中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸して、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

- ⚠️ お手入れの際には、アルコール類、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、ワックス、化学雑巾、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。変色したり、風合いが変わってしまう場合があります。

■ホワイトボード

- ①10倍以上に薄めた中性洗剤に布をつけて、固く絞って拭いてください。
- ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- ③乾いた布で、水分を残さないように拭き取ってください。

- ⚠️ お手入れの際には、アルコール類、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、ワックス、化学雑巾、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。製品表面の塗装を傷めたり、補修や再塗装ができなくなる場合があります。※ホワイトボードマーカの種類によってはホワイトボードとの相性により消去性の悪いものがございます。ご注意ください。

6 故障かな?と思ったら



不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスター及びキャスターが浮いている。	アジャスター及びキャスターを調節してください。

- ⚠️ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■フック2個入り(オプション)

フック本体をつまみ、フックカバーをフックビームと天板の隙間に本体に上側より取付け差し込んでください。

奥行方向のビームに取付けてお使いください。耐荷重: 5kg
※ミーティングテーブルに取付ける場合は、開口方向のビームに取付けができます。
※フックの取付けは固いため、取付けの際は注意して作業をしてください。

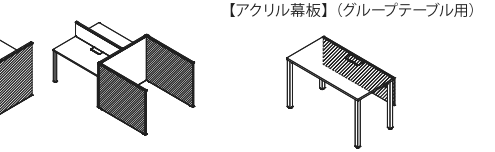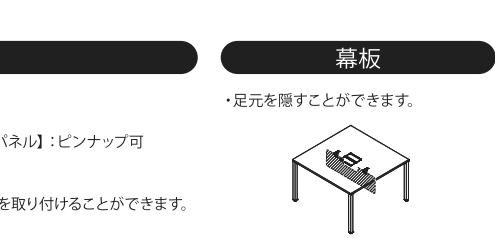


配線オプション


■配線口コンセント

※オプション枠とデスクコンセントの取付・使用方法は、オプション品の取扱説明書をご覧ください。開閉カバーに替えて、机上面配線が可能になります。


配線ユニット



配線孔ユニット




<コンセント枠取り付け方法>



<コンセント枠取り外し方法>

コンセント枠の裏にあるレバーを操作することで取り外し可能となります。

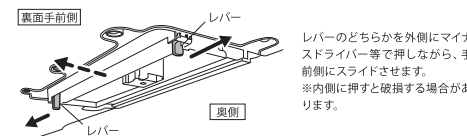

中継コネクタは端キャップと交換して取付けることができます。また、USB2口コンセント及びLAN・USB中継コネクタは電源×4口コンセント、電源×3口+集中スイッチ付コンセントと併用できます。その際は電源×4口コンセント、電源×3口+集中スイッチ付コンセントを先に取り付けてください。




キャップを取付けた際は、下図のように配線口から通線が可能です。




■ケーブルガイド

配線ダクトの角穴にケーブルガイド上部のフックを引掛けて、ケーブルをきれいにまとめることができます。




■天板下配線クリップ 2個入り

天板裏面に貼り付け、ケーブルをきれいにまとめることができます。




■投込み配線用トレイ

標準の配線ダクト間の天板にボルトにて取付けることで配線ダクト間のケーブルをきれいにまとめることができます。

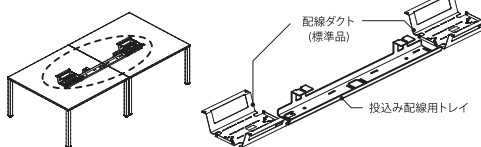



■回転式配線ユニット

電源コンセントを使用したい場合はコンセントカバーを手前側から回転させて開いてください。約45°の位置で固定されますので、その位置でご利用ください(デスクコンセント等は別売です)。

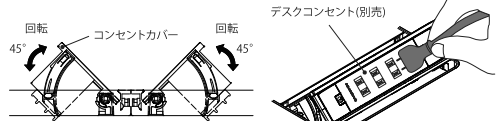

<天板下にコードやコンセント等を収納したい場合>

コンセントカバーを手前から開いて回転させてください。約45°で一度固定されますが、そのまま垂直まで回転させて取り外してください(約45°の固定箇所は固めに設定されていますので、垂直まで回転させる際は注意してください)。

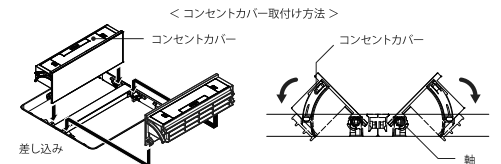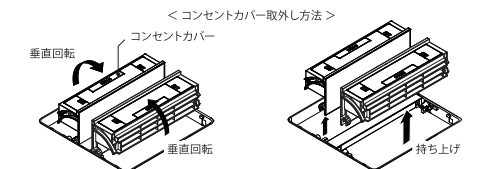

■追加配線ダクト


台形型ハイテーブル、片R型ハイテーブルには配線ダクトを取付け可能です。※天板の通線用の切欠き部の下に取付きます。



■大型ケーブルガイド

<取付け>


大型ケーブルガイドと配線ダクトの穴をあわせ、付属の板ナットと化粧ねじで取付けてください(大型ケーブルガイド同士はマグネットで固定されます)。

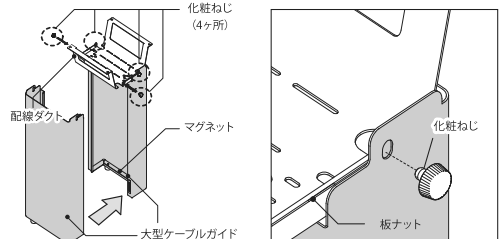

■インセット脚用立上げ配線カバー / 棒脚用立上げ配線カバー


<取付け>

上面を当て取付けてください。(マグネットにて固定されます。)

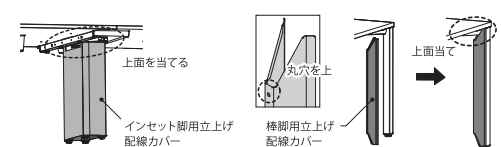


テーブル等の移動に関して以下にお気をつけください


❶ 載せているものや配線コードなどを全て取り除いてから移動させてください。転倒、落下、破損の原因となります。

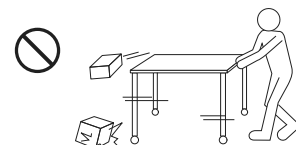


❷ 段差等の障害物にご注意ください(キャスター仕様の場合)。脚部やキャスターの破損、変形などの原因となります。

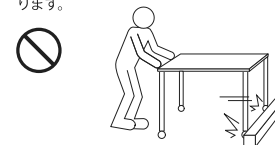


❸ 移動は長手方向に行ってください。(キャスター仕様の場合) 転倒してけがをすることがあります。(スクエアタイプを除く)

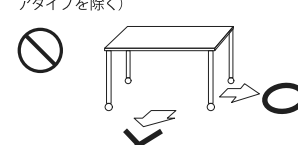


❹ アジャスターやキャスターをロックしたまま引きずらないようにしてください。テーブルの移動時には必ずキャスターロックを解除してください。脚やキャスターの破損の原因となります。

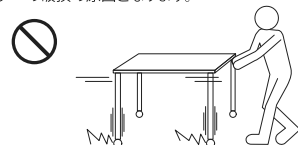


❺ テーブルを落下させないようにしてください。脚やアジャスター、キャスターの破損の原因となります。

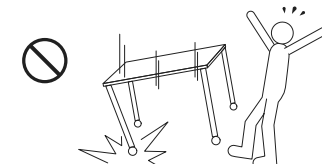

❻ パネルに椅子や掃除機などをぶつけないでください。破損やけがの原因となります。

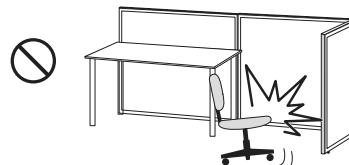

❼ フロアに凹凸があるときはそのまま置かないでください。テーブルのガタツキや揺れが大きくなります。アジャスターでレベルを調節して水平に設置してください。(4 ご使用方法参照)

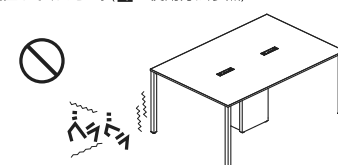

積載物に重量制限があります

❶ 天板には、耐荷重以上のものを載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。右表:天板の耐荷重(天板の全体面に等しく載せた場合)

❷ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。(ご使用時、ビームとワゴンが干渉する場合があります。)

天板1枚当たりの耐荷重


アジャスター仕様	100kg
キャスター仕様	60kg
オプションテーブル	30kg

レイアウトに制限があります


❶ W1800より大きいサイズのキャビネット天板をご使用の際は必ずキャビネット(H1038, W900のタイプ)2台以上と組み合わせでご使用ください。ご使用方法によっては揺れが大きくなったり、天板の変形が大きくなる場合があります(3 各部の名称参照)。

<W1800の場合のみで可能なレイアウトパターン>

<W1800, W2100の場合で可能なレイアウトパターン>

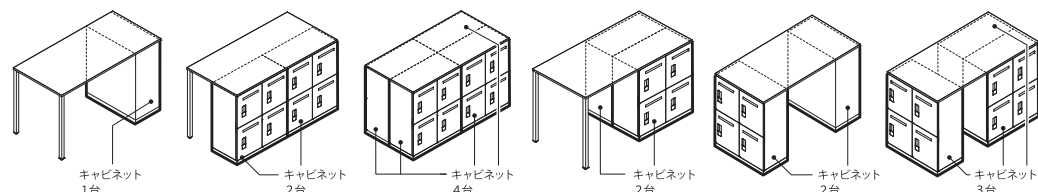

3 各部の名称

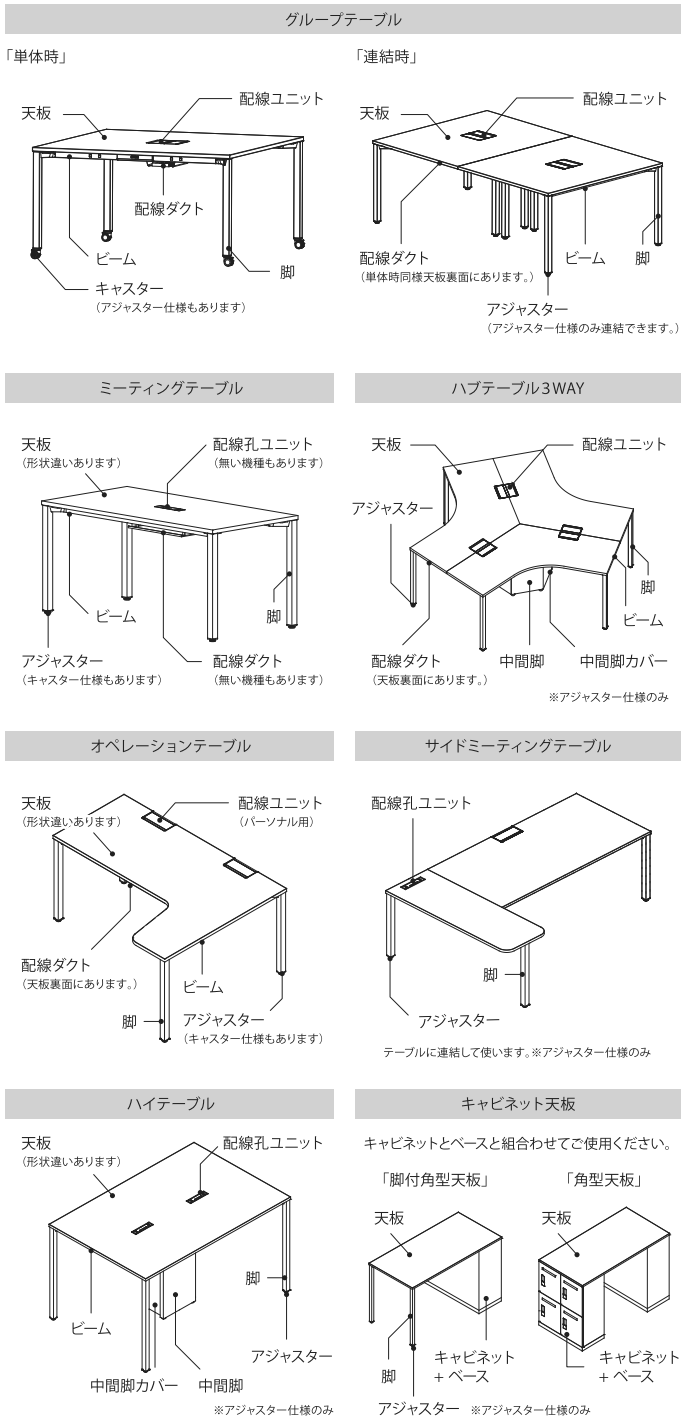

4 ご使用方法

