




# ホワイトボード

WHITE BOARD

## 取扱説明書 保証の明細付

JZ-001A-□□/W1610 タイプ  
JZ-001B-□□/W860 タイプ

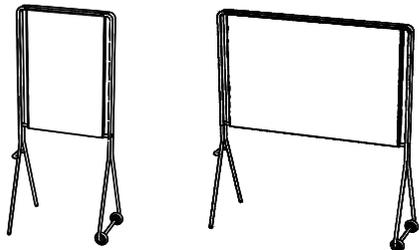

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読下さい。また、製品をほかの方に渡す際には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡し下さい。

### 1 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守り下さい。

●このマークは行為の指示を表します。 ○このマークは行為の禁止を表します。

**注意**

ホワイトボードを傾けしないで下さい。本体が転倒してけがをすることがあります。

**注意**

ボルトやネジがゆるんだままで使わないで下さい。商品の破損や転倒の原因になり、けがをすることがあります。

**注意**

移動方向には十分注意し、注意シールのとおり、ハンドルを持って横方向に移動させて下さい。その他の方向に移動させると本体が転倒してケガをすることがあります。

**注意**

分解・改造をしないで下さい。本体が破損したり、けがをすることがあります。

**注意**

傾斜している場所、凸凹のある場所に設置しないで下さい。本体が動いたり、転倒してけがをすることがあります。

**注意**

フレームの上に乗ったり、盤面上部にぶら下がったりしないで下さい。また、物をぶら下げないでください。商品の破損や転倒の原因になり、怪我をすることがあります。

**注意**

居室の換気をせらずに使わないで下さい。シックハウス症候群になることがあります。

#### 必要な換気量の求め方

$$\text{必要な換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人あたりの占有面積 (m}^2\text{)/h}}$$

建築基準法に基づく方法  
オフィス内における換気量算出方法の一例です。

(注1) 上式「20」は20(m<sup>3</sup>/h・人)の意味ですがこの根拠は成人男性が静かに座っている時のCO2排出量に基づいた必要換気量です。  
(注2) 居室では一人当たりの占有面積が10(m<sup>2</sup>)を超える場合は10(m<sup>2</sup>)とします。

注意の種類の規定:  
JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

#### 注意

取り扱いを誤ると障害を負う可能性が想定されるか、物的損害のみの発生が想定される場合

### 2 使用上の注意事項

- このマークは行為の指示を表します。
- このマークは行為の禁止を表します。
- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところで使用しないで下さい。変形やそり・変色などの原因になります。
- ペントレイの清掃を定期的に行ってください。消しカスが床に落ち、汚れの原因になります。
- ペントレイにはペン及びイレーザ以外の物を置いたり、寄りかかたりしないでください。マグネット製ですので落下する場合があります。
- 移動時には段差等の障害物に注意して下さい。脚部の破損、変形等の原因になります。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード専用マーカーをご使用下さい。油性やペイントマーカー等で書くと消せなくなりますので絶対に使用しないで下さい。
- ペンにより相性が悪く消去性が落ちる場合があります。
- イレーザで消す際は、キレイに消して下さい。消し残しの上で書くと汚れが取れなくなる恐れがあります。

#### 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」  
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1. 製品購入時の注意事項  
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通気を十分に行うよう心がけて下さい。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気励行  
室内温度が著しく高温多湿となる場合(室温28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料:国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅でくらすために」)

### 3 点検・お手入れ

#### 点検

使用中にビス、ボルトのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直して下さい。ビス、ボルトがゆるんだままで使用すると本体がこわれてけがをすることがあります。

#### お手入れ

**本体**  
柔らかい布で乾拭きして下さい。汚れのひどい場合中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸しよく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きして下さい。

●ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、研磨性の高いスポンジ、熱湯などは使用しないで下さい。表面の損傷や変色の原因になります。

**ホワイトボード面**  
●柔らかい布以外の材質で拭くと傷つく恐れがあります。  
1. 10倍以上にうすめた中性洗剤に布をつけて、かたく絞って拭いて下さい。  
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いて下さい。  
3. 乾いた柔らかい布で、水分を残さないように拭き取って下さい。

●ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、研磨性の高いスポンジ、熱湯などは使用しないで下さい。表面の損傷や変色の原因になります。

### 4 品質表示

	W1610	W860
●寸法(mm)		
幅	1610	860
奥行	595	595
高さ	1792	1792
●重量(kg)	31.3	19.7

●材質及び表面加工	フレーム:金属(スチール) メッキ(クローム) 塗装(合成樹脂塗装) 上部カバー:金属(スチール) 合成樹脂塗装 ハンドル:亜鉛ダイカスト メッキ(クローム) 塗装(合成樹脂塗装) ホワイトボード:金属(ラミネート鋼板/アルミ) 木材 紙
●付属品	ペントレイ:金属(スチール)合成樹脂塗装 マグネット

「家庭用品品質表示法」にもとづき表示

### 保証の明細

この度はアイプラス製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常な使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡下さい。転居されたり、贈り物でいただいた物等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談下さい。

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なく使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準仕様期間」を設定いたしました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、誤使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

JOIFA標準仕様期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。

製造年にJOIFA標準仕様期限を加えた年の年末となります。  
(注)一定の使用条件は、JOIFAのホームページをご覧ください。

※保障期間及びJOIFAの標準仕様期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・表面材・樹脂パーツの変色および褐色、摩耗
2年保証	機構・可動部	キャスター
3年保証	構造体	強度・構造体に係る変形・破損・割れ

- 保証書の発行  
別途、保証書がご入用の方は、お買求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買上げ日は保証書に記載します。
- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合
- 部品の保有期間について
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- 仕様については予告なしに変更する場合があります。
- ※製品と修理(修理範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ  
イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164-177 <http://www.itoki.jp/>

#### 製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はお買上げ販売店またはイトーキお客様相談センター ☎ 0120-164-177 までご相談下さい。