


7 JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。 ※品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（<http://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。 ※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

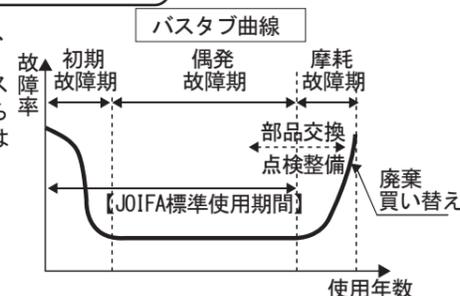

8 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面 仕上	塗装・クロス・樹脂パーツ等の変色、褪色、摩耗 (木部・皮革など天然材の変・褪色を除く)
2年保証	機能	引出し・扉の開閉機構、錠前、 キャスター、アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形、割れ、破損、 天板・化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。 ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センターまたはお買い求め先の販売店にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。



アタッチパネル
ATTACHED PANEL
ピンポンパネル
PINGPONG PANEL

取扱説明書

保証の明細付


JZ-009A-□□
JZ-010A-WG

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

1. 各部の名称P. 1
2. 安全上の注意事項P. 2
3. ご使用方法P. 2
4. 使用上の注意事項P. 3
5. 点検・お手入れP. 3
6. 品質表示P. 3
7. JOIFA標準使用期間についてP. 4
8. 保証の明細P. 4

1 各部の名称

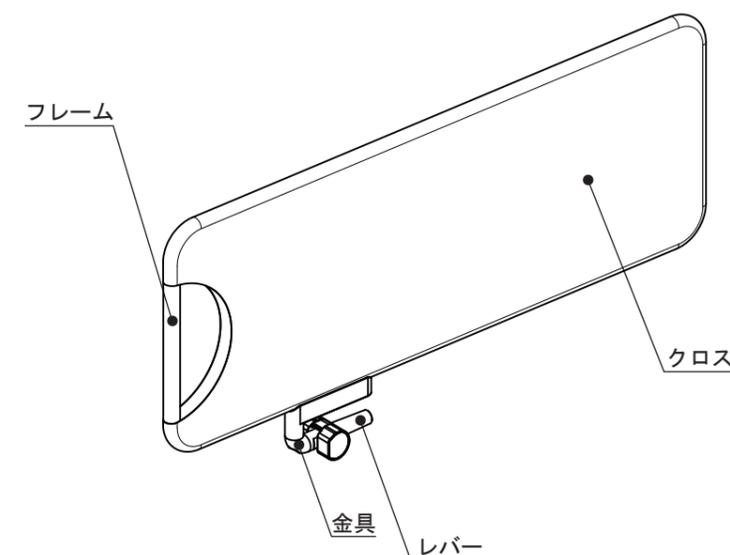

2 ⚠️ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください


🚫 このマークは禁止行為を表わします。 ⚠️ このマークは行為の指示を表わします。

⚠️ 警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が加熱してやけどしたり、火事になることがあります。


⚠️ 注意 ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをする恐れがあります。

⚠️ 注意 手を載せたり、寄りかかたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️ 注意 改造や分解をしないでください。本体が破損してけがをする恐れがあります。

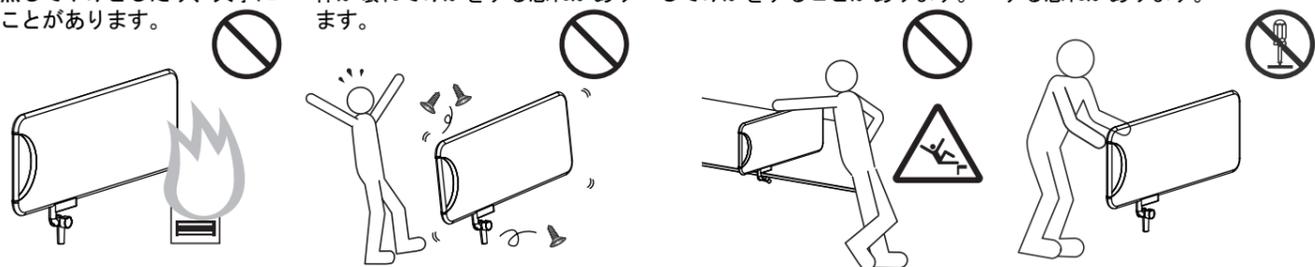

⚠️ 注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

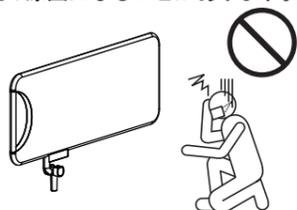

必要な換気量の求め方

$$\text{必要換気量(m}^3/\text{h)} = \frac{20 \times \text{居室の床面積(m}^2\text{)}}{1 \text{人あたりの占有面積(m}^2\text{)}}$$


建築基準法に基づく方法
 オフィス内における換気量算出方法の一例です。
 (注1) 上式「20」は20(m³/h・人)の意味ですがこの根拠は成人男性が静かに座っている時のCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
 (注2) 居室では1人あたりの占有面積が10(m²)を超える場合は10(m²)とします。

注意の種類の規定：JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。

- ⚠️ 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- ⚠️ 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

3 ご使用方法

- ①天板と水平にして、レバー部分を挿入します。
- ②奥までしっかりと挿入します。
- ③レバーを奥行き方向に押し込みます。

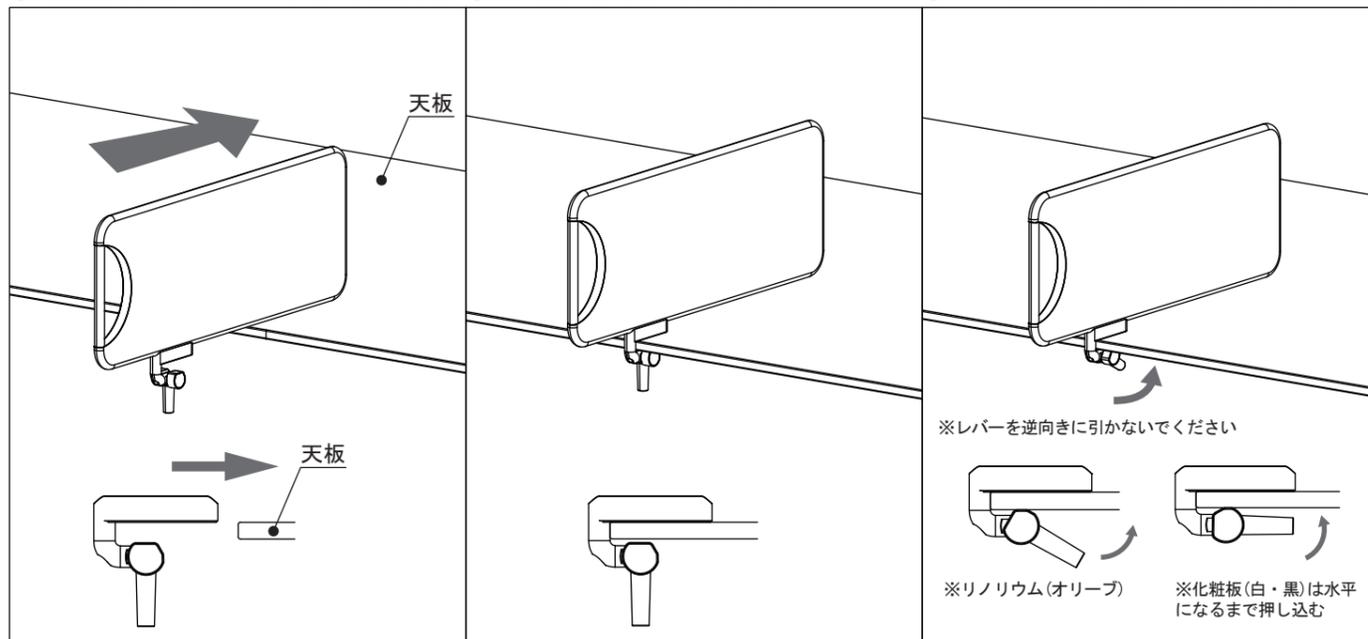

4 ⚠️ 使用上の注意事項

- Ⓞ この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび、変色の原因になります。
- Ⓞ 直射日光が当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります。

家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

金属		換気
サビが生じます。	硬いものを直接当てるとキズがつきます。	換気や通風を十分に心掛けてください。
高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。	鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものではつくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。	製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室温が高温(温度28°C、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。
布地		
通常のお手入れ	ひどく汚れた場合	
水にぬれたぞうきん、化学ぞうきんは使わないでください。変色しみの原因になります。	お買い求め先の弊社担当者までご連絡ください。	

5 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検		ひどく汚れた場合
取付時のゆるみ	異音の発生	
使用中にゆるみによるガタツキが生じた時は、しっかりと奥まで製品が挿入されているか、確認してください。またレバーがしっかりと押し込まれているかも確認してください。	使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求めの先の弊社担当者にご連絡ください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸しよく絞ったあと拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ※ベンジン、シンナー、アルコール類及び化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
通常のお手入れ		
柔らかい布で、軽くホコリを払うように乾拭きしてください。		

6 品質表示

		アタッチパネル	ピンポンパネル
寸法 (mm)	幅	795	795
	奥行き	55	55
	高さ(天板から)	320/全高421	153/254
構造部材	クロス	ポリエステル	
	フレーム	金属<スチール>	
	金具	金属<アルミ>	
	レバー	ポリアミド	
表面仕上げ		ポリエステル樹脂系粉体焼付塗装	

※レバーを逆向きに引かないでください

※リノリウム(オリーブ) ※化粧板(白・黒)は水平になるまで押し込む